



ROMETAL



Manual de Montagem
Manual de Instalación

SISTEMA DESLIZANTE PARA ARMÁRIOS SUSPENSOS
SISTEMA CORREDIZO PARA PUERTAS COLGANTES

COPLANAR C-900



Principais características do sistema/ Principales características del sistema



Portas de até 80 Kg
Puertas hasta 80 Kg



Portas de madeira e alumínio
Puertas de madera y aluminio



Sistema suspenso
Sistema suspendido



Espessura da porta: 18 a 45 mm
Espesor de la puerta: 18 a 45 mm



Sistema de amortecimento
Sistema de amortiguación



Antidescarrilamento
Antidescarrilado

Kit	Comprimento do trilho Longitud del riel	Possibilidade de edição Posibilidad de edición
C900 1650	1650 mm	1350 - 1650 mm
C900 2050	2050 mm	1650 - 2050 mm
C900 2450	2450 mm	2050 - 2450 mm
C900 2850	2850 mm	2450 - 2850 mm


Esquadreta/ Escuadra

Utilize esquadreta ESQ-041.

Utilice escuadra ESQ-041.

Para portas de alumínio, indica-se o peso máximo de 60 Kg por porta.

Para puertas de aluminio se indica un peso máximo de 60kg por puerta.

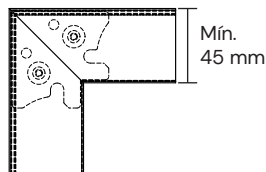

Desempenador/ Enderezador

Verificar se o móvel está nivelado e as portas não estão empenadas. **Utilizar desempenador.**


Compruebe si el mueble esta nivelado y si las puertas no estan pandeadas. **Utilizar enderezador.**

Porta de madeira: DP 100/101







Puerta de madera: DP 100/101

Porta de alumínio DP 200

Puerta de aluminio: DP 200

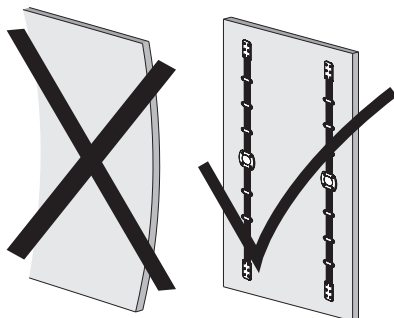


**Componentes do kit para 2 portas/
Componentes del kit para 2 puertas**

Ítems na caixa/ Ítems en la caja		
Componentes		Qtd
	Conjunto superior	1
	Conjunto inferior	1
	Regulador central superior <i>Ajustador central superior</i>	2
	Regulador lateral superior <i>Ajustador lateral superior</i>	2
	Regulador central inferior <i>Ajustador central inferior</i>	2
	Regulador lateral inferior <i>Ajustador lateral inferior</i>	2
	Chave <i>Llave</i>	1
	Mola auxiliar <i>Resorte auxiliar</i>	2

**Ferramentas necessárias/
Herramientas necesarias**




Condições do móvel/ Condiciones del mueble

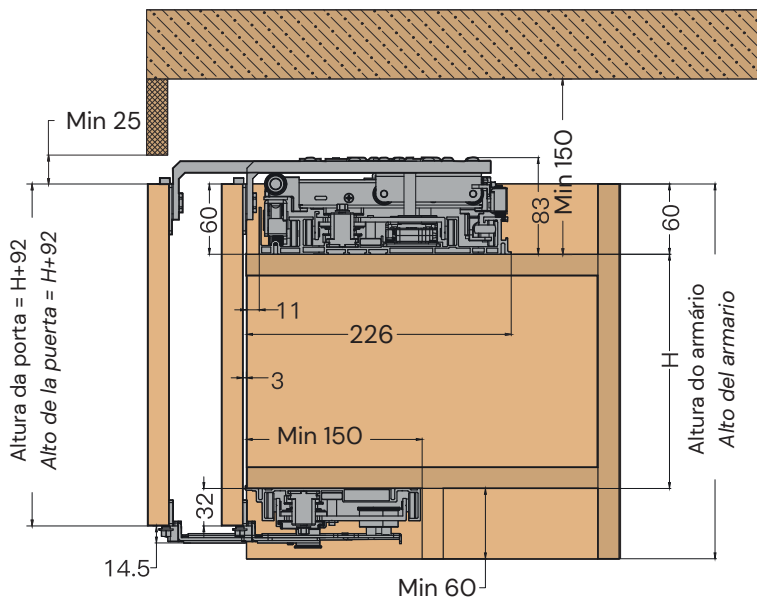

Espessura da porta: 18 a 45 mm
Espesor de la puerta: 18 hasta 45 mm

Largura das portas/ Ancho de las puertas

Armário com 2 portas que cobrem as laterais do móvel.
Armario con 2 puertas que cubren los costados del mueble.

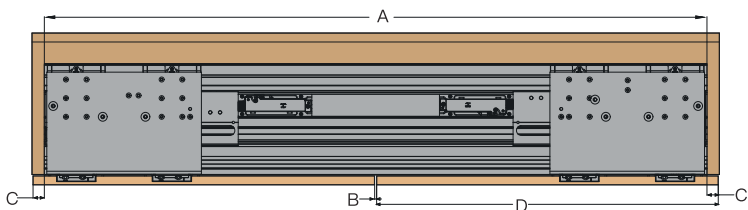

A= Largura interna do móvel
Ancho interior del mueble


B= Espaço entre portas (≥ 4 mm)
Espacio entre puertas (≥ 4 mm)

C= Espessura da lateral do móvel (≤ 25 mm)
Espesor del lado del mueble (≤ 25 mm)

D= Largura da porta $(A+2C-B)/2$
Ancho de la puerta $(A+2C-B)/2$


Armário com 4 portas (2 kits) que cobrem as laterais do móvel.

Armario con 4 puertas (2 kits) que cubren los lados del mueble.

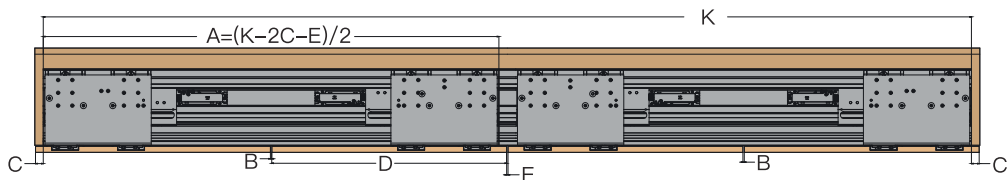


Armário com 2 portas que **não** cobrem as laterais do móvel.

Armario con 2 puertas que **no** cubren los lados del mueble.

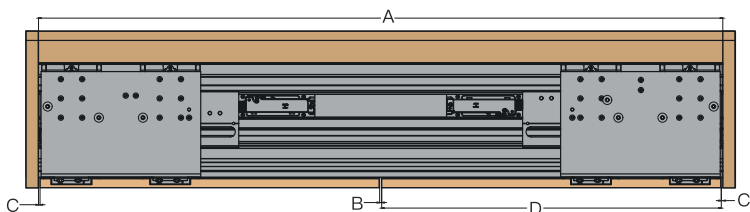

Armário com 4 portas (2 kits) que **não** cobrem as laterais do móvel.


Armario con 4 puertas (2 kits) que **no** cubren los costados del mueble.

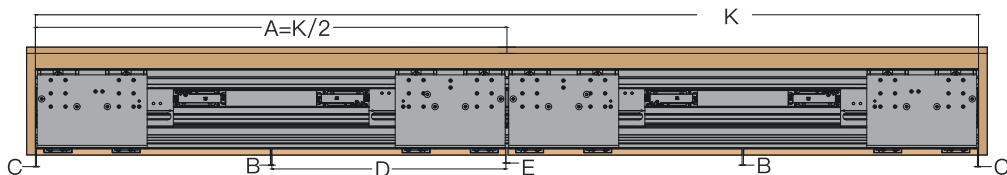

1

Usinagem da porta. | Mecanizado de puerta.


Kit	C900 1650	C900 2050	C900 2450	C900 2850
Comprimento do trilho <i>Longitud del riel</i>	1350 – 1650 mm	1650 – 2050 mm	2050 – 2450 mm	2450 – 2850 mm
L	195 mm	270 mm	370 mm	470 mm

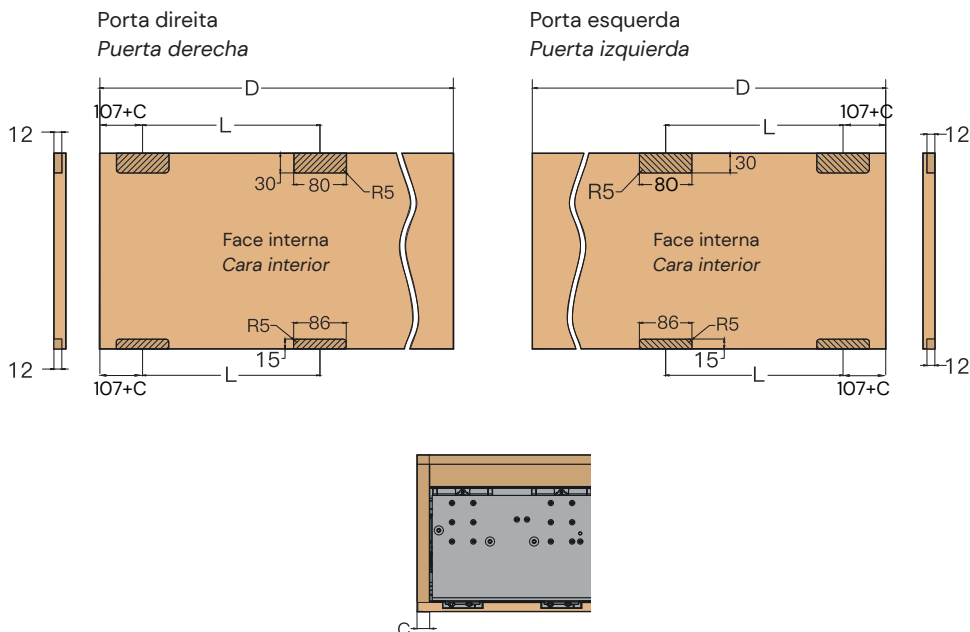


Quando as portas cobrem as laterais, C é a espessura da lateral do móvel.
 Cuando las puertas cubren los costados, C es el espesor del costado del mueble.

2

Edição de comprimento dos trilhos. | Edición de longitud de los rieles.

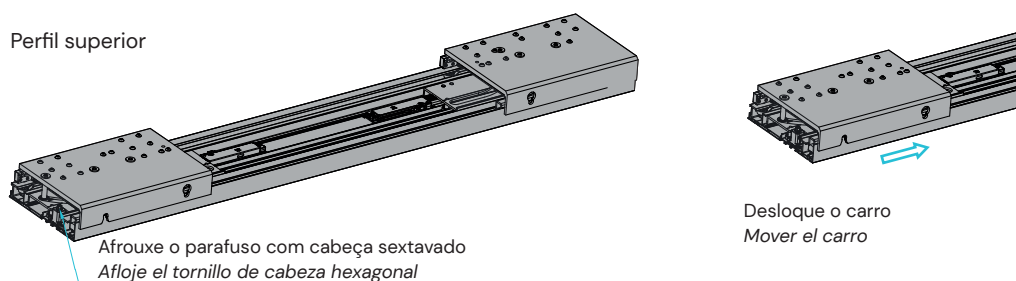


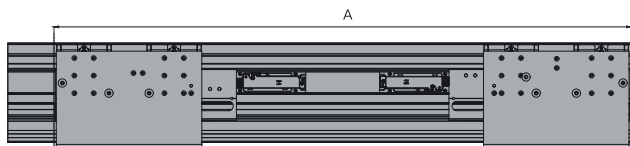

Corte e limpe o perfil
Cortar y limpiar el perfil


Após o corte é importante limpar o trilho, pois os resíduos do corte podem prejudicar o funcionamento do sistema.

Después del corte, es importante limpiar el riel, ya que los residuos del corte pueden perjudicar el funcionamiento del sistema.

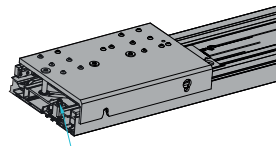


Aperte o parafuso com cabeça sextavado
Ajuste el tornillo de cabeza hexagonal


Perfil inferior

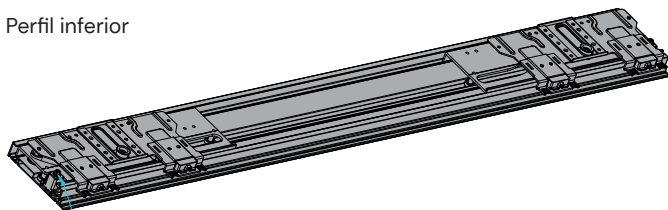

Afrouxe o parafuso com cabeça sextavado
Afloje el tornillo de cabeza hexagonal

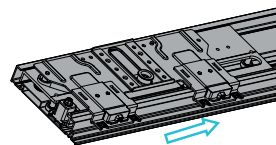


Desloque o carro
Mover el carro

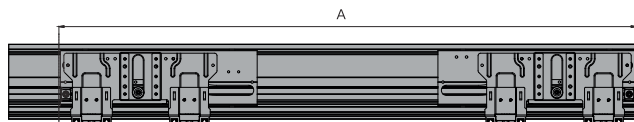

Corte e limpe o perfil
Cortar y limpiar el perfil

Após o corte é importante limpar o trilho, pois os resíduos do corte podem prejudicar o funcionamento do sistema.

Después del corte, es importante limpiar el riel, ya que los residuos del corte pueden perjudicar el funcionamiento del sistema.

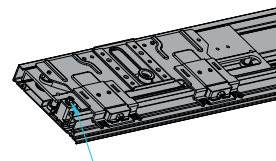


Aperte o parafuso com cabeça sextavado
Ajuste el tornillo de cabeza hexagonal


3

Fixação dos trilhos no móvel. | Fijación de los rieles al mueble.

Fixação externa
Fijación externa

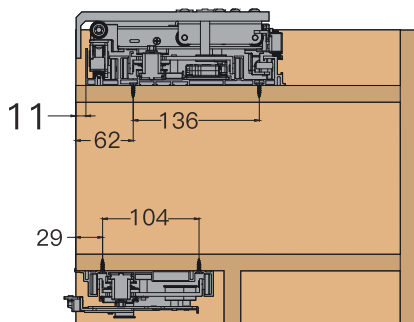


Fixação interna
Fijación interna

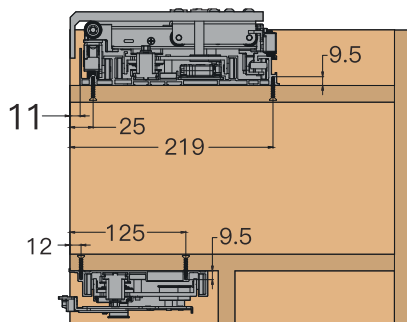


4 Fixação dos reguladores nas portas. | Fijación de los reguladores en las puertas.

Porta direita
Puerta derecha

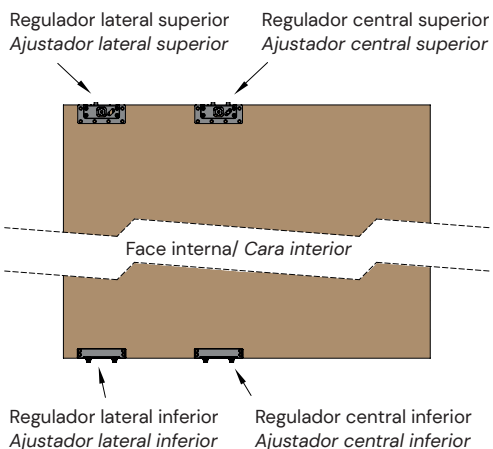


Porta esquerda
Puerta izquierda

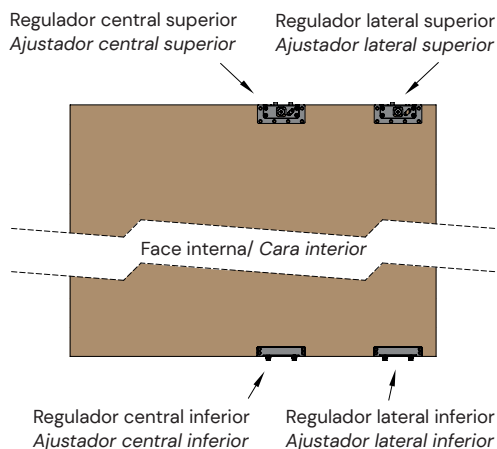


5 Instalação das portas. | Instalación de las puertas.



Com o carro aberto, encaixe o regulador central no carro.
Con el carro abierto, monte el regulador central en el carro.

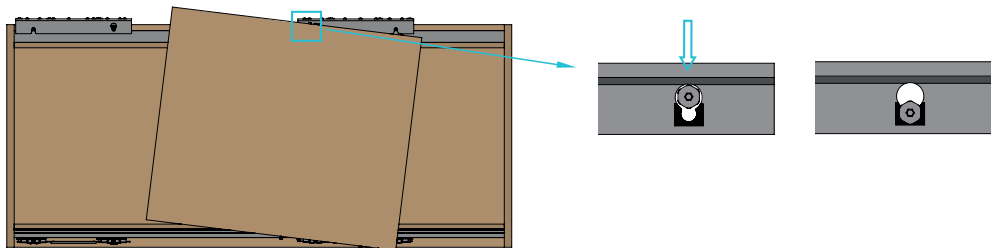


Encaixe o regulador lateral no carro e aperte os parafusos.
Coloque el ajustador lateral en el carro y apriete los tornillos.

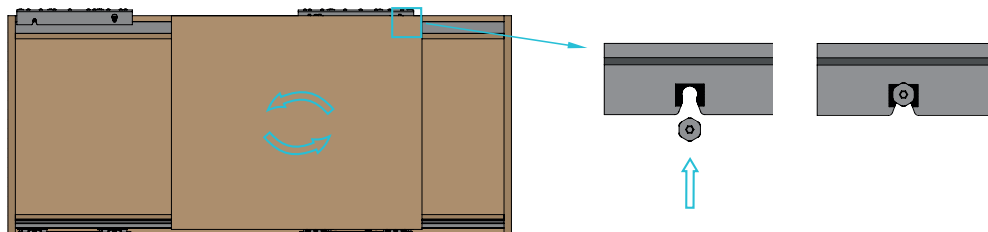

Com o guia aberto, afrouxe os parafusos, encaixe os suportes no guia e aperte os parafusos.
Con el guía abierto, afloje los tornillos, coloque los soportes en lo guía y apriete los tornillos.

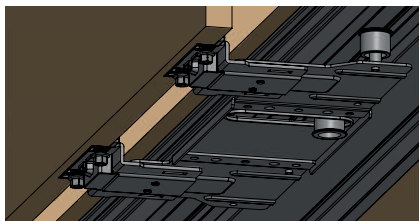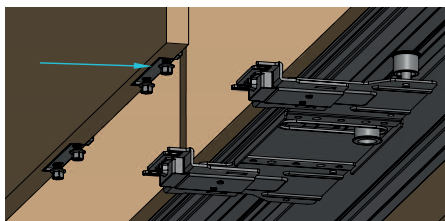


6 Regulagem de alinhamento das portas com as laterais. | Ajuste de la alineación de las puertas con las laterales.

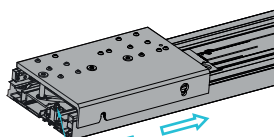


Afrouxe o parafuso
Afloje el tornillo

Desloque o conjunto e aperte o parafuso
Mueva el conjunto y apriete el tornillo


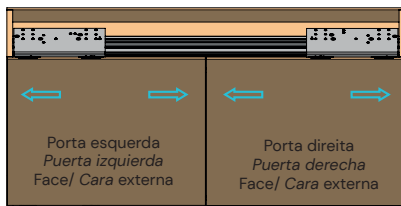


7 Regulagem do nivelamento das portas. | Ajuste de nivelación de puertas.

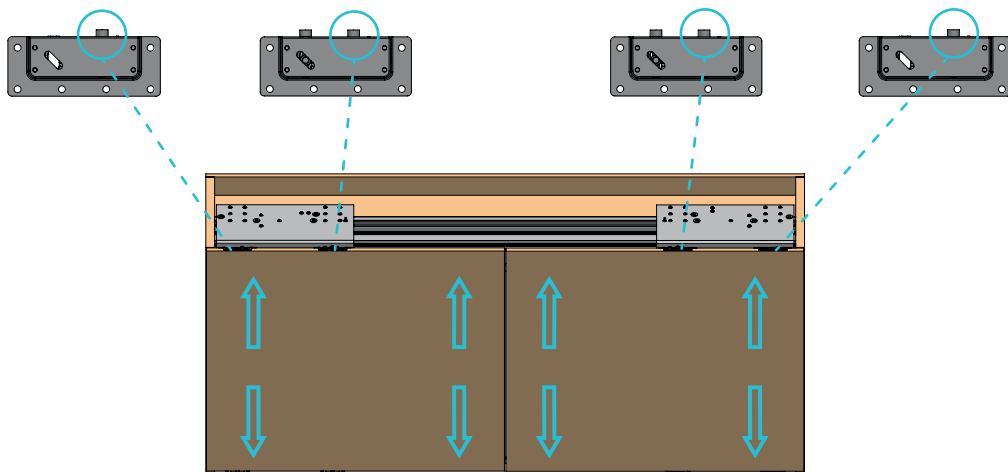


8

Regulagem vertical das portas. | Regulación vertical de las puertas.

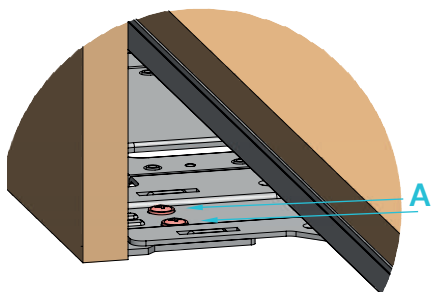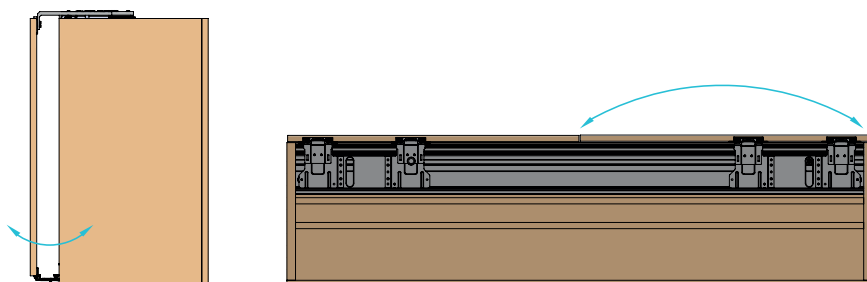


Afrouxe os parafusos A nos guias
Aflojar los tornillos A en los guías

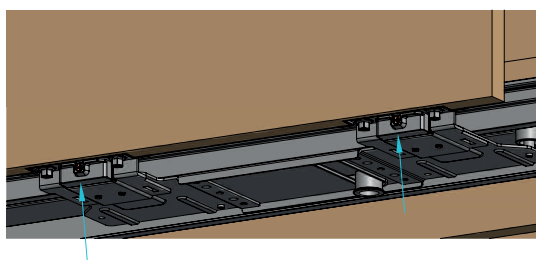

Ajuste os alinhamentos através dos parafusos de regulagem,
após fixe os parafusos A.
Ajuste las alineaciones a través de los tornillos de ajuste,
después de fijar los tornillos A.

9



Regulagem da distância entre as portas. | Regulación de la distancia entre las puertas

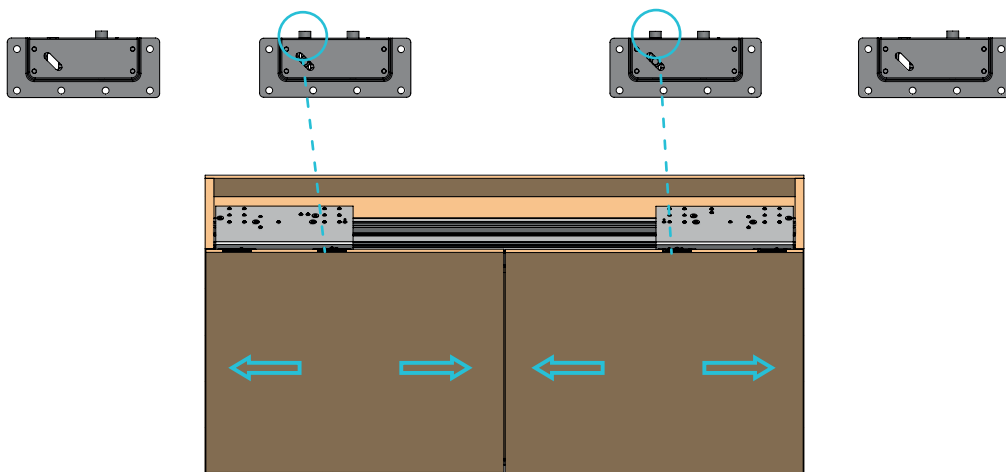

Regulagem de 3 - 5 mm
Regulación de 3 - 5 mm


Regulagem da posição dos amortecedores. | Regulación de la posición de los amortiguadores.

Afaste os amortecedores 150 mm do carro fechado e aperte os parafusos
 Aleje los amortiguadores 150 mm del carro cerrado y apriete los tornillos

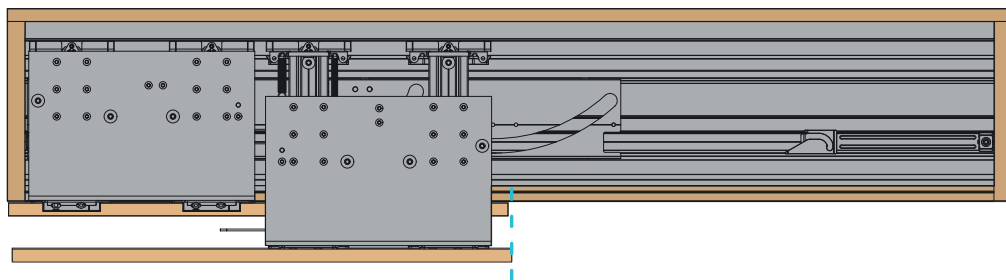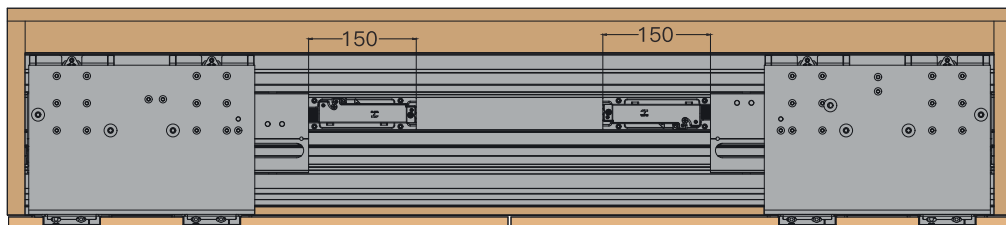

A porta aberta deve cobrir a porta fechada
 La puerta abierta debe tapar la puerta cerrada

Se necessário, adicione a mola auxiliar para acelerar o fechamento da porta
 Si es necesario, agregue un resorte auxiliar para acelerar el cierre de la puerta

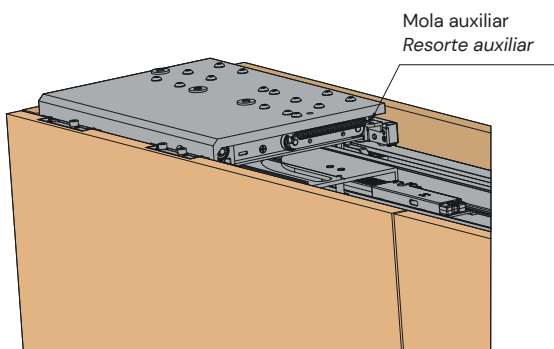



Cód.:15767
Rev.: 12



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000