



Portas de
até 60 Kg
Puertas
hasta 60 Kg


Portas de
15 a 25 mm
Puertas de
15 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA ELEMENTOS DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías


Parafusos indicados/ **Tornillos indicados:**
Carros inferiores: 3,5 x 14 CC
Guias e ferios/ **Guías y frenos:** 3,5 x 22 CC

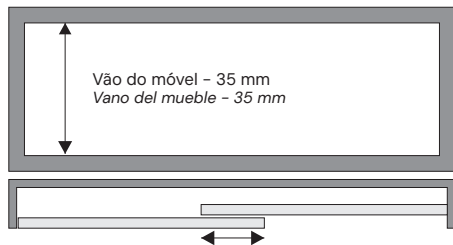Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de puerta

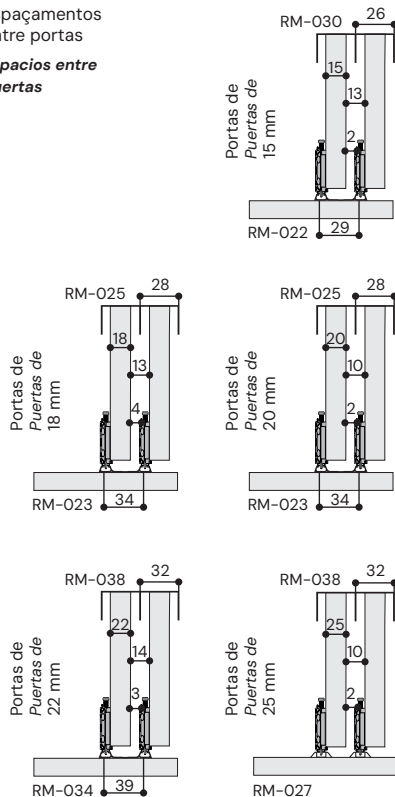O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El transpaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.


Espaçamentos
entre portas
**Espacios entre
puertas**


ESPESSURAS DE PORTAS E GUIAS ESPESOR DE PUERTAS Y GUÍAS

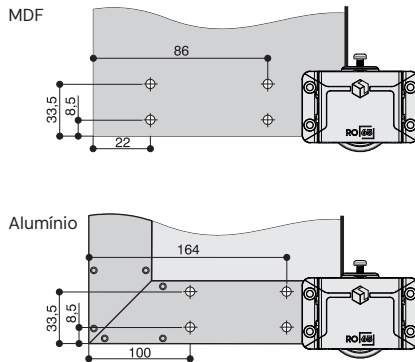
Guia/ <i>Guía</i>	Imagem/ <i>Imagen</i>	Espes.	Guia/ <i>Guía</i>	Imagem/ <i>Imagen</i>	Espes.
4002 Ø 25,8 mm		15 mm	4025		15 - 25 mm
4011 Ø 27,8 mm		18 - 20 mm	4026		15 - 25 mm
4012 Ø 31,8 mm		22 - 25 mm	4030 4031 Universal		15 - 25 mm
4013 Ø 27,3 mm		18 - 20 mm	4032 Flex		15 - 25 mm

1 Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).
Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

2 Instale os guias.
Fijar los guías.

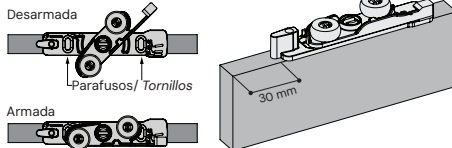
Guias/ guías
4002/ 4011/ 4012/ 4013

Guia Flex
Guía Flex
Para parafusar na porta desarme a guia.
Para atornillar la puerta desarma la guía.

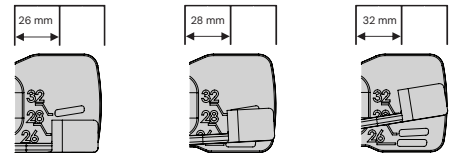Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.


O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

Exemplos de regulação conforme espaçamento do trilho.
Ejemplos de regulación de acuerdo al riel.

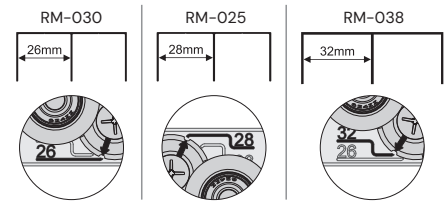
Guia universal
Guía universal




Fixe a parte móvel
Fije la parte móvil

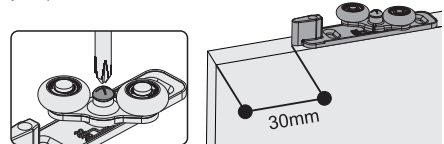


Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

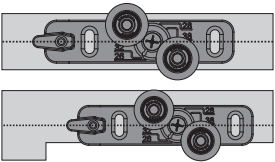


Guia 4025/ 4026
Guía 4025/ 4026

Permite regulagem de acordo com a espessura da porta.
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.


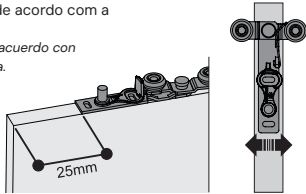


Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

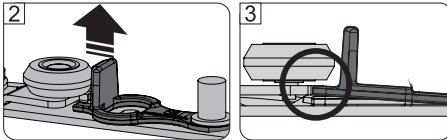


3 Instale os trilhos.
Instale los rieles.


Fazer a furação no centro do trilho.
Hacer la perforación en el centro del riel.

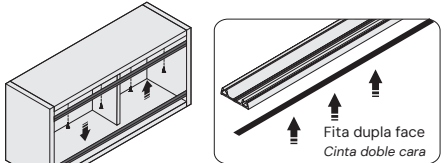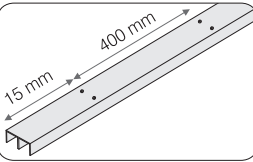


4 Fixar o freio junto ao trilho superior.
Fijar el freno junto en el riel superior.

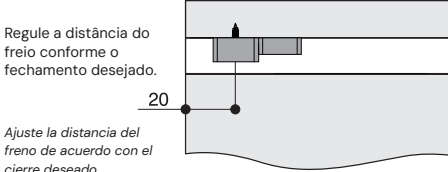

5 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.

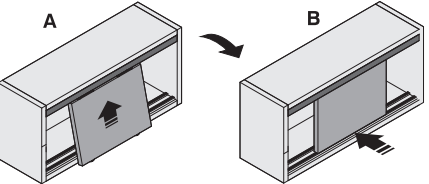


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.

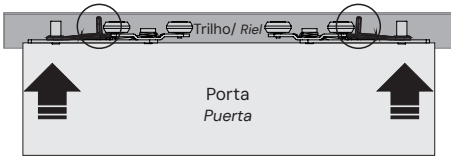

6 Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.
Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.

O destravamento das molas é feito automaticamente ao regular o sistema ou empurrando a trava para frente.
El destrabamiento de los resortes es hecho automáticamente al regular el sistema o empujando la traba para frente.

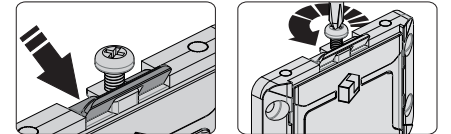

Destravamento automático.
Destrabamiento automático.

Regular a altura da porta no deslizador inferior.
Regular la altura de la puerta en el deslizador inferior.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000