


 Portas de  
 até 50 Kg  
 Puertas  
 hasta 50 Kg


 Portas de  
 15 a 25 mm  
 Puertas de  
 15 - 25 mm


**COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA**  
**ELEMENTOS DEL KIT PARA 1 PUERTA**

 02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias - 01 chave  
 02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guias - 01 llave

**Parafusos indicados/ Tornillos indicados:**

 Carros inferiores: 3,5 x 14 CC  
 Guias e freios/ Guías y frenos: 3,5 x 22 CC


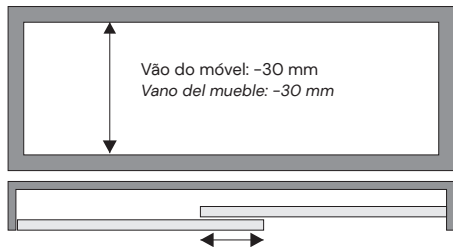
**Cálculo de altura da porta**
**Cálculo de altura de puerta**

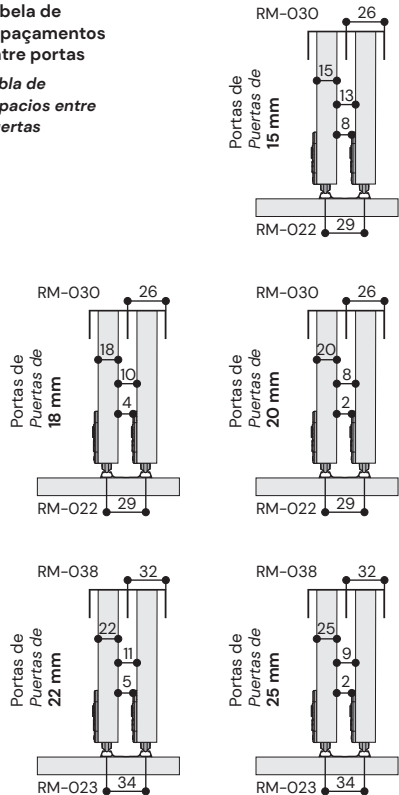 O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.  
 El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

**Tabela de espaçamentos entre portas**
**Tabla de espacios entre puertas**

**Espessura de portas e guias**  
**Espesor de puertas y guías**


Guia/ Guía	Imagem/ Imagen	Espes.
RO-46 Prática RO-40 Ø 25,8 mm		15 - 20 mm
4011 Ø 27,8 mm		18 - 20 mm
4012 Ø 31,8 mm		22 - 25 mm
4013 Ø 27,3 mm		18 - 20 mm
4025		15 - 25 mm
4026		15 - 25 mm
Universal 4030 4031		15 - 25 mm

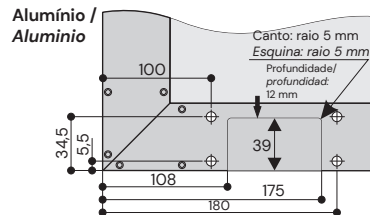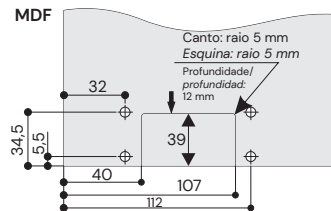**1** Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).


Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).


**2** Instale os guias.


Fijar los guías.

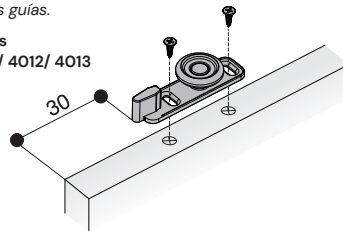**Guias/ guías**  
**4002/ 4011/ 4012/ 4013**


**Guia universal**  
**Guía universal**

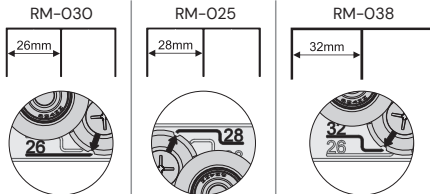


Fixe a parte móvel  
Fije la parte móvil

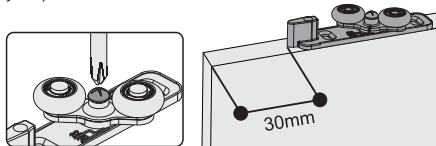

Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.


Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.  
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.



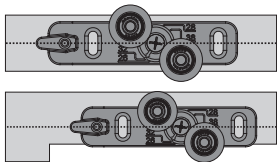


**Guia 4025/ 4026**  
**Guía 4025/ 4026**

Permite regulagem de acordo com a espessura da porta.  
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.

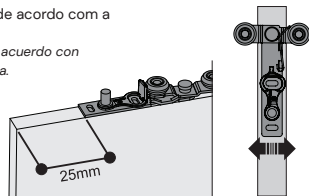



Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.  
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

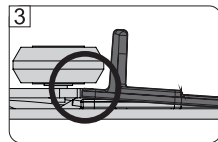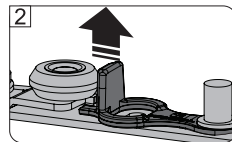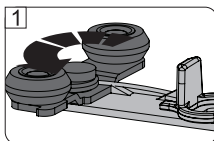

**3** Instale os trilhos.  
Instale los rieles.

Fazer a furação no centro do trilho.


Hacer la perforación en el centro del riel.

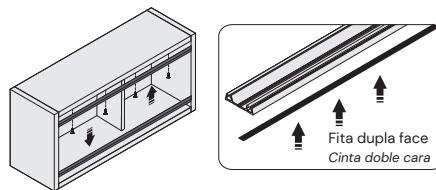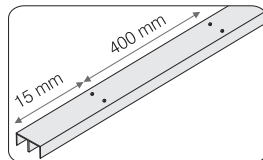


**4** Fixar o freio junto ao trilho superior.  
Fijar el freno junto en el riel superior.

Regule a distância do freio conforme o fechamento desejado.

Ajuste la distancia del freno de acuerdo con el cierre deseado.

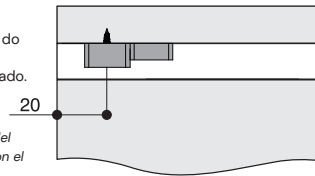

**5** Encaixar as portas.  
Encaje las puertas.

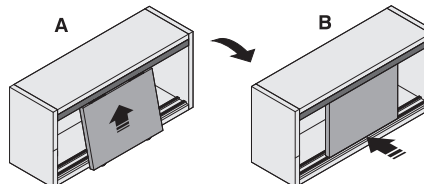


Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.

Para destravar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.




**6** Sistema de travamento e regulagem de altura da porta.  
Sistema de traba y regulación de altura de la puerta.

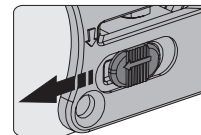

Destravar as molas.  
Desbloquear los muelles.

\*Somente RO-46.  
\*Solo RO-46.

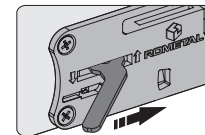

Regular a altura da porta no carro inferior.  
Regular la altura de la puerta en el carro inferior.



Unidade Sistemas  
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075  
Bairro Universal | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000

[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)

Unidade Alumínio  
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339  
Bairro Sapopema | Veranópolis  
RS | Brasil | CEP 95330-000