



ROMETAL

Cód.: 5586

Rev.: 11

MANUAL DE MONTAGEM MANUAL DE INSTALACIÓN

BR SOFT



BR Soft



Parafuso 3,5 x 14 CC
Tornillo 3,5 x 14 CC





**MONTADOR, SIGA ESTAS INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO.
INSTALADOR, SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.**

Observações importantes / Comentarios importantes:

O BR Soft foi desenvolvido para ser instalado em móveis com 3 ou mais portas, onde 2 ou mais portas possam se bater lateralmente (por correrem no mesmo vão).


El BR Soft fué desarrollado para ser instalado en muebles con 3 o más puertas, donde 2 o más puertas pueden golpearse lateralmente (por correr en el mismo vano)

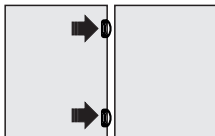

É recomendado o uso de no mínimo 2 batentes (em móveis com 3 portas).
Se recomienda utilizar al menos 2 batientes (en muebles con 3 puertas)


Encoste o fixe do BR Soft na porta de acordo com as medidas abaixo.

Posicione el BR Soft en la puerta de acuerdo con las medidas a continuación.



O batente deve ser posicionado atrás das portas traseiras, como demonstrado acima.

El batiente debe ser posicionado detrás de las puertas traseras, como se muestra arriba

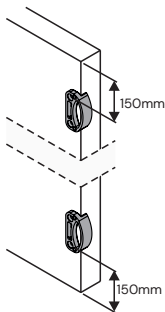

As medidas correspondem à distância entre a extremidade da porta até o primeiro furo do BR Soft.

Las medidas corresponden a la distancia desde el final de la puerta hasta el primer orificio del BR Soft.

IMPORTANTE

Utilizado em MDF e Perfis Tubulares.

Utilizado en MDF y perfiles tubulares.



Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075

Bairro Universal | Veranópolis

RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339

Bairro Sapopema | Veranópolis

RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br