



ROMETAL



Manual de Montagem
Manual de Instalación

LINHA PARA PORTAS DE ARMÁRIO
LÍNEA PARA PUERTAS DE ARMARIO

LINE



Principais características/ Principales características

Linha para portas de armário com sistema Dominus (suspensão) e Agility Plus (sustentação na base). O Agility Plus deverá ser na versão com carros sobrepostos (RO-65 Prime e RO-62), para utilização com o RM-291.

Línea para puertas de armario con sistema Dominus (suspendido) y Agility Plus (sustentado en la base). El agility plus deberá ser en la versión con carros superpuestos (RO-65 prime y RO-62) para utilización con RM-291.

Vidro 4 mm, vidro 6 mm, MDF 6 mm, MDF 15 mm e MDF 18 mm.

Vidrio 4 mm, vidrio 6 mm, MDF 6 mm, MDF 15 mm y MDF 18 mm.

Largura mínima da porta: varia conforme versão do sistema.

Ancho mínimo de puerta: varía según la versión del sistema.


Peso máximo da porta: 60 Kg.

Peso máximo de la puerta: 60 Kg.

Perfis com corte reto.

Perfiles de corte recto.

Itens de montagem/ Composiciones de montaje

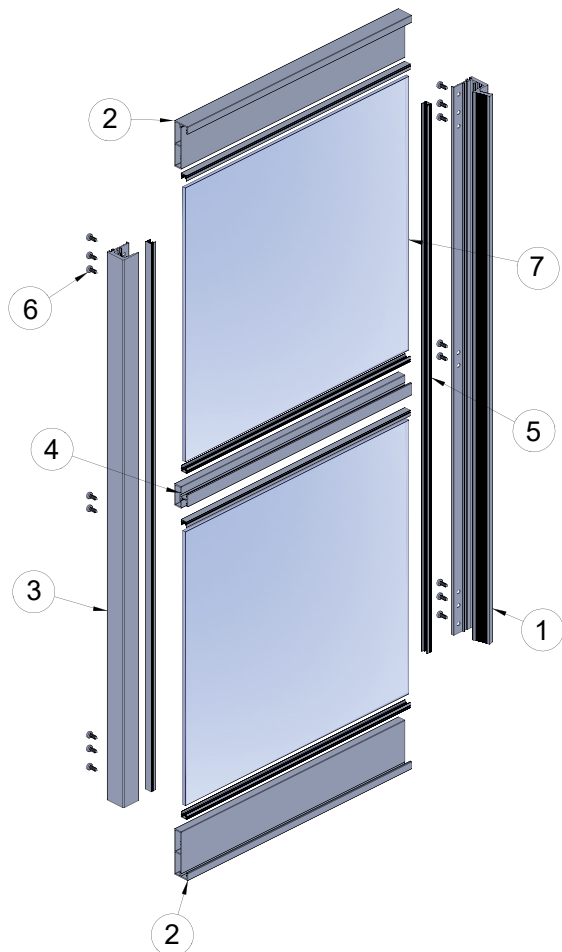


Nº	Descrição/ Descripción	Imagem/ Imagen
1	RM-292 (Perfil puxador para sistema de sustentação na base/ Perfil tirador para sistema sustentado en la base)	
	RM-294 (Perfil puxador para sistema suspensão/ Perfil tirador para sistema suspendido)	
2	RM-291 (Perfil travessa superior/ inferior/ Perfil travesaño superior/ inferior)	
3	RM-293 (Perfil complemento para sistema de sustentação na base/ Perfil complementario para sistema sustentado en la base)	
	RM-344 (Perfil complemento para sistema suspensão/ Perfil complementario para sistema suspendido)	
4	RM-328 (Perfil travessa central aparente/ Perfil travesaño central aparente)	
	RM-333 (Perfil travessa central oculta/ Perfil travesaño central oculto)	
5	BG-229 (Baguete/ Burlete)	
	BG-225 (Baguete/ Burlete)	
6	Parafuso 3,5 x 9,5 CPAA/ Tornillo 3,5 x 9,5 CPAA	—
7	Vidro 4 ou 6 mm/ Vidrio 4 o 6 mm MDF 6, 15 ou/ o 18 mm	—
—	Escova de vedação 5x7/ Felpa de sellado 5x7	

Possibilidades de montagem/ Posibilidades de montaje

Aplicação com sistema suspenso/
Aplicación con sistema suspendido
(Dominus)

Aplicação com sistema de sustentação na base/
Aplicación con sistema sustentado en la base
(Agility Plus)

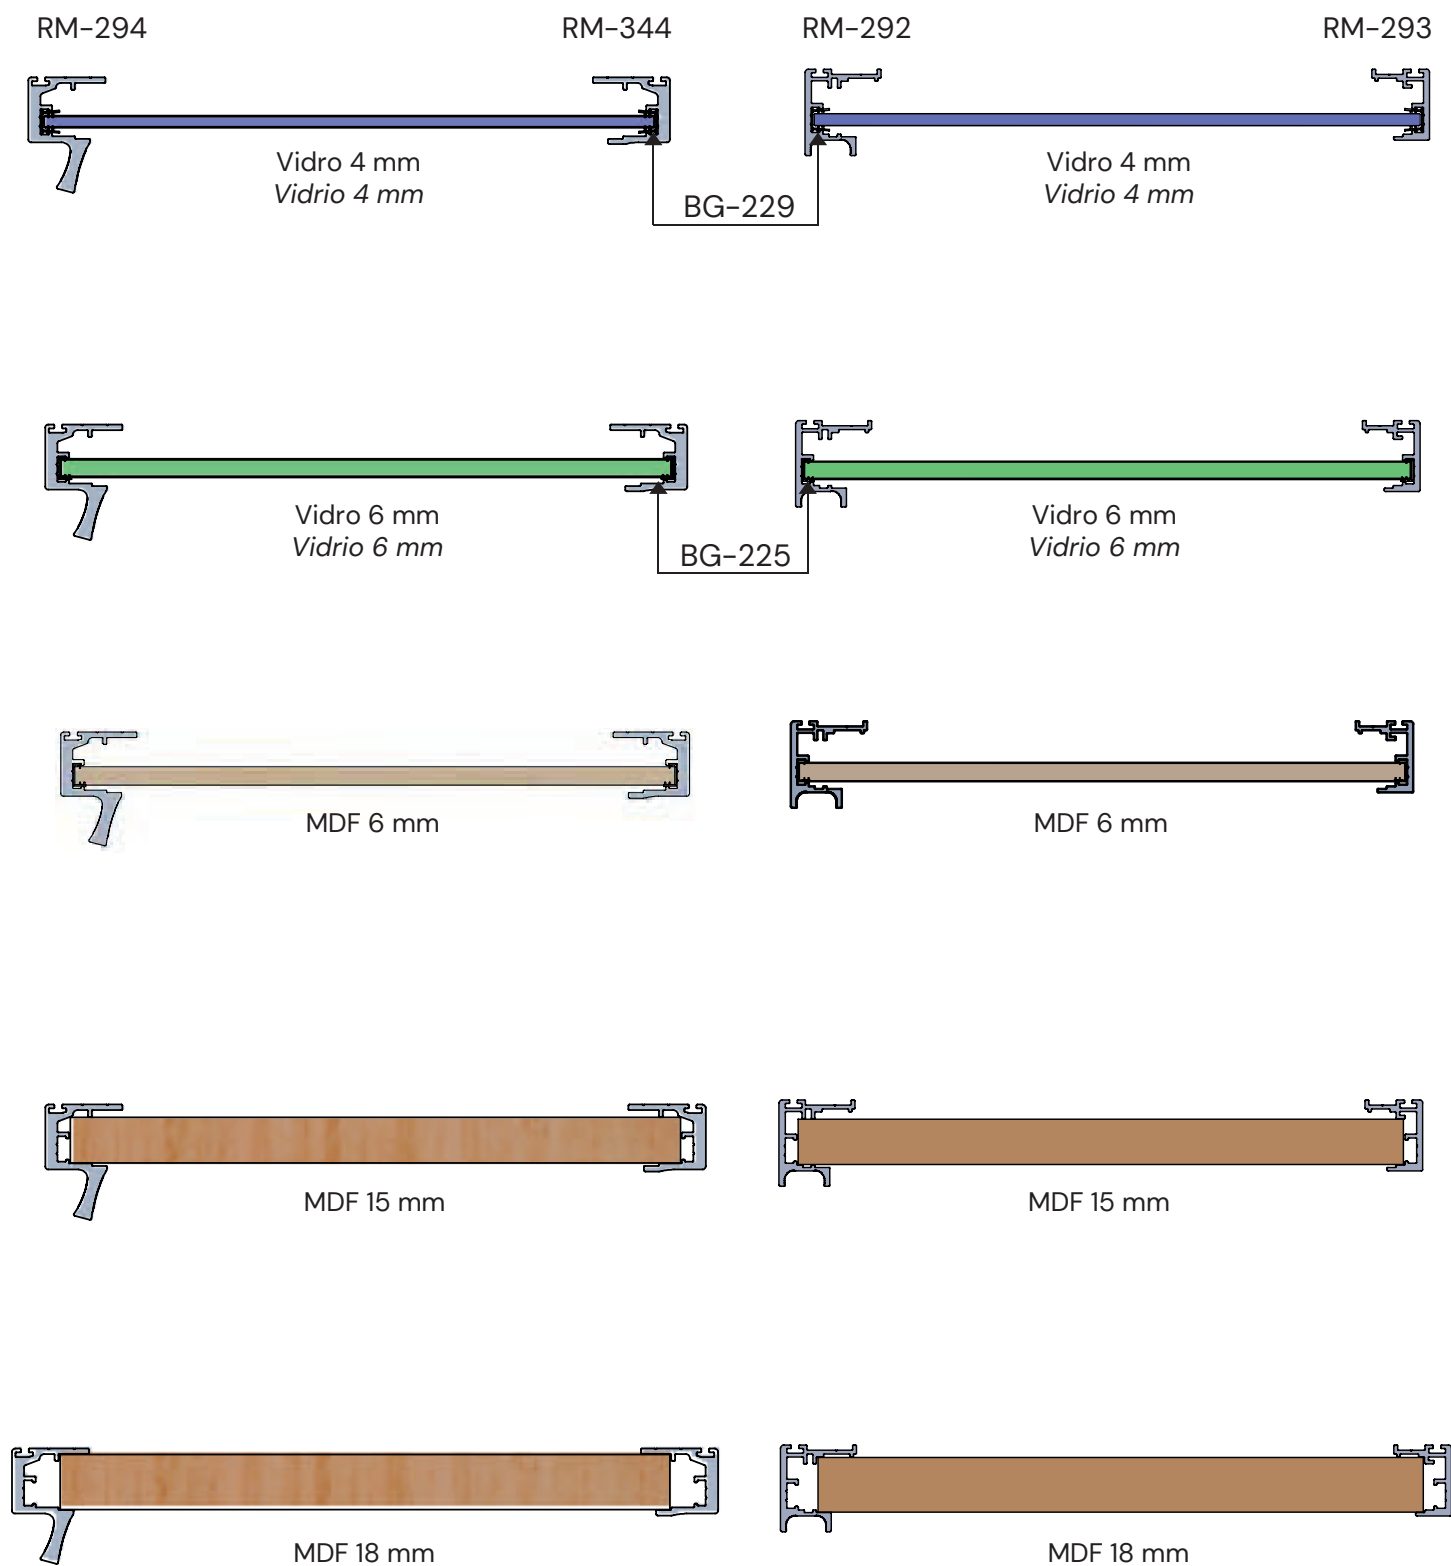


* Recomenda-se que a porta externa com o sistema Dominus seja montada com dois puxadores (RM-294 nos dois lados).


* Se recomienda montar la puerta exterior con el sistema Dominus con dos tiradores (RM-294 en ambos lados).

Cálculo para altura da porta/
Calculo de altura de la puerta

Sistema Dominus
(sistema suspenso/ sistema suspendido)

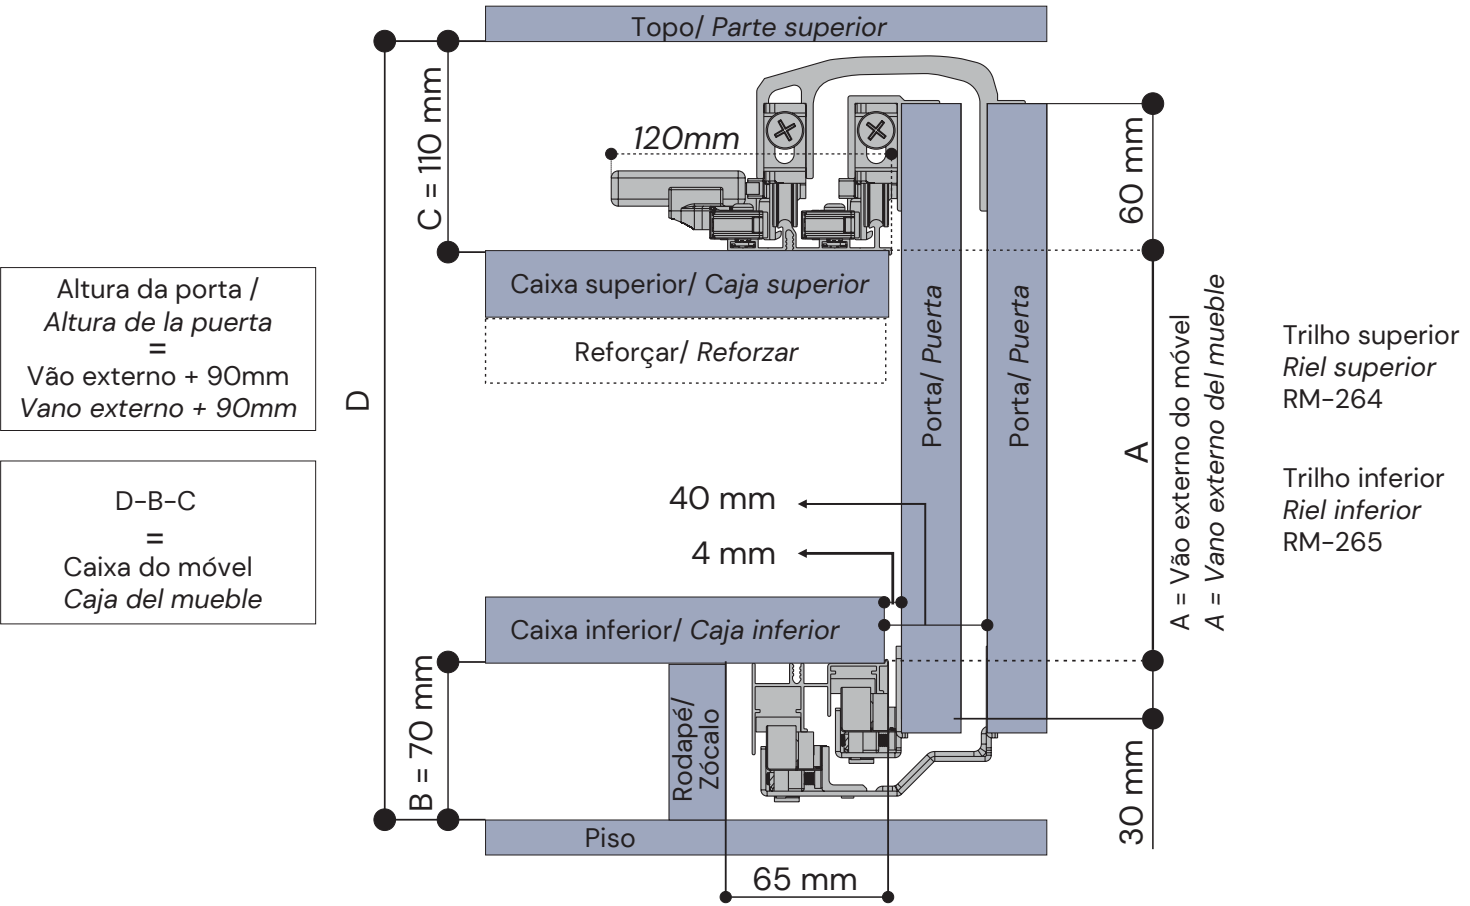


Sistema Agility Plus
(sistema de sustentação na base/ sistema sustentado en la base)

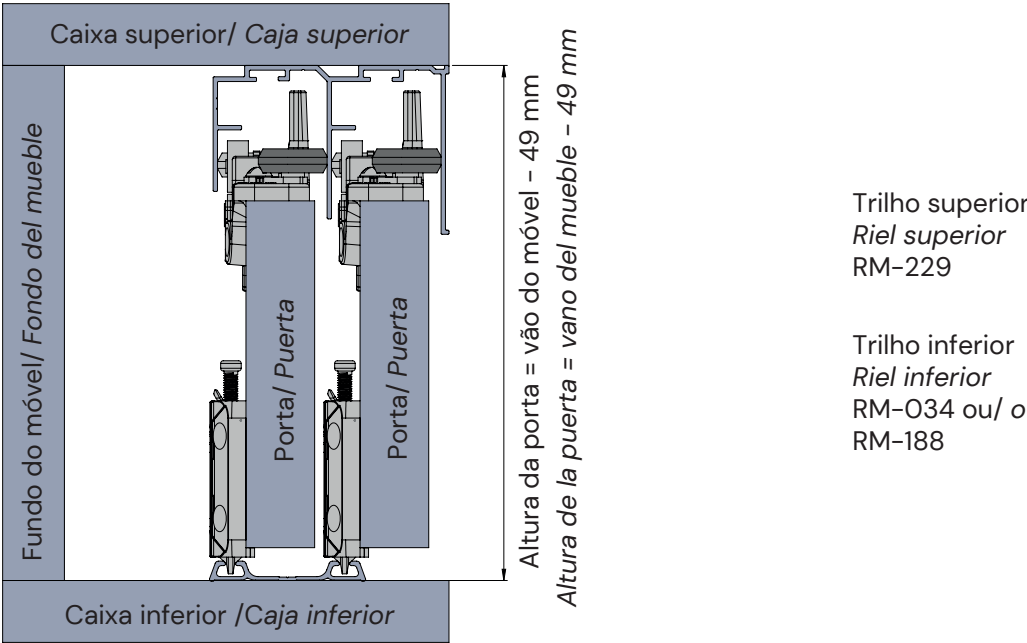


Comprimento das travessas (RM-291/ RM-328/ RM-333)/
Largo del travesaño (RM-291/ RM-328/ RM-333)

Sistema Dominus
(sistema suspenso/ sistema suspendido)

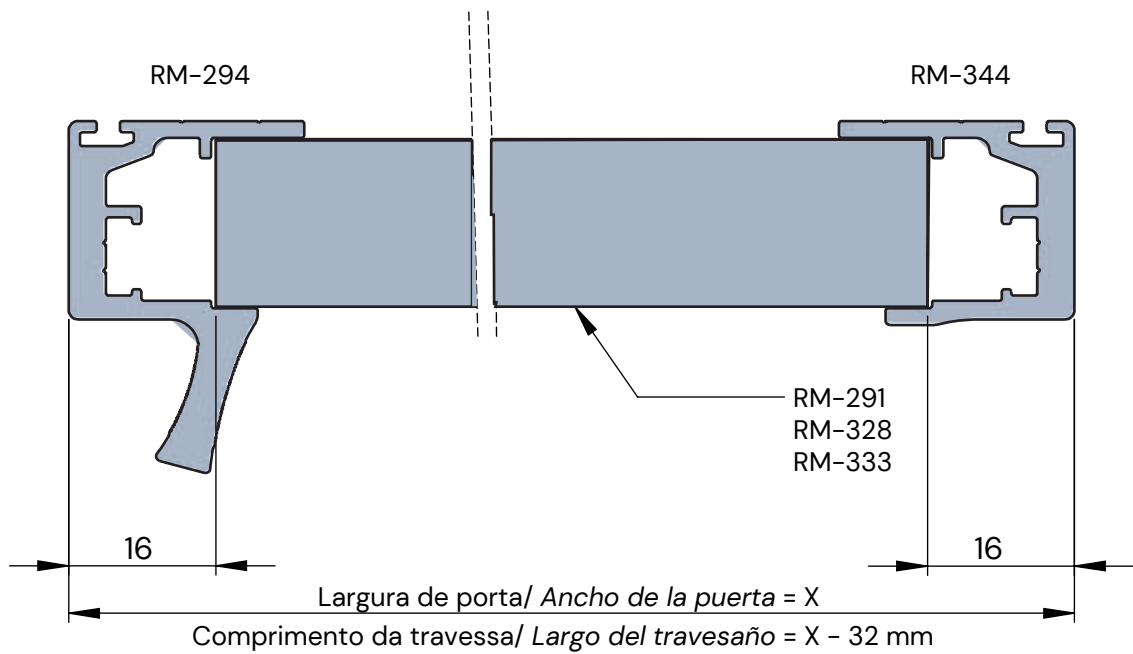


Sistema Agility Plus
(sistema de sustentação na base/ sistema sustentado en la base)

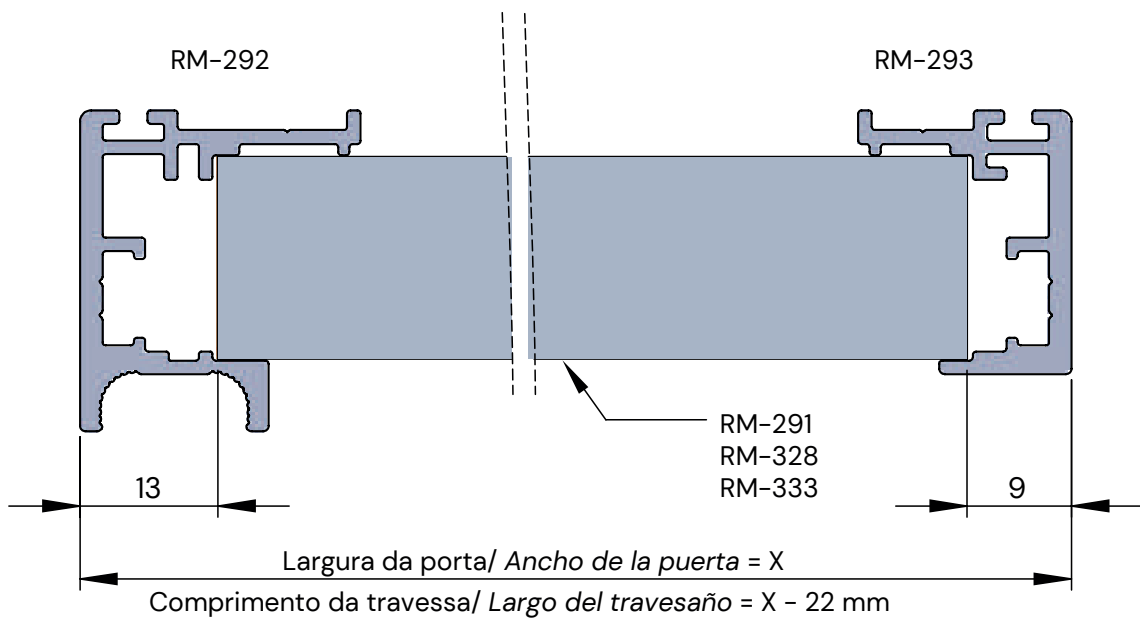


Largura dos vidros ou MDF/
Ancho de los vidrios o MDF


Sistema Dominus
(sistema suspenso/ sistema suspendido)

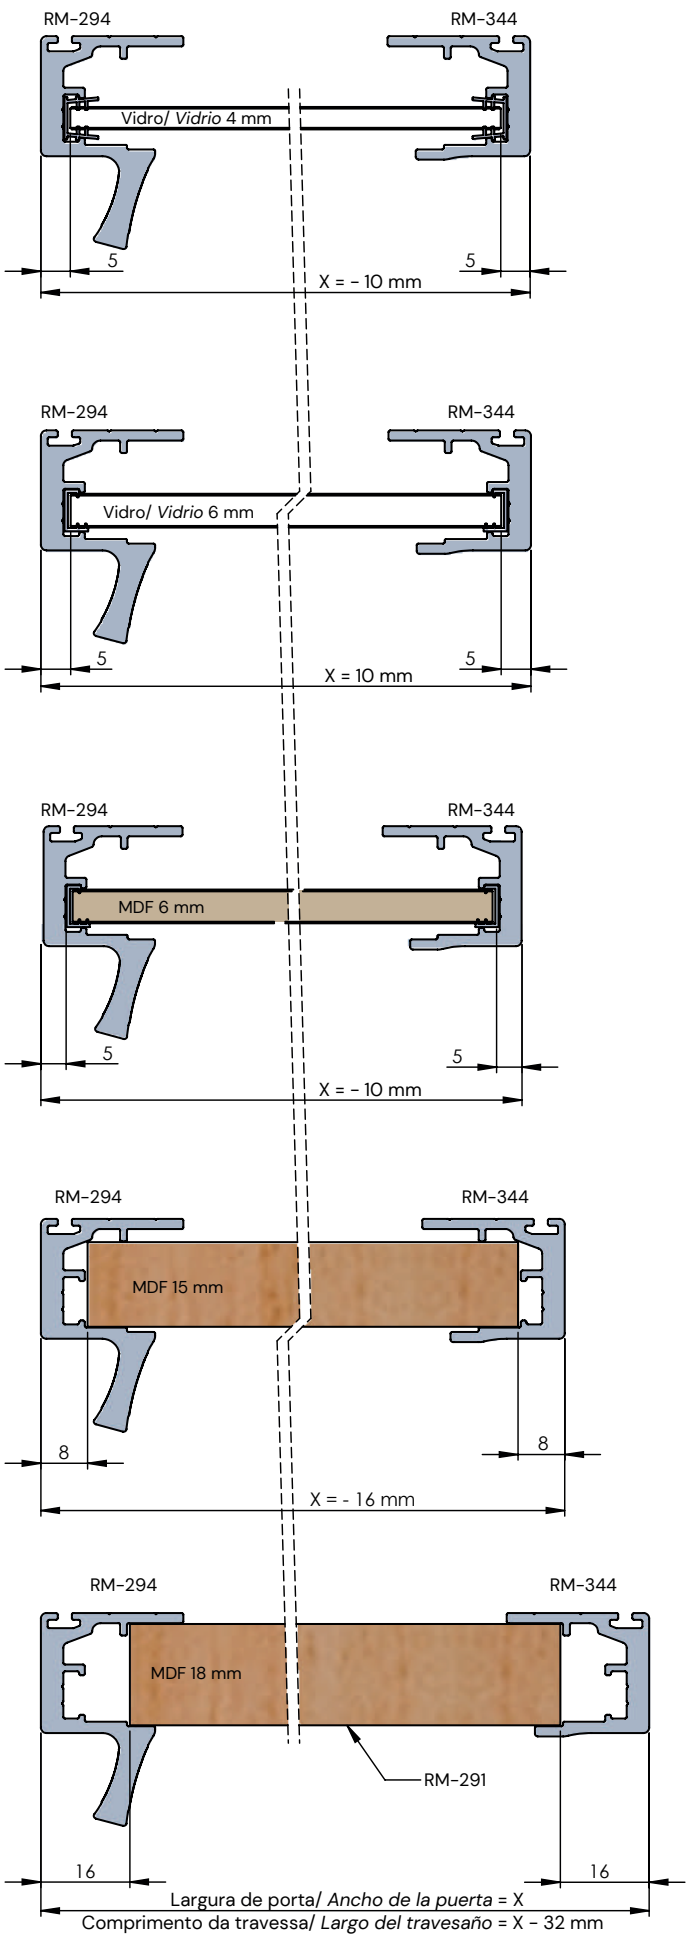

Sistema Agility Plus
(sistema de sustentação na base/
sistema sustentado en la base)

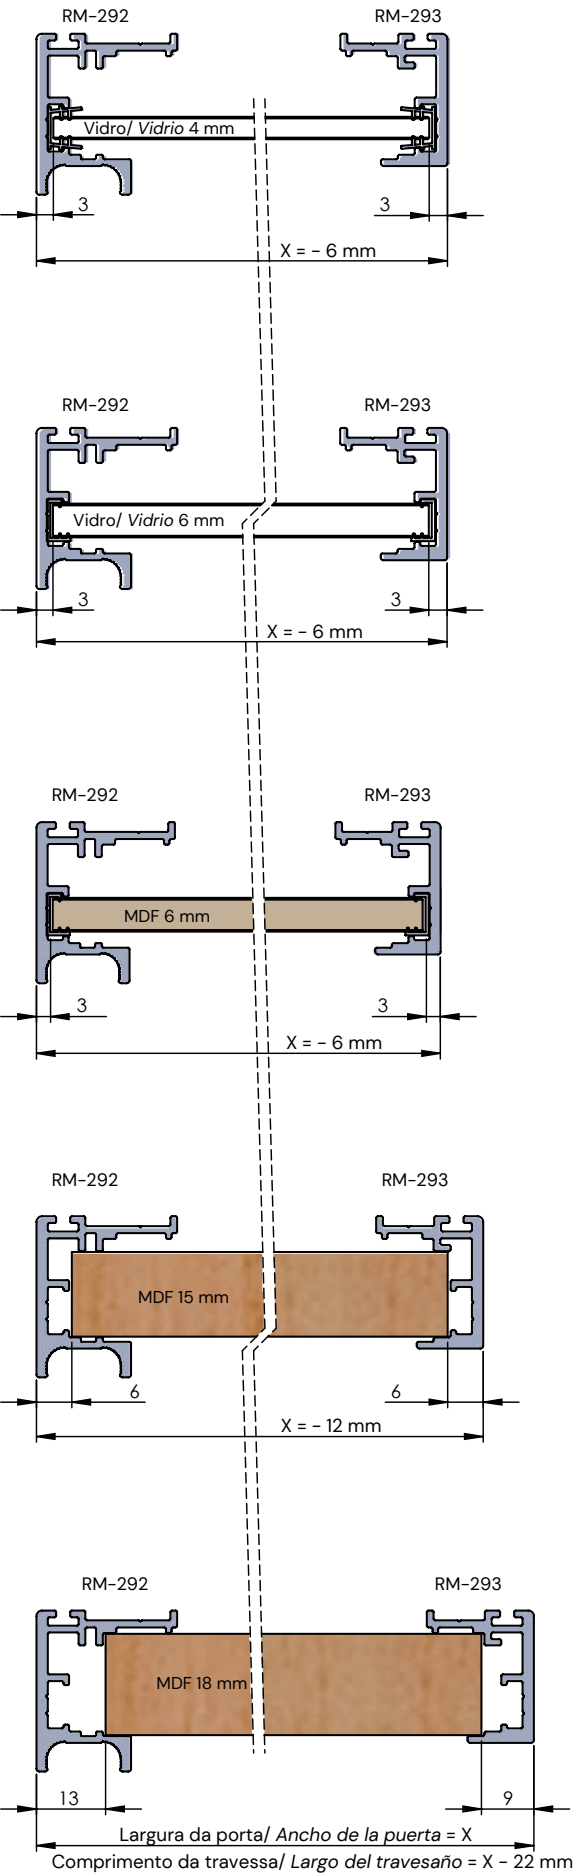

Altura dos vidros/ MDF 6 mm
Altura de los vidrios/ MDF 6 mm

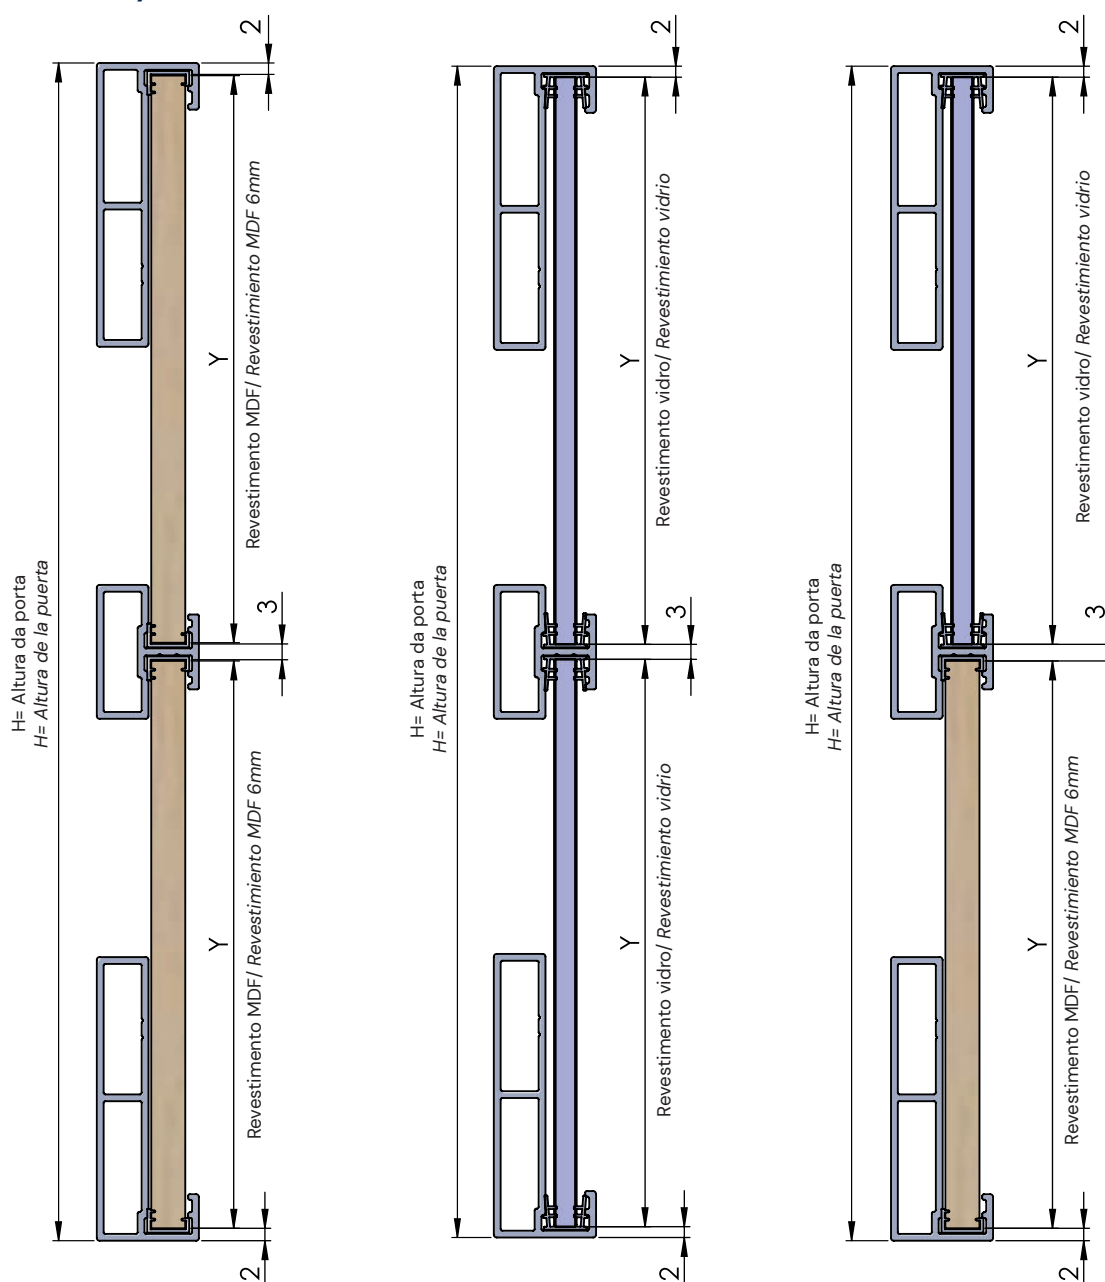

Legenda/ Leyenda:

H= Altura da porta/ Altura de la puerta

Y= Altura do revestimento da porta/ Altura del revestimiento de la puerta

Cálculo para divisão de revestimentos de alturas iguais/

Cálculo para dividir revestimientos de alturas iguales

Para cada travessa RM-291, descontar 2 mm.

Para cada travesano RM-291, descontar 2 mm.

Vidro + RM-328 + vidro = descontar 3 mm/ vidrio + RM-328 + vidrio= descontar 3 mm

MDF + RM-328 + MDF = descontar 2 mm/ MDF + RM-328 + MDF = descontar 2 mm

Vidro + RM-328 + MDF = descontar 3 mm/ vidrio + RM-328 + MDF= descontar 3 mm

$$Y = \frac{(H - \text{soma dos descontos/ suma de los descuentos})}{n^{\circ} \text{ de complementos/ } n^{\circ} \text{ de complementos}}$$


Cálculo para divisão de revestimentos de alturas diferentes/

Cálculo para dividir revestimientos de alturas diferentes


Adicionar o comprimento desejado ao revestimento selecionado e reduzir proporcionalmente nos demais.

Agregar el largo deseado al revestimiento seleccionado y reducir proporcionalmente los demás.


**Fixação de parafusos nas travessas/
Fijación de los tornillos en los travesaños**

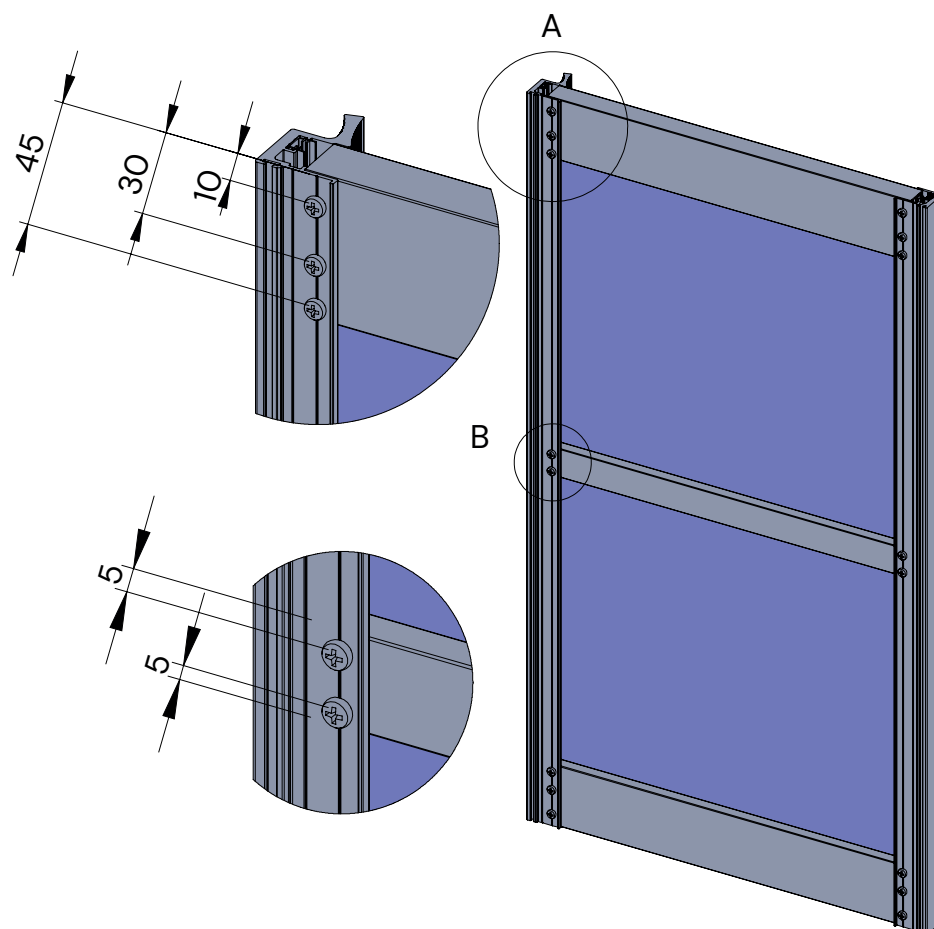

Utilizar parafusos auto atarraxantes 3,9 x 9,5
Utilizar tornillos autorroscantes 3,9 x 9,5

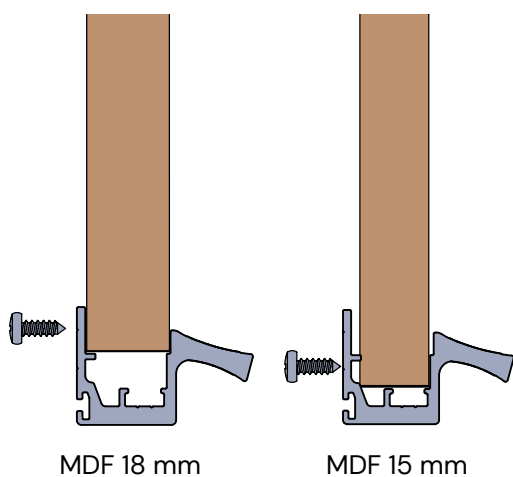





Utilizar parafusos 3,5 x 14
Utilizar tornillos 3,5 x 14

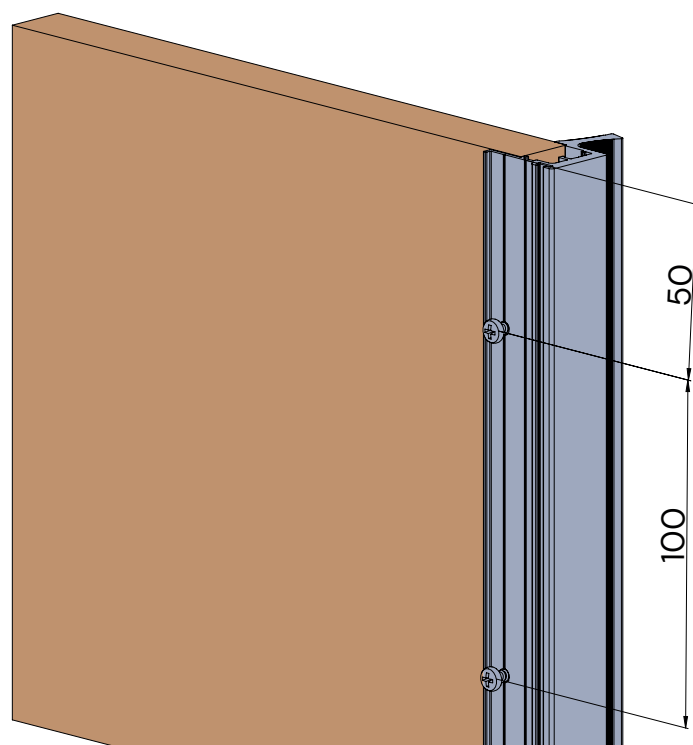


Para MDF de 6 mm é necessário o uso de travessas.
Para MDF de 6 mm es necesario el uso de travesaño.

Montagem com o sistema Dominus/
Montaje con el sistema Dominus

Utilizar Dominus sem
parafusos superiores/
*Utilizar Dominus sin
tornillos superiores*

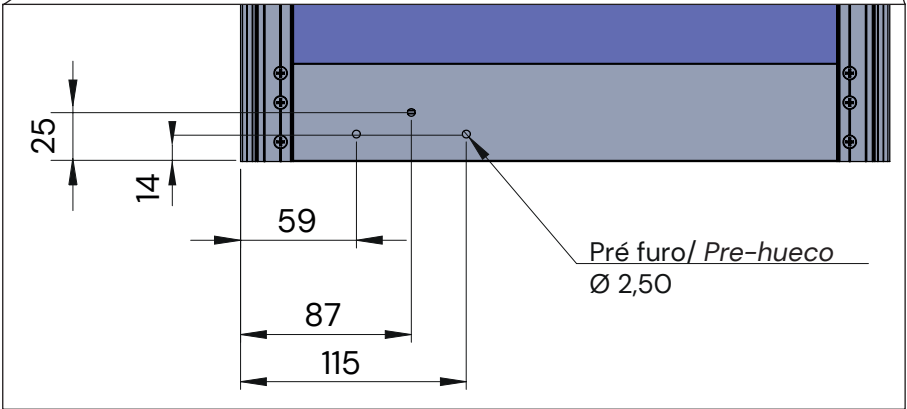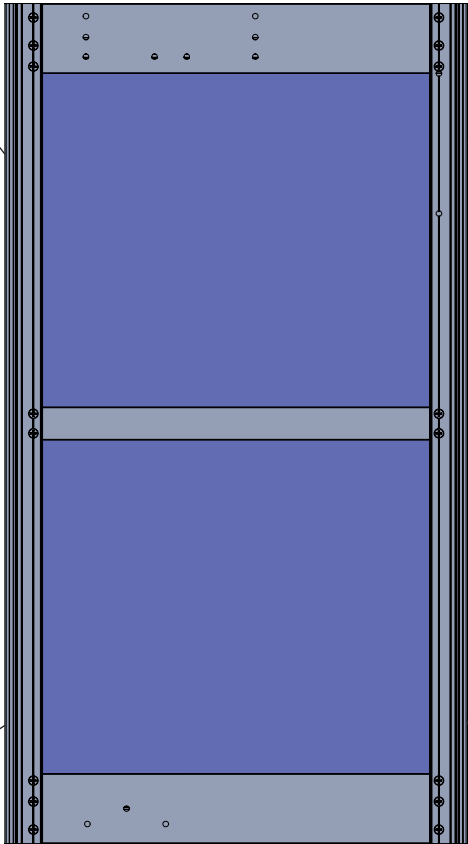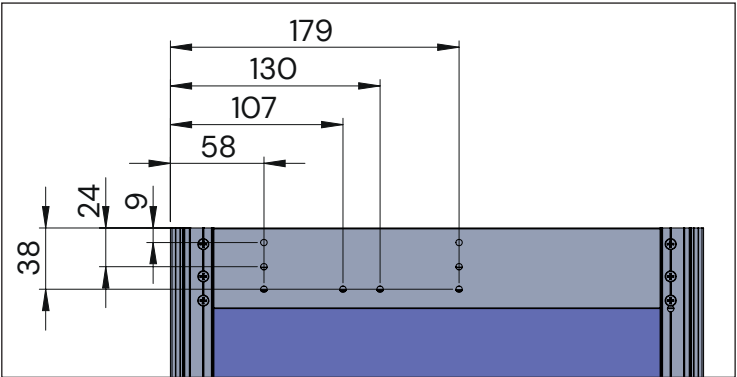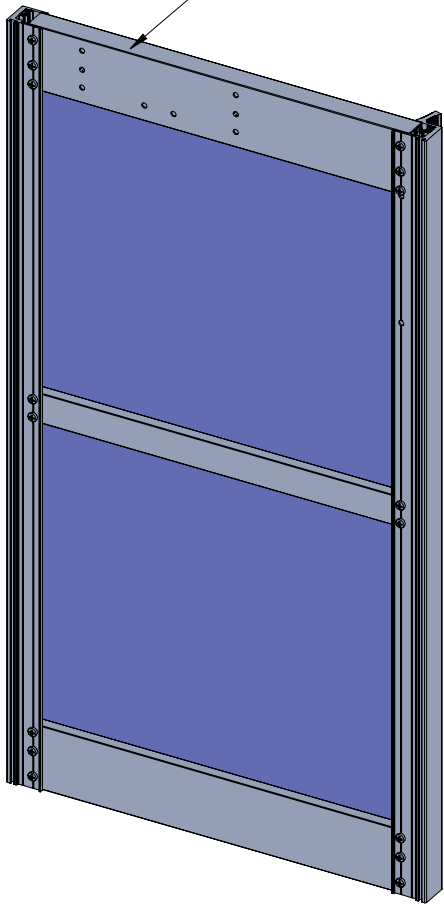

**Montagem com o sistema Agility Plus /
Montaje con el sistema Agility Plus**

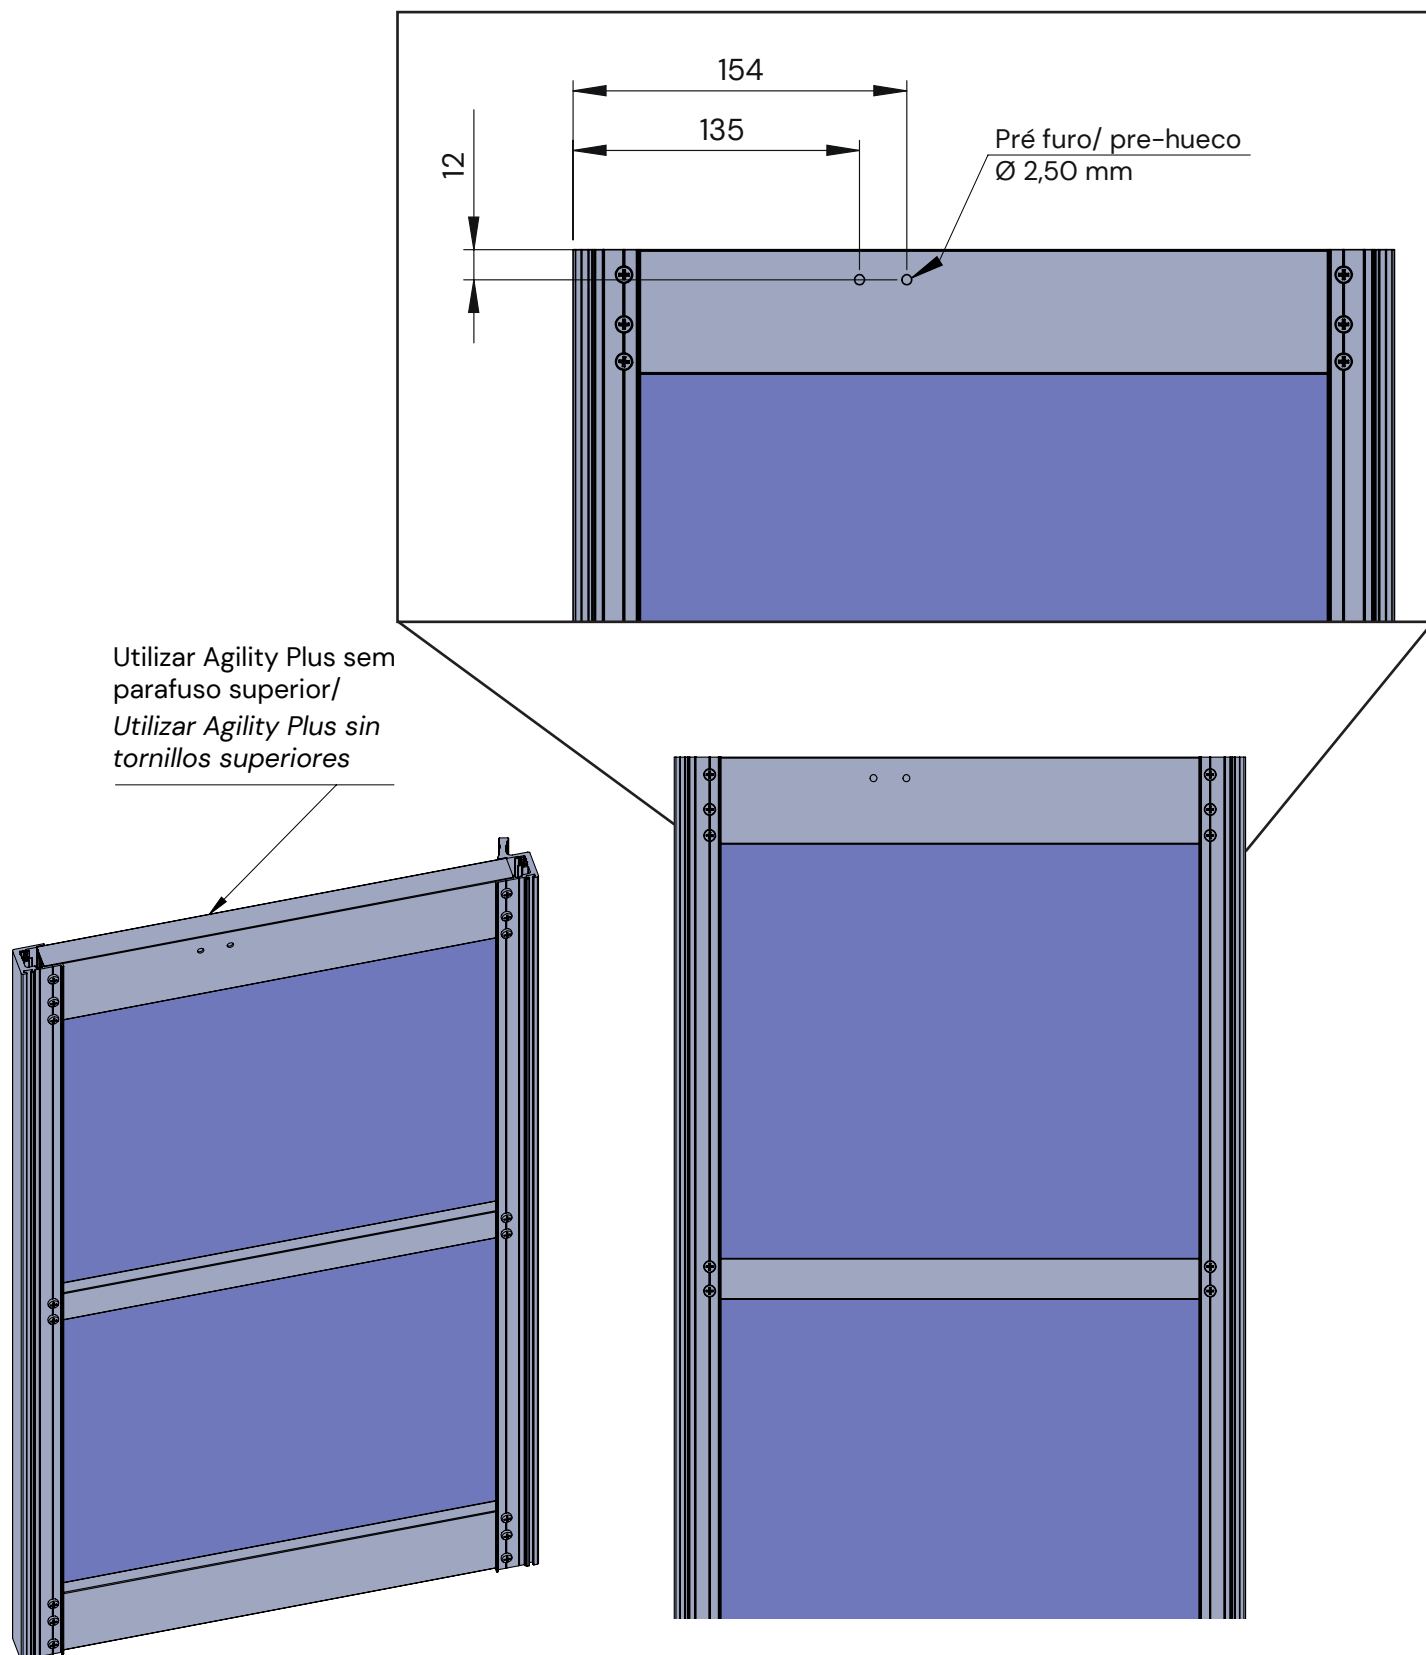

Rev.: 12



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000