



MANUAL DE MONTAGEM/ MANUAL DE MONTAGE

PP 110/140/ 144/155

PP 110


- A distância máxima entre os suportes: **400 mm**;
- A espessura mínima da prateleira é de **15 mm**;
- Peso máximo usando 2 parabolts: **25 kg**;
- Largura máxima da prateleira: **250 mm**.

- *Distancia maxima entre los soportes: 400 mm;*
- *Espesor mínimo de la repisa es de 15 mm;*
- *Sustentación máxima utilizando 2 parabolts: 25 kg;*
- *Ancho máximo de la repisa: 250 mm.*



COMPONENTES DO KIT COMPONENTES DEL KIT

01 Parabolt PP 110 – 01 Porca M8 – 01 Bucha 12 mm –
01 Arruela
01 Parabolt PP 110 – 01 Tuerca M8 – 01 Taco 12 mm –
01 Tuerca


- 1 Separar todos os componentes do kit.
Separar todos los componentes del kit.



- 2 Faça os furos na parede seguindo as medidas:
Hacer las perforaciones en la pared siguiendo las medidas:




- 3** Fazer os furos na prateleira conforme medidas:
Hacer las perforaciones en la repisa siguiendo las medidas:

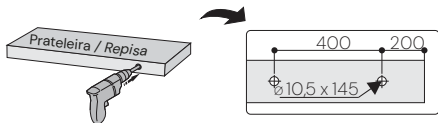

- 4** Encaixe a porca M8 '1' na bucha de 12 mm '2'.
Encajar la tuerca M8 '1' en el taco de 12 mm '2'.


Obs: As buchas devem estar completamente alojadas na parede.

Obs: Tacos deben estar completamente alojados en la pared.

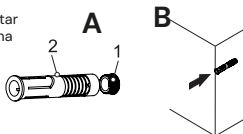

- 5** Coloque o parabolt dentro da bucha, e encaixe a prateleira.

Poner el parabolt dentro del taco y encajar la repisa.

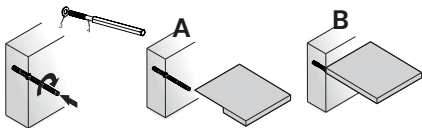

Obs: Se necessário ajuste o parabolt usando a chave de boca 10 mm.

Obs: Si necesario ajuste el parabolt utilizando la llave inglesa 10 mm.

PP 140

- A distância máxima entre os suportes: **400 mm**;
- A espessura mínima da prateleira é de **15 mm**;
- Peso máximo usando 2 parabolts: **20 kg**;
- Largura máxima da prateleira: **180 mm**.

- *Distancia maxima entre los soportes: 400 mm;*
- *Espesor mínimo de la repisa es de 15 mm;*
- *Sustentación máxima utilizando 2 parabolts: 20 kg;*
- *Ancho máximo de la repisa: 180 mm.*


COMPONENTES DO KIT

COMPONENTES DEL KIT


01 Parabolt PP 140 - 01 Porca M8 - 01 Bucha 12 mm

01 Parabolt PP 140 - 01 Tuerca M8 - 01 Taco 12 mm


- 1 Separar todos os componentes do kit.
Separar todos los componentes del kit.



- 2 Faça os furos na parede seguindo as medidas:
Hacer las perforaciones en la pared siguiendo las medidas:




- 3** Fazer os furos na prateleira conforme medidas:
Hacer las perforaciones en la repisa siguiendo las medidas:

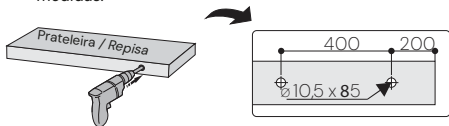


- 4** Encaixe a porca M8 '1' na bucha de 12 mm '2'.
Encajar la tuerca M8 '1' en el taco de 12 mm '2'.

Obs: As buchas devem estar completamente alojadas na parede.

Obs: Tacos deben estar completamente alojados en la pared.

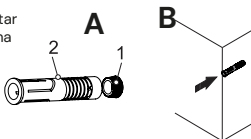

- 5** Coloque o parabolt dentro da bucha, e encaixe a prateleira.
Poner el parabolt dentro del taco y encajar la repisa.

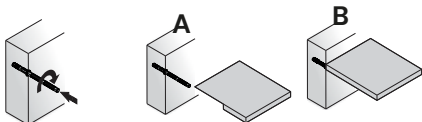

Obs: Se necessário ajuste o parabolt usando a chave de boca 10 mm.

Obs: Si necesario ajuste el parabolt utilizando la llave inglesa 10 mm.

PP 144

- A distância máxima entre os suportes: **400 mm**;
- A espessura mínima da prateleira é de **20 mm**;
- Peso máximo usando 2 parabolts: **35 kg**;
- Largura máxima da prateleira: **250 mm**.

- *Distancia máxima entre los soportes: 400 mm;*
- *Espesor mínimo de la repisa es de 20 mm;*
- *Sustentación máxima utilizando 2 parabolts: 35 kg;*
- *Ancho máximo de la repisa: 250 mm.*


COMPONENTES DO KIT

COMPONENTES DEL KIT


01 Parabolt PP 144 - 01 Porca M10 - 01 Bucha 14 mm

01 Parabolt PP 144 - 01 Tuerca M10 - 01 Taco 14 mm


- 1 Separar todos os componentes do kit.
Separar todos los componentes del kit.



- 2 Faça os furos na parede seguindo as medidas:
Hacer las perforaciones en la pared siguiendo las medidas:




- 3** Fazer os furos na prateleira conforme medidas:
Hacer las perforaciones en la repisa siguiendo las medidas:

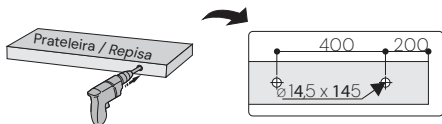


- 4** Encaixe a porca M10 '1' na bucha de 14 mm '2'.
Encajar la tuerca M10 '1' en el taco de 14 mm '2'.

Obs: As buchas devem estar completamente alojadas na parede.

Obs: Tacos deben estar completamente alojados en la pared.

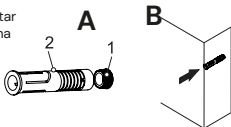

- 5** Coloque o parabolt dentro da bucha, e encaixe a prateleira.
Poner el parabolt dentro del taco y encajar la repisa.

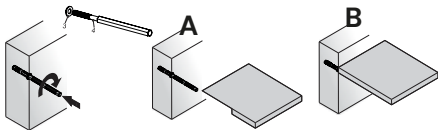

Obs: Se necessário ajuste o parabolt usando a chave de boca 13 mm.

Obs: Si necesario ajuste el parabolt utilizando la llave inglesa 13 mm.

PP 155


- A distância máxima entre os suportes: **400 mm**;
- A espessura mínima da prateleira é de **20 mm**;
- Peso máximo usando 2 parabolts: **35 kg**;
- Largura máxima da prateleira: **250 mm**.

- *Distancia maxima entre los soportes: 400 mm;*
- *Espesor mínimo de la repisa es de 20 mm;*
- *Sustentación máxima utilizando 2 parabolts: 35 kg;*
- *Ancho máximo de la repisa: 250 mm.*


COMPONENTES DO KIT COMPONENTES DEL KIT

01 Parabolt PP 155 – 01 Porca M10 – 01 Bucha 14 mm
01 Parabolt PP 155 – 01 Tuerca M10 – 01 Taco 14 mm


- 1 Separar todos os componentes do kit.
Separar todos los componentes del kit.



- 2 Faça os furos na parede seguindo as medidas:
Hacer las perforaciones en la pared siguiendo las medidas:




- 3** Fazer os furos na prateleira conforme medidas:
Hacer las perforaciones en la repisa siguiendo las medidas:




- 4** Encaixe a porca M10 '1' na bucha de 14 mm '2'.
Encajar la tuerca M10 '1' en el taco de 14 mm '2'.

Obs: As buchas devem estar completamente alojadas na parede.

Obs: Tacos deben estar completamente alojados en la pared.

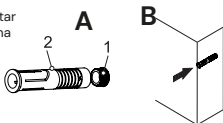

- 5** Coloque o parabolt dentro da bucha, e encaixe a prateleira.
Poner el parabolt dentro del taco y encajar la repisa.

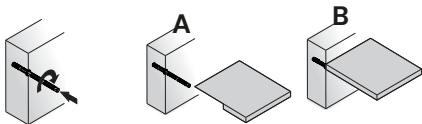

Obs: Se necessário ajuste o parabolt usando a chave de boca 13 mm.

Obs: Si necesario ajuste el parabolt utilizando la llave inglesa 13 mm.



Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000