



ROMETAL




Manual de Montagem
Manual de Instalación

SISTEMA DESLIZANTE PARA PORTAS DE PASSAGEM
SISTEMA CORREDIZO PARA PUERTAS DE PASO
RO-82 MAX POCKET PESCADOR LONGO
RO-82 MAX POCKET PESCADOR LARGO




Verifique se o amortecedor é adequado ao peso da porta


Compruebe si el amortiguador es adecuado para el peso de la puerta

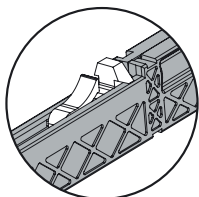

Gatilho branco
Gatillo blanco
15 – 40 Kg

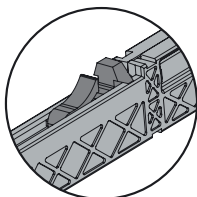

Gatilho cinza
Gatillo gris
40 – 80 Kg

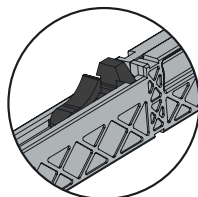


Gatilho preto
Gatillo negro
80 – 100 Kg

Portas | Puertas




Para portas de madeira
e alumínio

Para puertas de madera
y aluminio

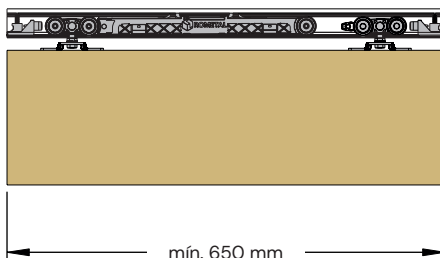

Verificar se o móvel está nivelado e as portas não estão empenadas.

Comprueba si el mueble esta nivelado y si las puertas, no estan pandeadas.

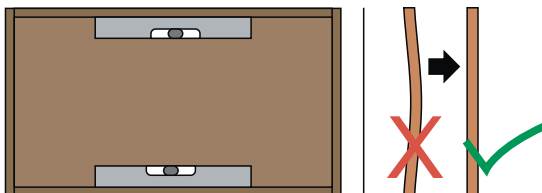



Tecnologia
brasileira
Tecnología
brasileña



Para portas de 15-40 Kg,
40-80 Kg e 80-100 Kg
Para puertas de 15-40 Kg,
40-80 Kg y 80-100 Kg





Sistema
suspensão
Sistema
suspendido





Com
amortecedor
Con
amortiguador

Componentes no kit para 1 porta:


Componentes del kit para 1 puerta:

Itens na caixa/ Items en la caja		MAX
	Amortecedor com carro Amortiguador con carro	1
	Carro Carro	1
	Batente Tope	2
	Pescador Accionador	1
	Chave Llave	1
	Guia rolamentado 10 mm 4035 Guía con rodamientos 10 mm 4035	1
	Chave Allen nº 3 Llave Allen nº 3	1
	Pescador Longo Pescador largo	1
	Chave Allen nº 2 Llave Allen nº 2	1
	FS-8002	2
	Parafuso CC PH 3,5x22 Tornillo CC PH 3,5x22	1

FS-8002

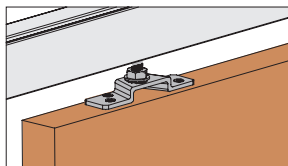

Sistema instalado
Sistema instalado

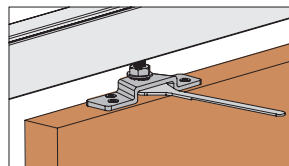


Regulagem
Regulación

Para portas com espessura a partir de 18 mm

Para puertas con espesor a partir de 18 mm

Cálculo de altura da porta

Cálculo de altura de la puerta


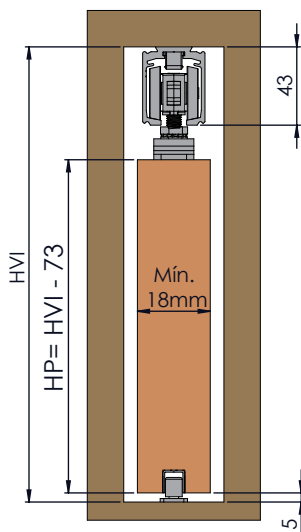


Vão interno - 73 mm


Vano interno - 73 mm

Medidas de instalação

Medidas de instalación

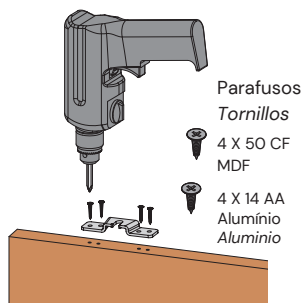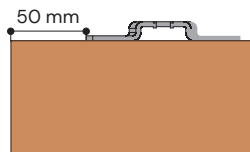

Medidas de instalação/ Medidas de instalación

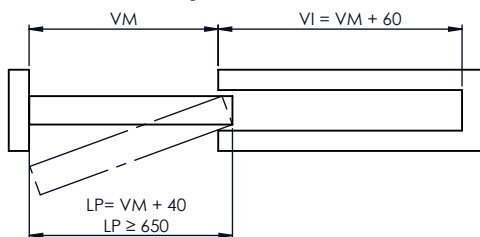

VM = Vão do Móvel HP = Altura da Porta

LP = Largura da Porta VI = Vão Interno


HVI = Altura do vão Interno

VM = Vano del Mueble HP = Altura de la puerta

LP = Ancho de la Puerta VI = Hueco Interno



HVI = Altura del vano interno

Componentes no trilho/ Componentes en el riel

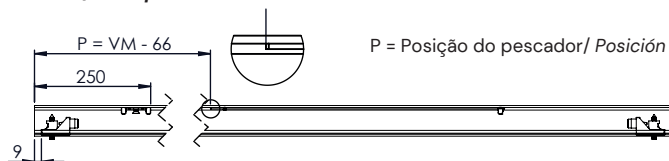


P = Posição do pescador/ Posición del pescador

FE-9009
(opcional/ opcional)

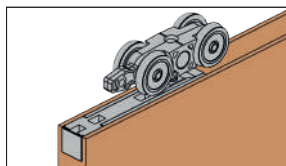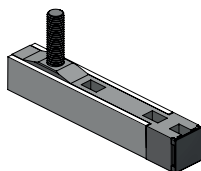


Sistema instalado
Sistema instalado

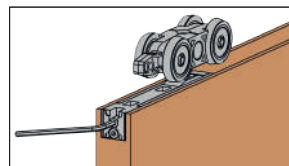

Regulagem
Regulación


Para portas com espessura a partir de **25 mm**
Para puertas con espesor a partir de **25 mm**

Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de la puerta

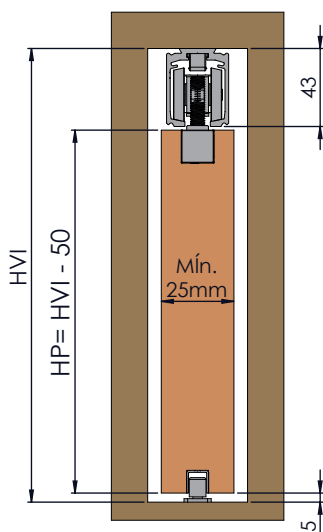

Vão interno - 50 mm

Vano interno - 50 mm

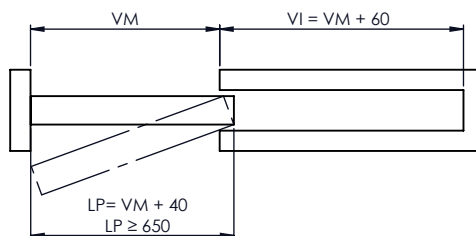

VM = Vão do Móvel HP = Altura da Porta

LP = Largura da Porta VI = Vão Interno


HVI = Altura do vão Interno

VM = Vano del Mueble HP = Altura de la puerta

LP = Ancho de la Puerta VI = Hueco Interno

HVI = Altura del vano interno

Componentes no trilho
Componentes en el riel

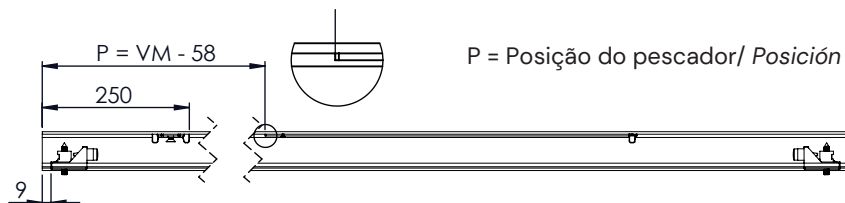


P = Posição do pescador/ Posición del pescador

Instalação do FE 9009 na porta


Instalación del FE 9009 en la puerta

Usinagem e instalação


Mecanizado y instalación

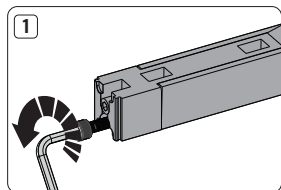


1
Gire o parafuso para abrir o sistema.
Gire el tornillo para abrir el sistema.

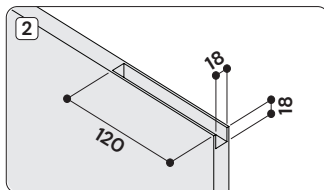


2
Faça as usinagens nos cantos superiores da porta.
Haga el mecanizado en las esquinas superiores de la puerta.

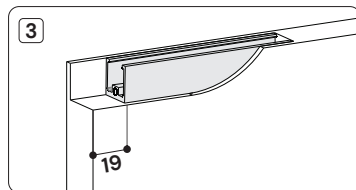


3
Posição de instalação da base.
Posición de instalación de la base.

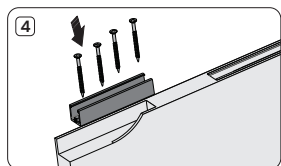


4
Fixe a base do sistema na porta usinada.
Fije la base del sistema en la puerta mecanizada.

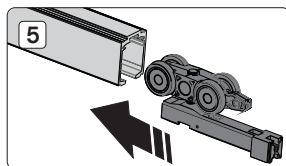


5
Posicione o carro junto do FE 9009 dentro do trilho, antes de fixá-lo.
Posicione el carro junto con el FE 9009 dentro del riel, antes de asegurarlo.

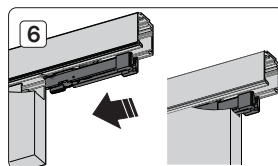


6
Encaixe as duas partes do FE 9009.
Encaje las dos partes del FE 9009.

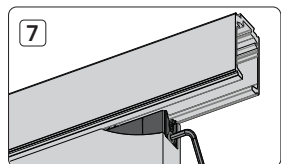

7
Fixe as duas partes do FE 9009 com o parafuso de fixação.
Fije las dos partes del FE 9009 con el tornillo de fijación

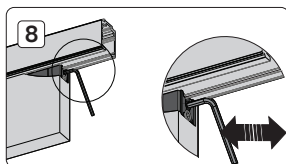


8
Regule a altura do sistema com o regulador acima do parafuso de fixação.
Regule la altura del sistema con el regulador arriba del tornillo de fijación.


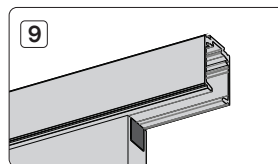


9
Encaixe a tampa de acabamento na cor que desejar.
Coloque la tapa de acabado en el color que desee.


1

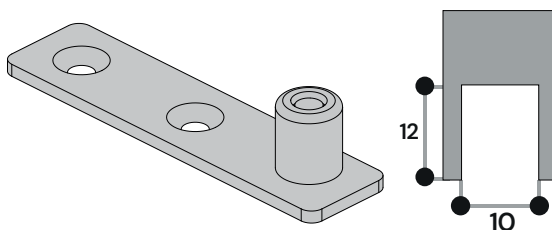Preparar porta/ Preparar puerta**Instalação 1: Sem canaleta inferior***Instalación 1: Sin canaleta inferior***Instalação 2: Com canaleta inferior***Instalación 2: Con canaleta inferior*

CANALETA/ CANALETA

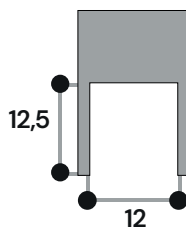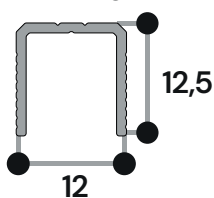USINAGEM DA PORTA COM CANALETA
MECANIZADO DE LA PUERTA CON CANALETA**RM-464**


2

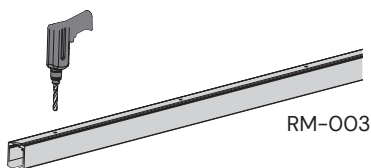Preparar trilho/ Preparar riel

Trilho/ Riel	Quantidade de furos Cantidad de perforaciones	Desenho das furações (vista superior) Perforaciones en el riel (vista superior)
1,5 m	5	
2 m	8	
3 m	10	

3


Posicionamento dos componentes no trilho *Posicionamiento de los componentes en el riel*

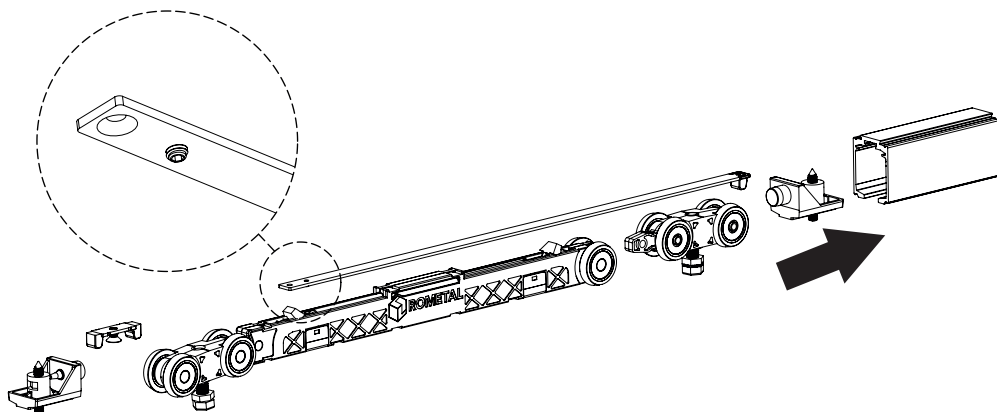


Os amortecedores devem estar acionados.
Los amortiguadores deben estar activados.

4

Fixação do guia inferior/ *Fijación de la guía inferior*

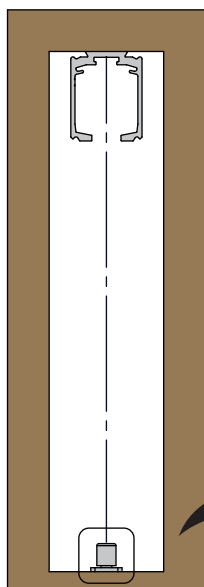


Parafusos indicados (não acompanham o kit)
Recommended screws (not included in the kit)
Tornillos recomendados (no incluidos en el kit)
Vis recommandées (non incluses dans le kit)




CC 4,2 X 32
Parafuso/ Screws
Tornillos/ Vis

6 MM
Bucha/ Anchor
Taco/ Cheville

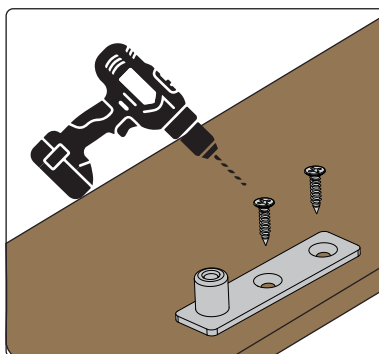


5


Instalação da porta/ *Instalación de la puerta*

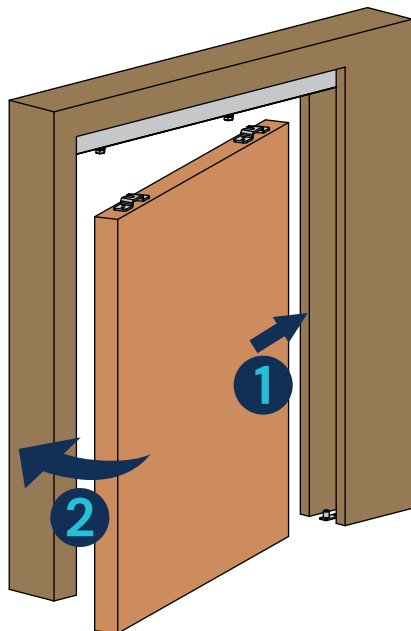


6

Regulagem da altura da porta/ *Ajuste de la altura de la puerta*

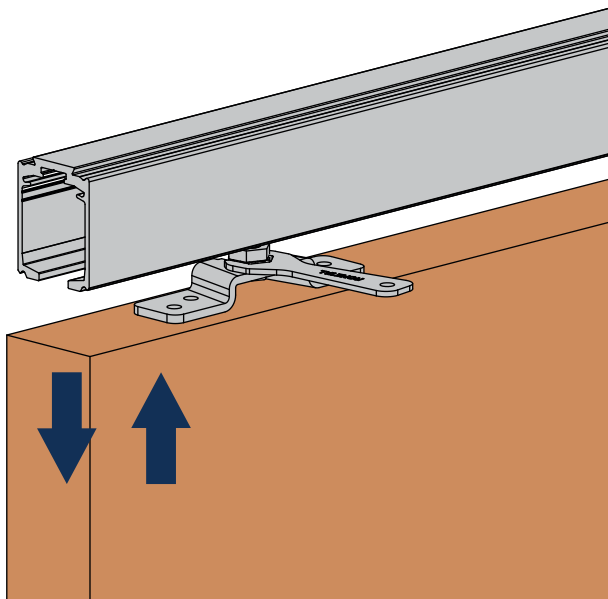


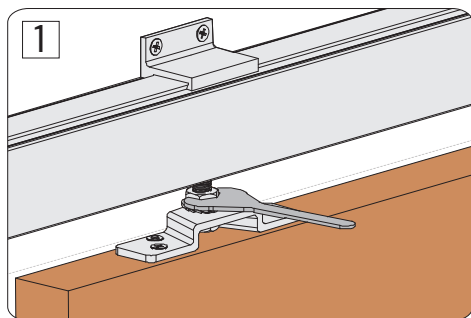

Afrouxar o sistema
Aflojar el sistema

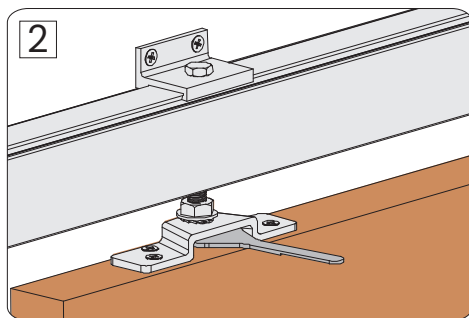

Ajustar a altura
Ajustar la altura

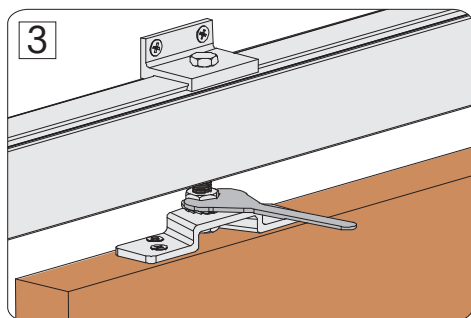


Fixar totalmente o sistema
Fijar completamente el sistema


7

Posicionamento dos pescadores para alinhamento da porta

Posicionamiento de los accionadores para la alineación de la puerta


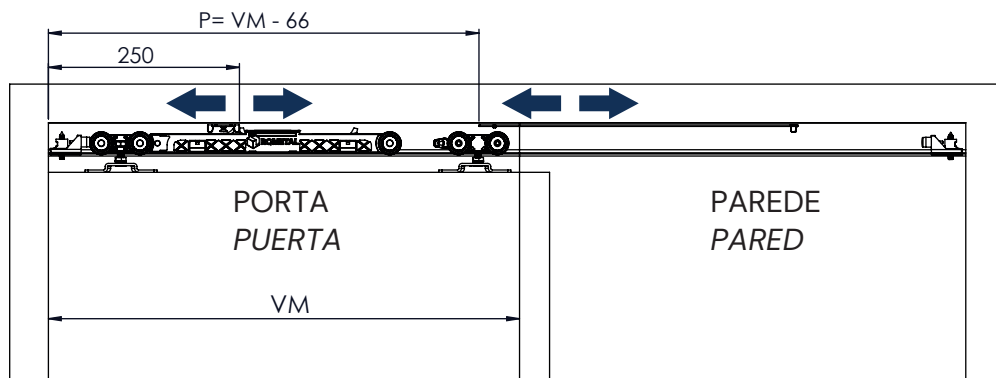


7.1 Primeiro, ajuste o pescador apertando, com a chave Allen, o parafuso sem cabeça do pescador
Primero, ajuste el accionador apretando el tornillo sin cabeza del accionador con la llave Allen

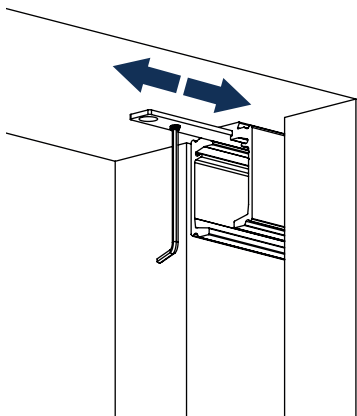

7.2 Após o pescador ajustado, deve-se furar o trilho para fixar o parafuso CC 3,5x22 que acompanha o kit. Na sequência, remover o parafuso sem cabeça e limpar os resíduos

Después de ajustar el accionador, se debe perforar el riel para fijar el tornillo CC 3,5x22 incluido en el kit
A continuación, retirar el tornillo sin cabeza y limpiar los residuos

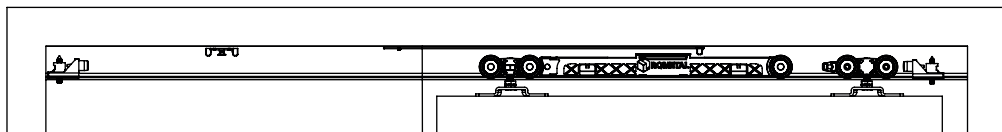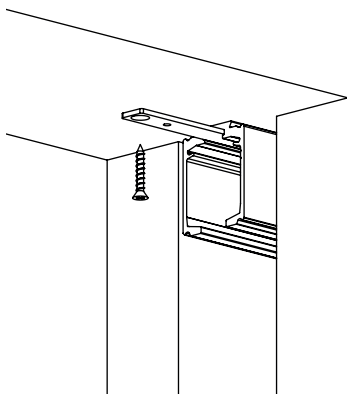



Rev.: 00 Cód.: 18670



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000