

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN
RO-64

Portas de
até 50 Kg
Puertas
hasta 50 Kg

Portas de
15 a 25 mm
Puertas de
15 - 25 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
ELEMENTOS DEL KIT PARA 1 PUERTA

02 carros deslizadores - 02 freios - 02 guias
02 carros corredizos - 02 frenos - 02 guías

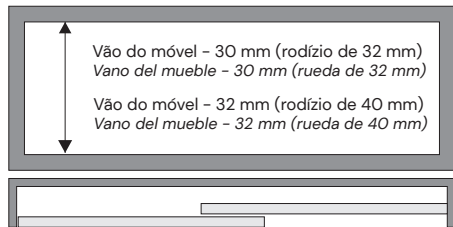
Parafusos indicados/ Tornillos indicados:

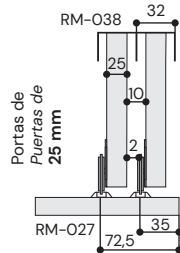
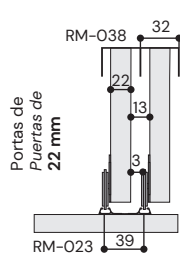
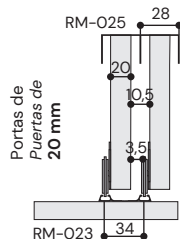
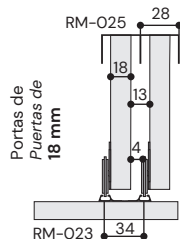
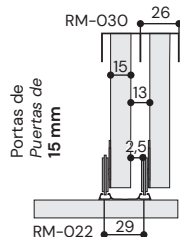
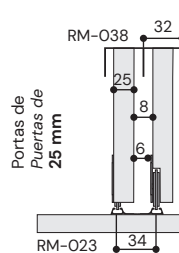
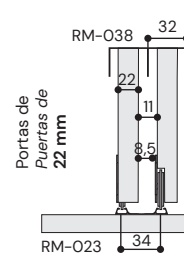
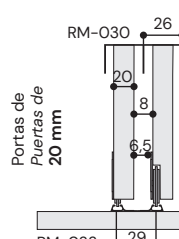
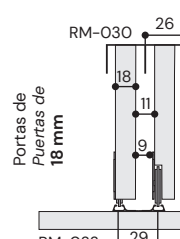
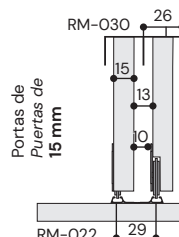
Carros inferiores: 3,5 x 14 CC

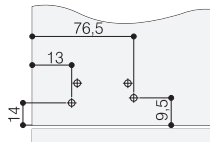
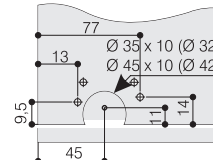
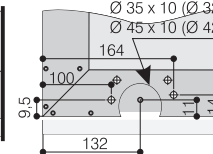
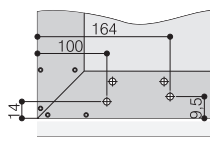
Guias e freios/ Guías y frenos: 3,5 x 22 CC

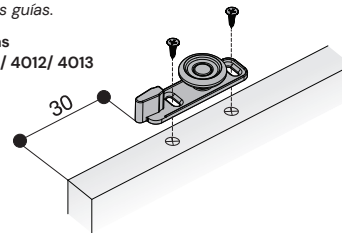
Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de puerta

Vão do móvel - 30 mm (rodízio de 32 mm)
Vano del mueble - 30 mm (rueda de 32 mm)

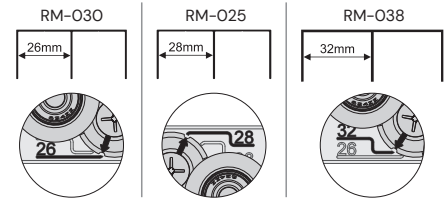
Vão do móvel - 32 mm (rodízio de 40 mm)
Vano del mueble - 32 mm (rueda de 40 mm)

O transpasse indicado entre portas é de 20 a 30 mm.
El traspaso indicado entre puertas es de 20 hasta 30 mm.

Sobreposto
Sobrepuesto
Espaçamentos
entre portas
Espacios
entre
puertas

Embutido
Empotrado
Espaçamentos
entre portas
Espacios
entre
puertas

1 Faça as furações e instale os carros (medidas em mm).
Hacer los agujeros y fijar los carros (medidas en mm).

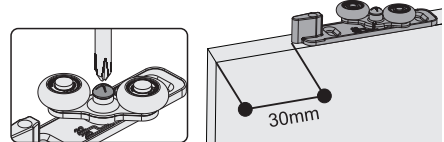
MDF
Sobreposto
Sobrepuesto

Embutido
Empotrado

Alumínio
Aluminio

2 Instale os guias.
Fijar los guías.

Guias/ guías
4002/ 4011/ 4012/ 4013


Guia universal
Guía universal

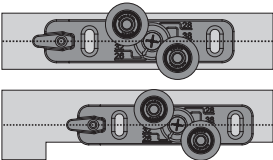


Fixe a parte móvel
Fije la parte móvil



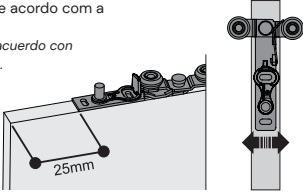
Se utilizado com o amortecedor Comfort 240, consulte o manual do amortecedor.
Si utilizado con amortiguador Comfort 240, consulte el manual del amortiguador.

O guia deve ficar centralizado na porta.
El guía debe quedarse centralizado en la puerta.

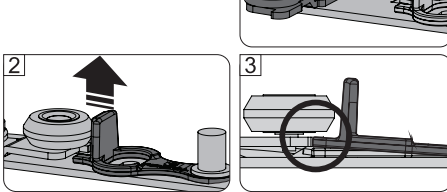


Guia 4025/ 4026
Guía 4025/ 4026

Permite regulagem de acordo com a espessura da porta.
Permite la regulaje de acuerdo con el espesor de la puerta.

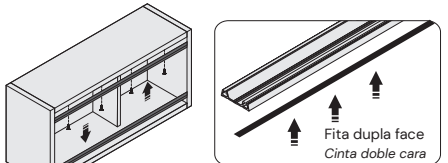
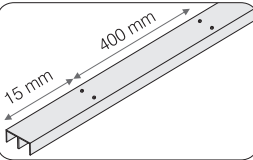


Gire a parte móvel até o limite e levante a trava para travar o guia.
Gire la parte móvil hasta el límite y levante la traba del guía para trabar el rodamiento.

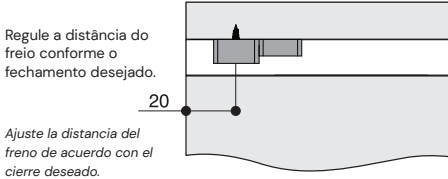


3 Instale os trilhos.
Instale los rieles.

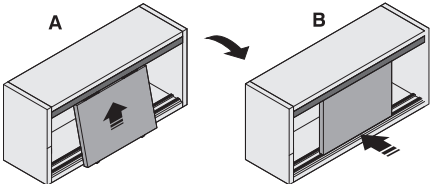
Fazer a furação no centro do trilho.
Hacer la perforación en el centro del riel.



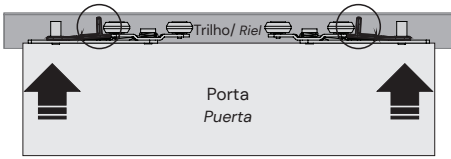
4 Fixar o freio junto ao trilho superior.
Fijar el freno junto en el riel superior.



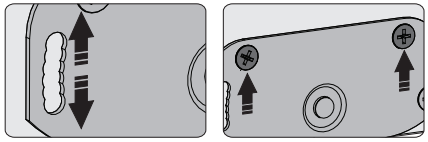
5 Encaixar as portas.
Encaje las puertas.



Para o guia 4025/4026, erga a porta até a mesma encostar no topo do trilho para destravar o guia.
Para destrabar el guía 4025/4026, levante la puerta hasta que sea forzado contra la parte superior del riel.



6 Sistema de regulagem de altura da porta.
Sistema de regulación de altura de la puerta.



Regular a altura da porta através do oblongo.
Regular la altura de la puerta através de los oblongos.

Utilize os dois parafusos para fixar o sistema.
Utilice los dos tornillos para fijar el sistema.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br