

MANUAL DE MONTAGEM
MANUAL DE INSTALACIÓN

RIVELATO

Kit para porta escamoteável
Kit para puerta retráctil



Portas de até
20 Kg (por kit)
Puertas hasta
20 Kg (por kit)



Altura da porta:
máx. 1500mm
Altura de la puerta:
máx. 1500 mm;



Portas de
15 a 30 mm
Puertas de
15 - 30 mm



Largura da porta:
máx. 700 mm
Ancho de la puerta:
máx. 700 mm

COMPONENTES NO KIT PARA 1 PORTA
COMPONENTES DEL KIT PARA 1 PUERTA

Corrediças Rivelato
Correderas Rivelato

337 mm
405 mm
437 mm
501 mm
533 mm
600 mm
650 mm



Dobradiça/ Bisagra
15 - 20 mm
Curva média/ Curva
media Ø 35 mm



Dobradiça/ Bisagra
20 - 30 mm
Curva alta/ Curva
alta Ø 40 mm



Dobradiça/ Bisagra
15 - 20 mm
Curva média/ Curva
media Ø 40 mm



Batente
Solapa



Parafuso/ Tornillo
CC PH 3,9x9,5



Parafuso/ Tornillo
CC PH M4x8




Parafuso/ Tornillo Chipboard
CC PH 4,0x14



Parafuso/ Tornillo Chipboard
CC PH 3,5x22

1 Profundidade mínima do móvel.
Profundidad mínima del mueble.

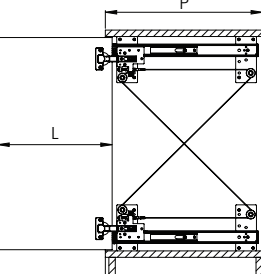

Legenda:
P = Profundidade do móvel
L = Largura da porta

Legenda:
P = Medida del mueble
L = Ancho de la puerta


RIVELATO	P	L
337 mm	mín. 370 mm	mín. 227 mm
405 mm	mín. 440 mm	mín. 295 mm
437 mm	mín. 470 mm	mín. 327 mm
501 mm	mín. 540 mm	mín. 391 mm
533 mm	mín. 570 mm	mín. 423 mm
600 mm	mín. 640 mm	mín. 490 mm
650 mm	mín. 690 mm	mín. 540 mm

Obs.: a coluna "L" indica a largura mínima da porta. Essas medidas também são referentes a quanto a porta será recolhida.
Nota: la columna "L" indica el ancho mínimo de la puerta. Estas medidas también se refieren a cuanto la puerta se retrae.

2 Indicação de uso para tamanhos de porta.
Indicación de uso para medidas de puerta.


Portas até/ Puertas hasta
1500 mm

Utilizar 1 kit

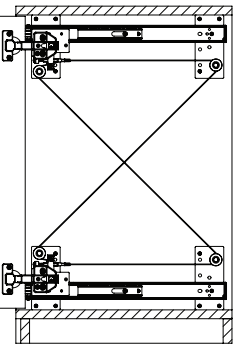

Portas acima de/ Puertas con más de
1500 mm


Utilizar 2 kits

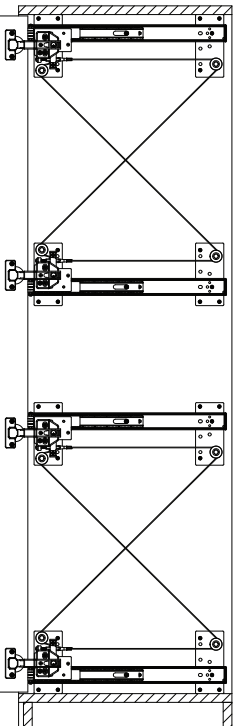

Obs.: Em aplicações com altura de porta superior a 1500mm, é tecnicamente viável a utilização do sistema Rivelato Ampio.

Nota: En aplicaciones con una altura de puerta superior a 1500 mm, es técnicamente factible utilizar el sistema Rivelato Ampio.


3 Medidas do móvel e posições de instalação – Porta de madeira.
Medidas del mueble y posiciones de instalación – Puerta de madera.

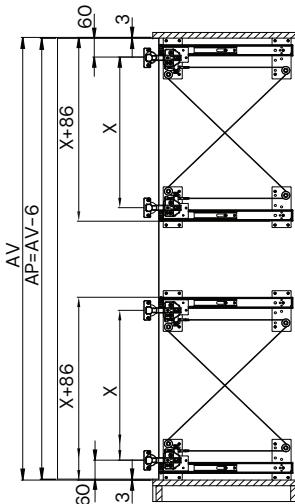

Espaçamento intermediário
usinagens para dobradiças
Espaciado intermedio de los
mecanizados para bisagras

$$X = \frac{(AP - 120 \text{ mm})}{3}$$

Medidas do móvel e posições de instalação – Porta alumínio
Medidas del mueble y posiciones de instalación – Puerta de aluminio.

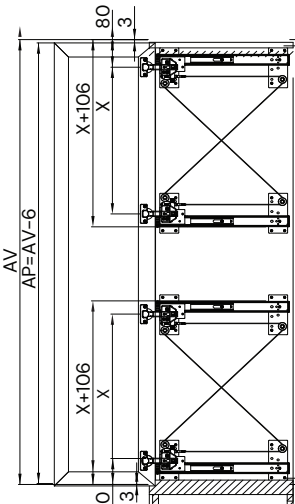

Espaçamento intermediário
usinagens para dobradiças
Espaciado intermedio de los
mecanizados para bisagras

$$X = \frac{(AP - 160 \text{ mm})}{3}$$

Altura da porta (AP)
Door height
Altura de la puerta
Hauteur de la porte
Altura do vão (AV)
Opening height
Altura del vano
Hauteur de l'ouverture

Perfis porta compatíveis:
Perfiles de puerta compatibles:
Rivelato porta EMBUTIDA
Rivelato puerta EMPOTRADA:


Dobradiça ø35 mm curva média:
Bisagra ø35 mm curva média:
• RM-059 • RM-341
• RM-060 • RM-342
• RM-156 • RM-377

Dobradiça ø40 mm curva alta:
Bisagra ø40 mm curva alta:
• RM-094


Rivelato porta SOBREPUESTA:
Rivelato puerta SOBREPUESTA:

Dobradiça ø40 mm curva média:
Bisagra ø40mm curva media:
• RM-341
• RM-342



O uso da esquadreta ESQ-041 é obrigatório.
El uso de la escuadra ESQ-041 es obligatorio.

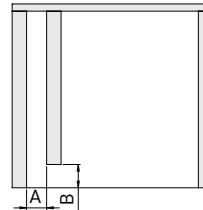



	A	B	C	E
1 Dobradiça curva média Bisagra curva media Ø 35 mm	47 mm	E + 5 mm	E + 1 mm	15-20 mm
2 Dobradiça curva média Bisagra curva media Ø 40 mm	50 mm	5 mm	1 mm	15-20 mm
3 Dobradiça curva alta Bisagra curva alta Ø 40 mm	64 mm	E + 5 mm	E + 1 mm	20-30 mm




Dobradiças curva média:
Bisagras de curva media:
- 35 mm.

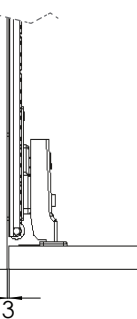


Dobradiças curva média:
Bisagras de curva media:
- 40 mm.

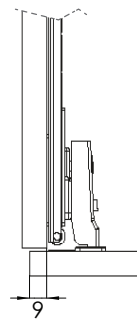

Dobradiças curva alta:
Bisagras de curva alta:
- 40 mm.

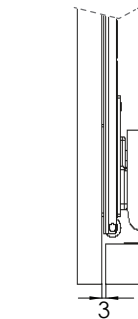

3 Fixação das corrediças.
Fijación de las correderas.

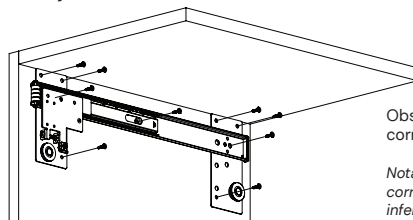


Posicione o encosto da corrediça no topo do móvel e fixe os parafusos. Para portas de alumínio, instalar as corrediças a 20 mm do topo.

Posicione la chapa de la corredera en la parte superior del mueble y fije los tornillos. Para puertas de aluminio, instale las guías a 20 mm de la parte superior.

Obs.: para portas de alumínio, instalar as corrediças a 20 mm do topo e da base.

Nota: para puertas de aluminio, instale las correderas a 20mm de la parte superior e inferior.

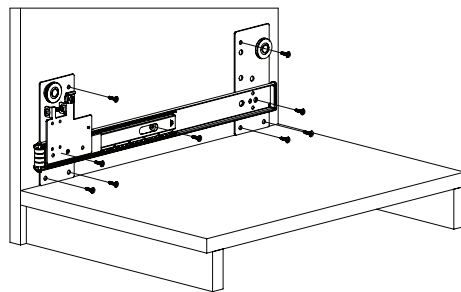


Posicione o encosto da corrediça na base do móvel e fixe os parafusos. Para portas de alumínio, instalar as corrediças a 20 mm da base.


Posicione la chapa de la corredera en la base del mueble y fije los tornillos. Para puertas de aluminio, instale las guías a 20 mm de la base.


5 Medidas de instalação das dobradiças.
Medidas de instalación de bisagras.

Dobradiça curva média/ Bisagra curva media Ø 35 mm

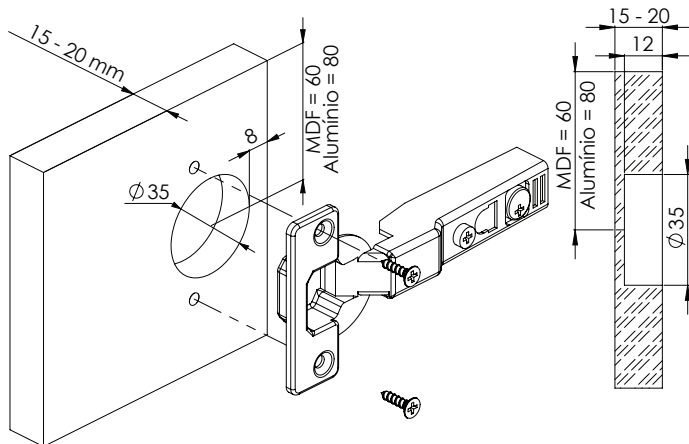


Dobradiça curva média/ Bisagra curva media Ø 40 mm

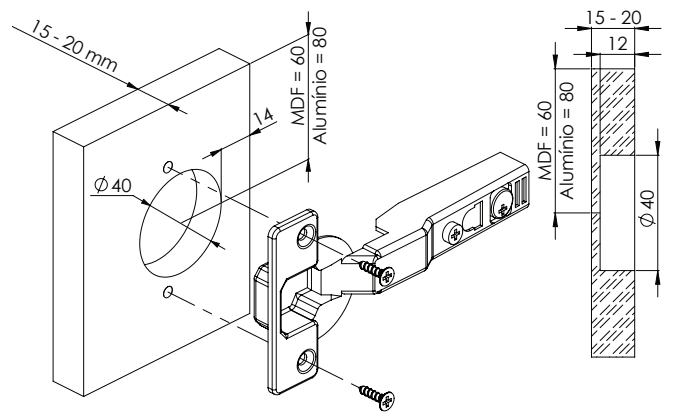

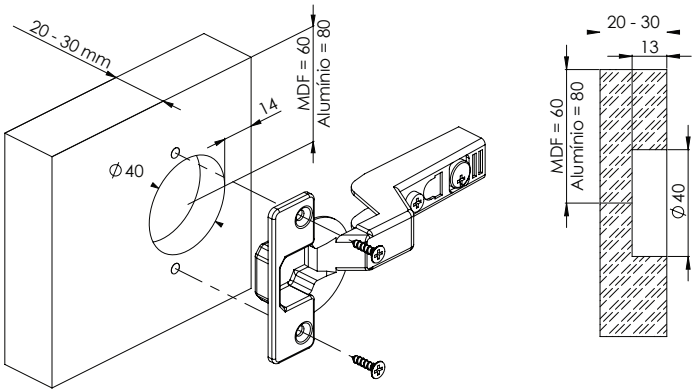


6 Posicionamento dos furos e fixação das corredeiras em portas com mais de 1500 mm.
Posicionamiento de huecos y fijación de correderas en puertas de más de 1500 mm.

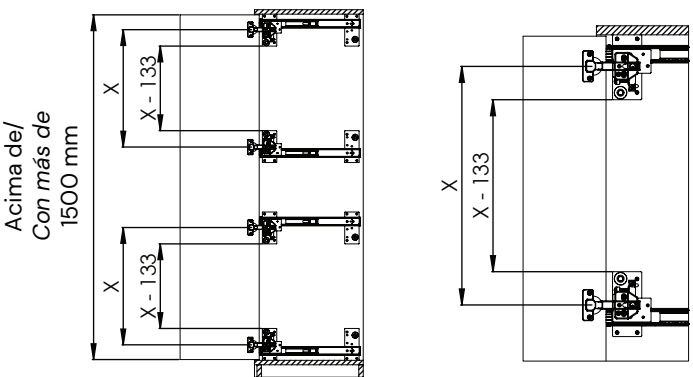

X = medida entre furos/ medida entre huecos


Espaçamento intermediário usinagens para dobradiças:
Espaciado intermedio de los mecanizados para bisagras:

7 Cabo de aço.
Cable de acero.

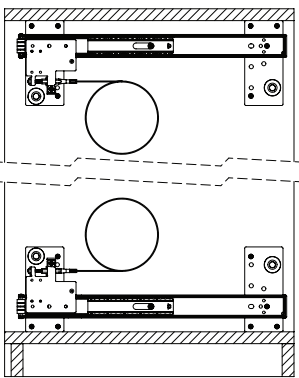


7.1 Parafuso para travamento.
Tornillo para bloquear.

O parafuso de travamento tem a função de manter as partes móveis da corredeira imobilizadas, o que facilita a montagem e o ajuste dos cabos de aço.
El tornillo de bloqueo tiene la función de mantener inmovilizadas las partes móviles de la corredera, lo que facilita el montaje y ajuste de los cables de acero.




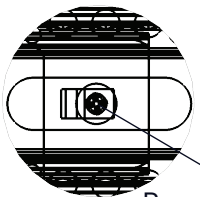


Parafuso de travamento para a passagem do cabo de aço
Tornillo de bloqueo para pasar el cable de acero




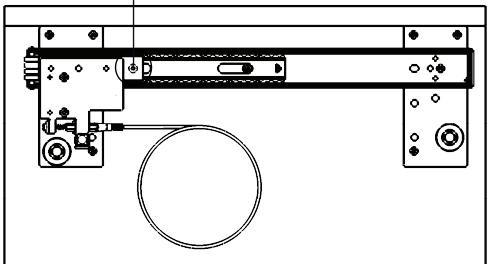


O parafuso só deve ser removido depois que os cabos estiverem devidamente tensionados, evitando assim qualquer contato com as partes móveis da corredeira.
El tornillo solo debe retirarse después de que los cables estén correctamente tensados, evitando así cualquier contacto con las partes móviles de la corredera.


7.2 Passagem do cabo de aço.
Paso de cable de acero.

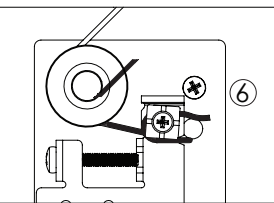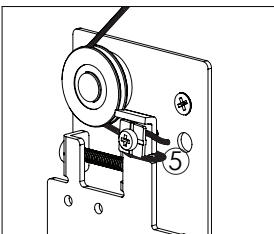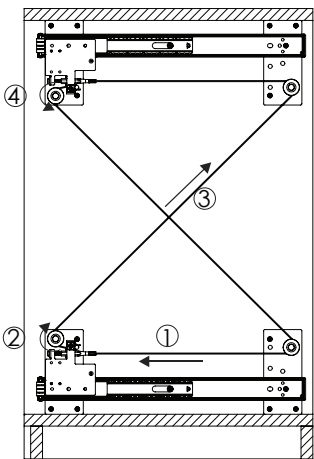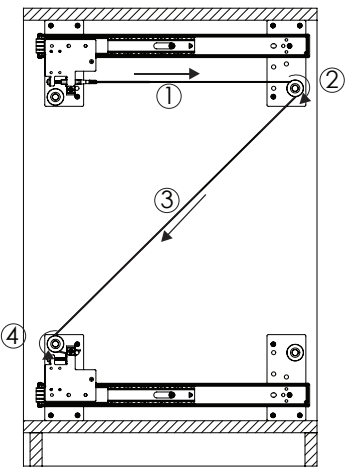

8 Fixação do calço da dobradiça nas corredeiras.
Fijación de la cuña de la bisagra en las correderas.

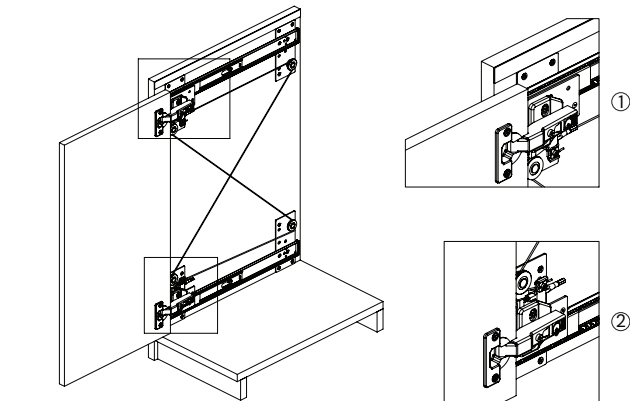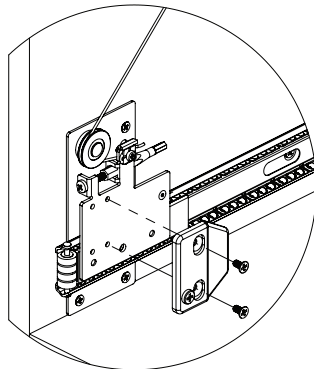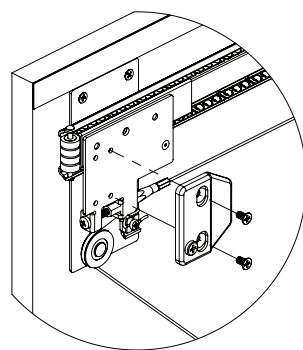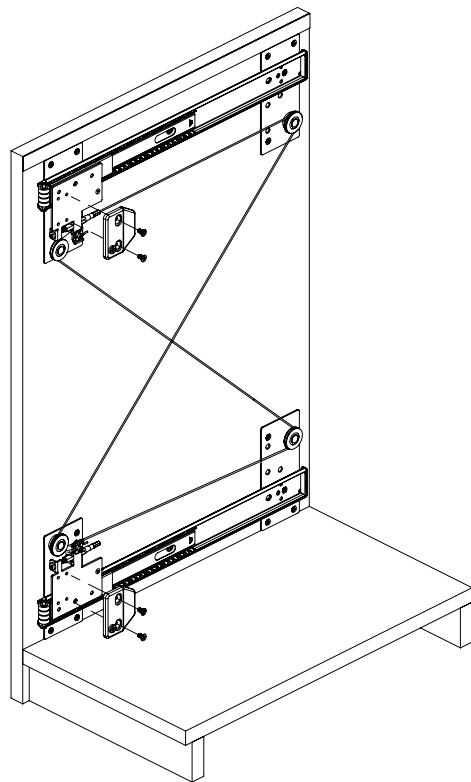


9 Posicionamento do batente de fechamento.
Posicionamiento del tope de cierre.

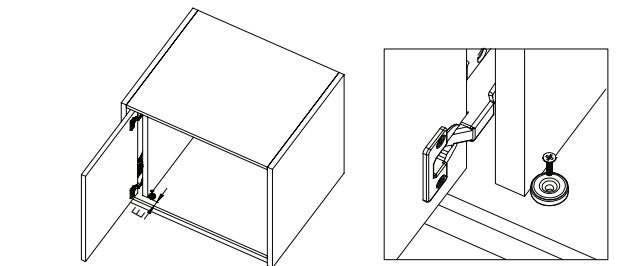

Posicione o batente limitando a porta para que se mantenha alinhada ao móvel no seu fechamento.
Posicionar el tope que limita la puerta de modo que quede alineado con el mueble al cerrar.

10 Regulagem da tensão do cabo.
Ajuste de tensión de cables.

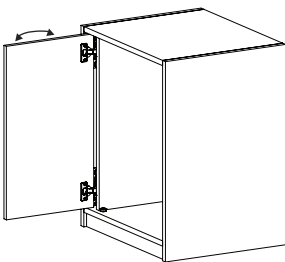

O parafuso regulado é responsável pelo avanço ou recuo do canto oposto da porta. O parafuso de cima, muda o canto de baixo da porta.

El tornillo regulado es el responsable de hacer avanzar o retroceder la esquina opuesta de la puerta. El tornillo superior cambia la esquina inferior de la puerta.



Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, Km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

www.rometal.com.br

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000