





Manual de Montagem
Manual de Instalación


CABIDEIRO / PERCHERO
CINTRE

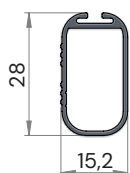


RM-137

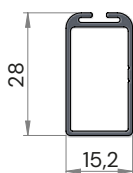

RM-354

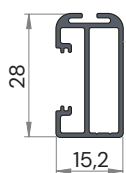

RM-369

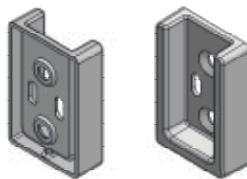


Suporte lateral dir/esq
Soporte lateral der/izq



Peso máximo:
12 Kg/m





Baguete BG-223
Burlete BG-223



Difusor DF-001

1


Alinhe os suportes e fixe-os. *Alinee los soportes y haga la fijación.*

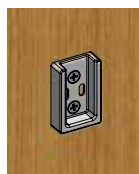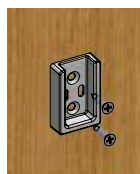


Parafuso (tornillo) indicado: 3,5 x 14 CC.

2

Corte o perfil conforme a aplicação. *Cortar el perfil según la aplicación.*

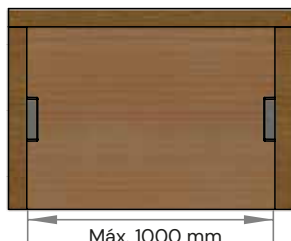

Perfil = vão - 5mm
Perfil = vano - 5mm



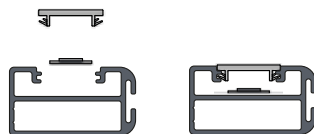



Para RM-369, insira a fita de Led e o difusor no perfil.

Para RM-369, ponga la cinta LED y el difusor en el perfil.


3

Encaixe o perfil no suporte. *Se necessário, use os furos para a passagem dos cabos.* *Ajustar el perfil al soporte. Si es necesario, utilice los orificios para el paso de los cables.*

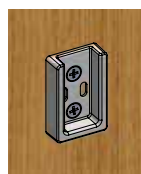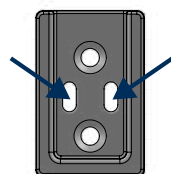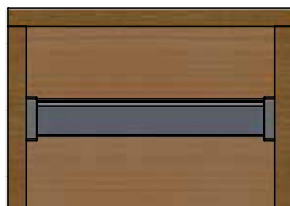


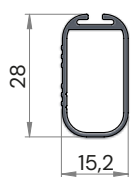

RM-137

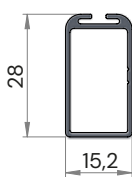

RM-354

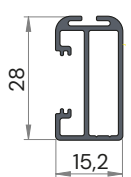


RM-369



Suporte topo central
Soporte superior central



Suporte topo lateral dir/esq
Soporte superior lateral der/izq




Fixador MDF
Fijador MDF



Fixador alumínio
Fijador aluminio



Baguete BG-223
Burllete BG-223





Difusor DF-001






Peso máximo:
12 Kg/m

1 Furação e instalação. Perforación e instalación.

MDF

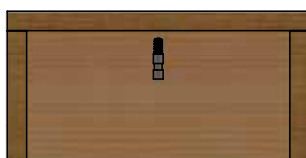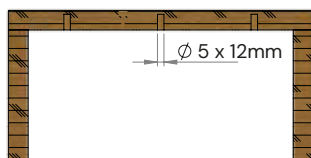

Alumínio

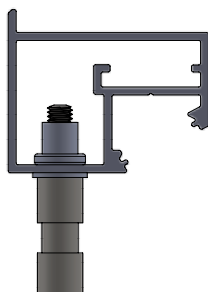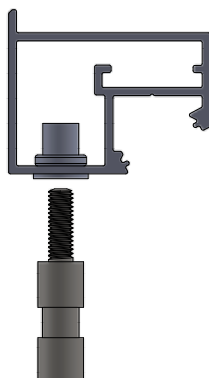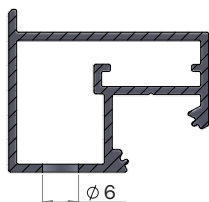



Indicado para alumínio com espessura de 0,8 a 2,5 mm e seção interna mínima de 12x12 mm.

Adecuado para aluminio grueso de 0,8 a 2,5 mm y sección interior mínima de

Insira a porca rebite M4 e rebite-a.
Inserte la tuerca remache M4 y remachela.


*Para a montagem é necessário um rebitador de porca rebite M4.

*Se requiere una remachadora para el montaje de tuerca de remache M4.

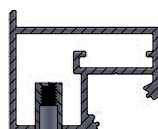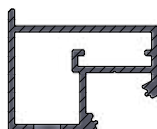

3

Corte o perfil conforme a aplicação. *Cortar el perfil según la aplicación.*

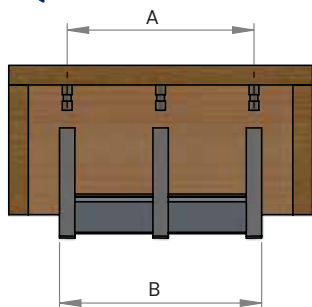


$$A = B - 12$$

$$C = B - 6$$

$$C = A + 6$$

Distância máxima entre suportes: 1000 mm.


Distancia máxima entre soportes: 1000 mm.

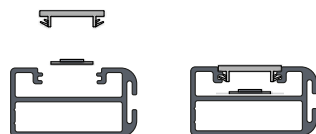

Para RM-369, insira a fita de Led e o difusor no perfil.
Para RM-369, ponga la cinta LED y el difusor en el perfil.






4

Insira os suportes no perfil. *Insertar los soportes en el perfil.*

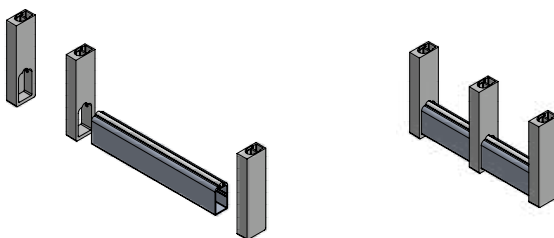

5

Encaixe o conjunto nos suportes e aperte os parafusos. *Coloque el conjunto en los soportes y apriete los tornillos.*

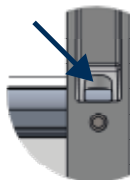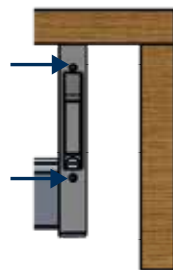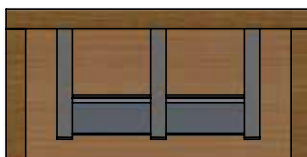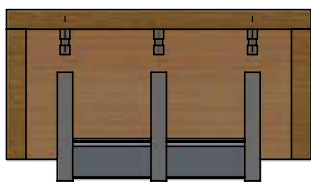

Se necessário, fure o perfil e use os furos para a passagem dos cabos.

Si es necesario, taladrar el perfil y utilizar los agujeros para el paso de los cables.

Rev. 12