

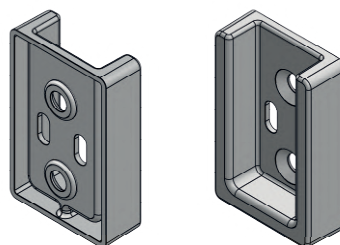
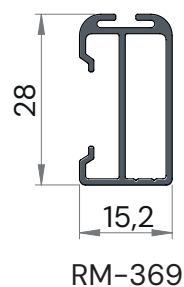


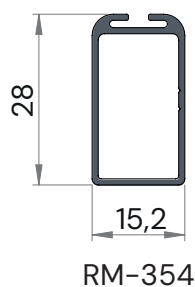

Manual de Montagem
Manual de Instalación

CABIDEIRO / PERCHERO
CINTRE

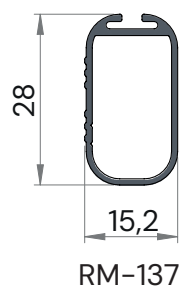


Suporte lateral dir/esq
Soporte lateral der/izq



Peso máximo:
12 Kg/m




Baguete BG-223
Burlete BG-223

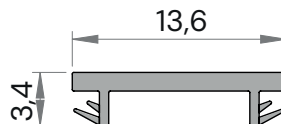

Difusor DF-001

1



Alinhe os suportes e fixe-os. *Alinee los soportes y haga la fijación.*

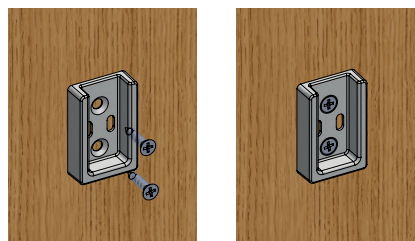

Parafuso (tornillo) indicado: 3,5 x 14 CC.

2

Corte o perfil conforme a aplicação. *Cortar el perfil de acuerdo a la aplicación.*

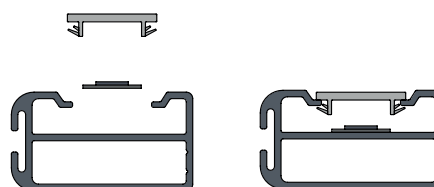
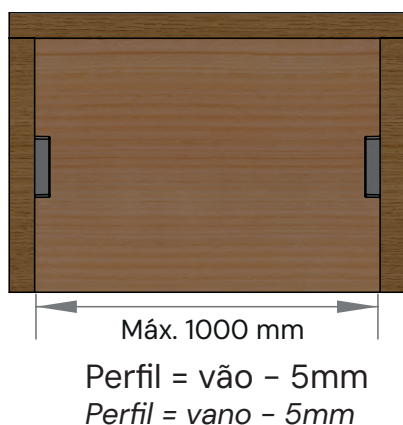



Para RM-369, insira a fita de LED e o difusor no perfil.

Para RM-369, ponga la cinta LED y el difusor en el perfil.

3


Encaixe o perfil no suporte. Se necessário, use os furos para a passagem dos cabos. *Encaje el perfil en el soporte. Si necesario utilice los huecos para el paso de los cables.*

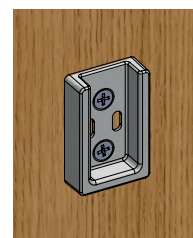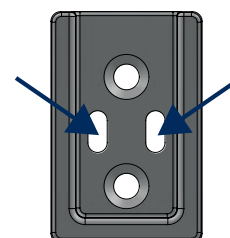

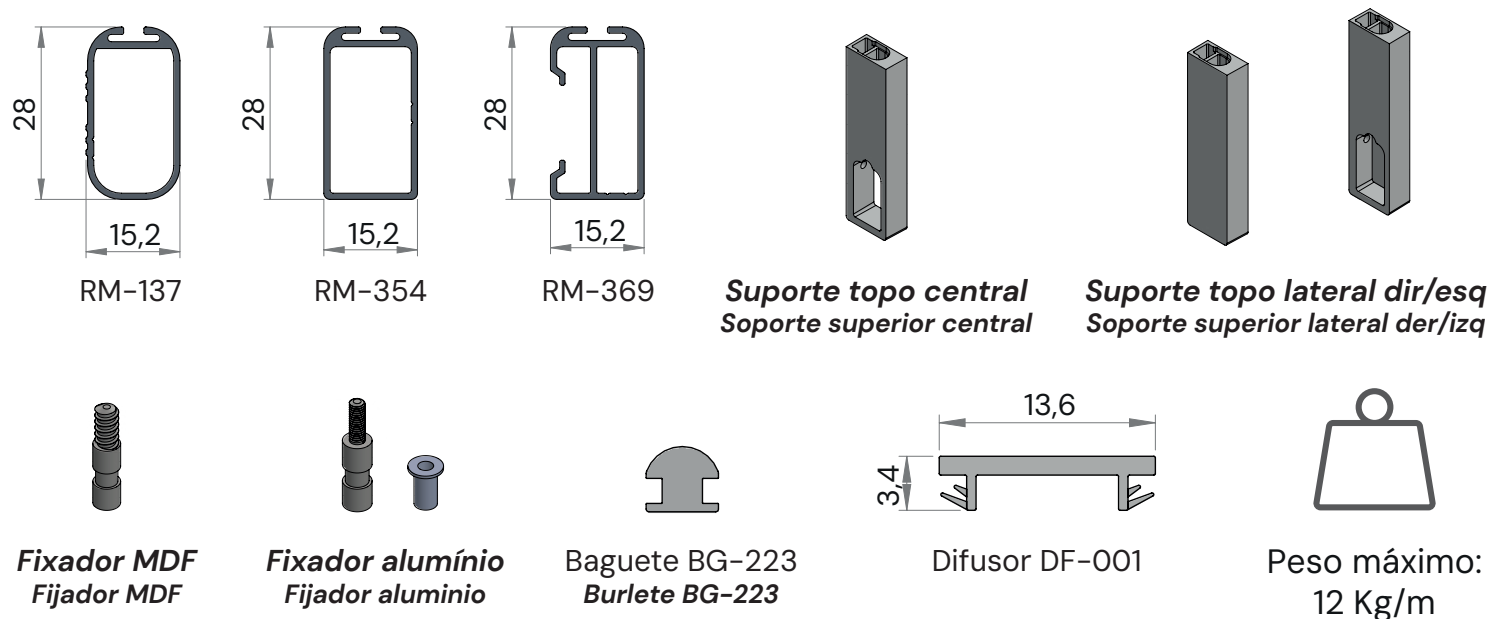


1 Furação e instalação. Perforación e instalación.

MDF

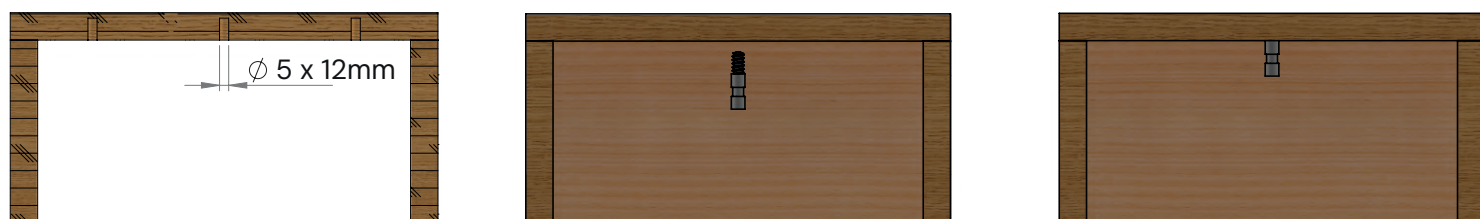

Alumínio/Aluminio

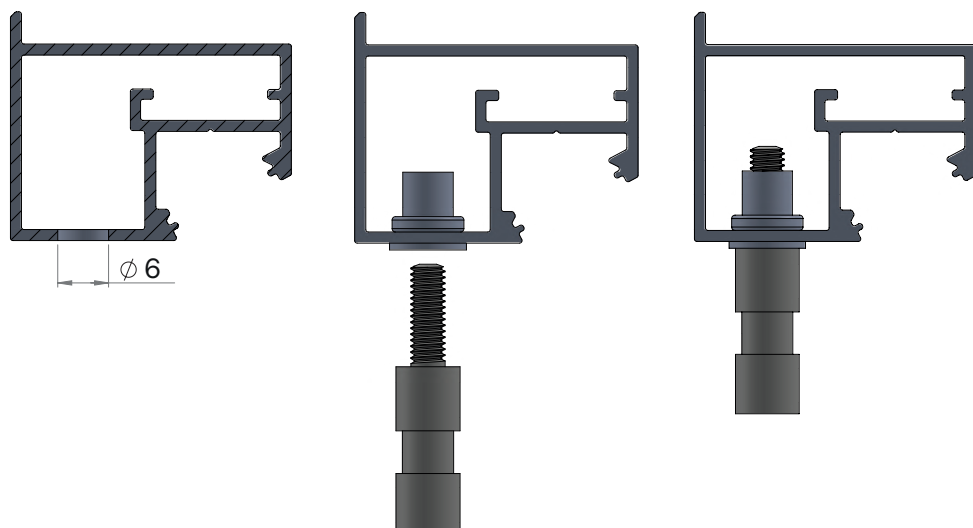


Indicado para alumínio com espessura de 0,8 a 2,5 mm e seção interna mínima de 12x12 mm.

Adecuado para aluminio grueso de 0,8 a 2,5 mm y sección interna mínima de 12x12 mm.

Insira a porca rebite M4 e rebite-a.
Inserte la tuerca remache M4 y remachela.


*Para a montagem é necessário um rebitador de porca rebite M4.

*Se requiere una remachadora para la instalación de tuerca de remache M4.

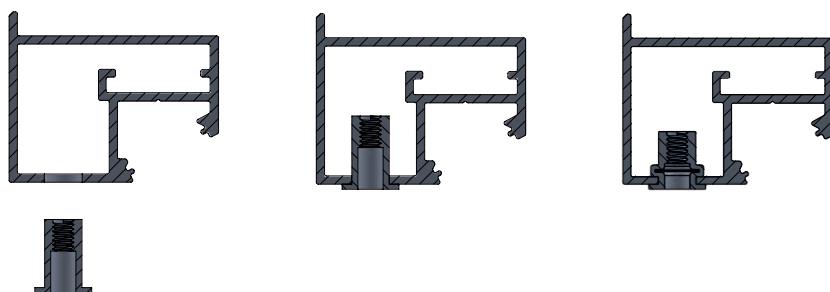

2

Corte o perfil conforme a aplicação. *Cortar el perfil de acuerdo a la aplicación.*

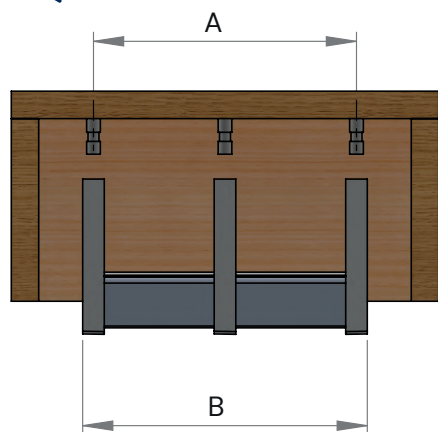


$$A = B - 12$$

$$C = B - 6$$

$$C = A + 6$$

Distância máxima entre suportes: 1000 mm.

Distancia máxima entre soportes: 1000 mm.

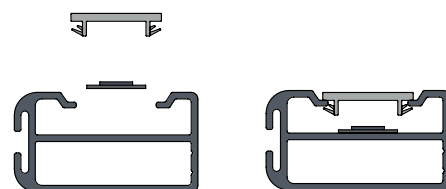


Para RM-369, insira a fita de LED e o difusor no perfil.

Para RM-369, ponga la cinta LED y el difusor en el perfil.





3

Insira os suportes no perfil. *Insertar los soportes en el perfil.*

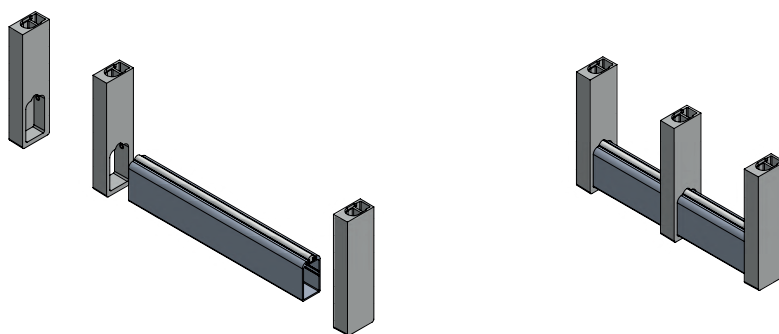

4

Encaixe o conjunto nos suportes e aperte os parafusos. *Encajar el conjunto en los soportes y apretar los tornillos.*

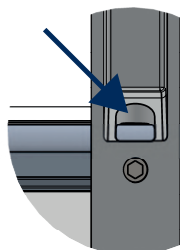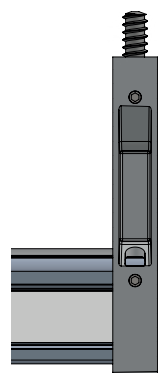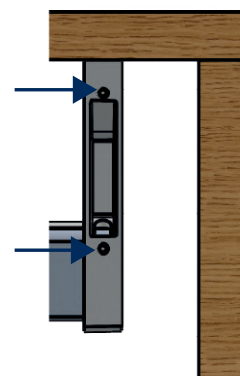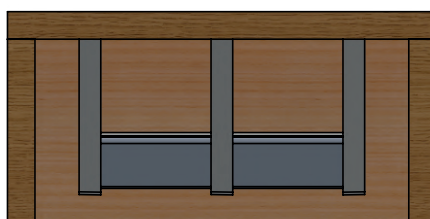

Se necessário, fure o perfil e use os furos para a passagem dos cabos.

Si necesario, taladrar el perfil y utilizar los agujeros para el paso de los cables.