



ROMETAL



Manual de Montagem
Manual de Instalación


SISTEMA DESLIZANTE PARA PORTAS DE PASSAGEM
SISTEMA CORREDIZO PARA PUERTAS DE PASO

RO-82 POCKET FECHO TOQUE
RO-82 POCKET PRESIONE Y ABRA




Verifique se o amortecedor é adequado ao peso da porta

Compruebe si el amortiguador es adecuado para el peso de la puerta

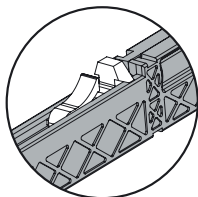

Gatilho branco
Gatillo blanco
15 – 40 Kg

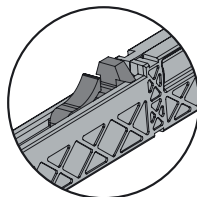


Gatilho cinza
Gatillo gris
40 – 80 Kg

Portas | Puertas





Para portas de madeira
e alumínio

Para puertas de madera
y aluminio

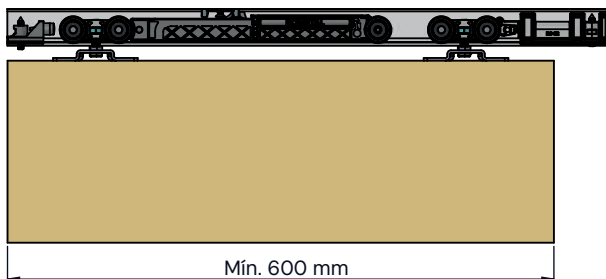

Verificar se o móvel está nivelado e as portas não estão empenadas.

Comprueba si el mueble esta nivelado y si las puertas, no estan pandeadas.

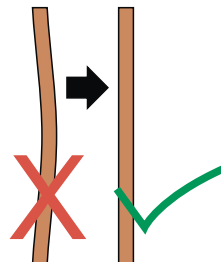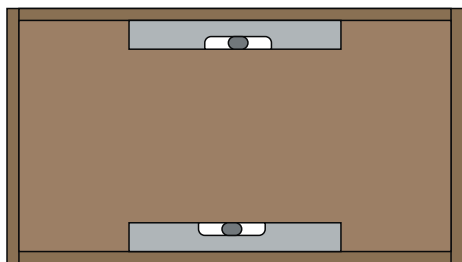



Tecnologia
brasileira
Tecnología
brasileña



Para portas de 15-40 Kg
e 40-80 Kg
Para puertas de 15-40 Kg
y 40-80 Kg



Sistema
suspensão
Sistema
suspendido





Com
amortecedor
Con
amortiguador

Componentes no kit para 1 porta:


Componentes del kit para 1 puerta:

Itens na caixa/ Items en la caja		STANDARD
	Amortecedor com carro Amortiguador con carro	1
	Carro Carro	1
	Batente Tope	1
	Pescador Accionador	1
	Chave Llave	1
	Guia rolamentado 10 mm 4035 Guía con rodamientos 10 mm 4035	1
	Chave Allen nº 3 Llave Allen nº 3	1
	FS-8002	2
	Fecho toque Presione y Abra	1

FS-8002

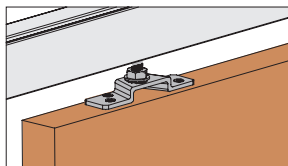

Sistema instalado
Sistema instalado

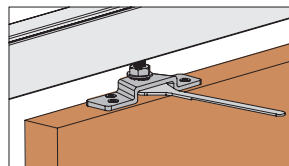


Regulagem
Regulación

Para portas com espessura a partir de 18 mm

Para puertas con espesor a partir de 18 mm

Cálculo de altura da porta

Cálculo de altura de la puerta


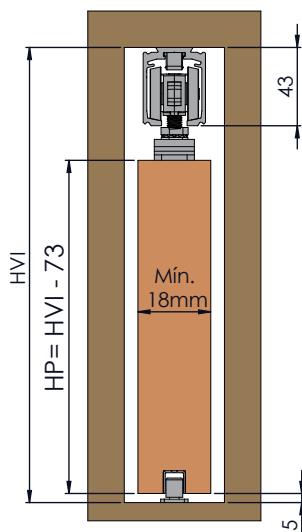


Vão interno - 73 mm

Vano interno - 73 mm


Medidas de instalação

Medidas de instalación

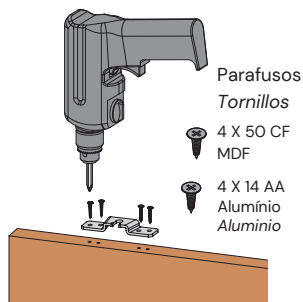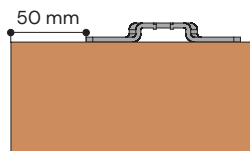



Medidas de instalação

Medidas de instalación

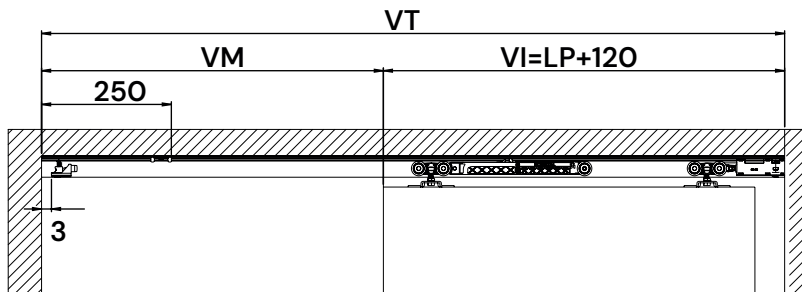


VM = Vão do Móvel HP = Altura da Porta LP = Largura da Porta VT = Vão Total VI = Vão Interno HVI = Altura do Vão Interno
VM = Vano del Mueble HP = Altura de la puerta LP = Ancho de la Puerta VT = Vano Total VI = Hueco Interno HVI = Altura del vano interno

FE-9009
(opcional/ opcional)

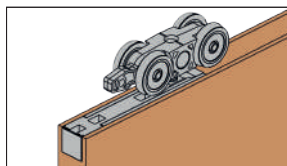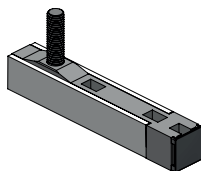


Sistema instalado
Sistema instalado

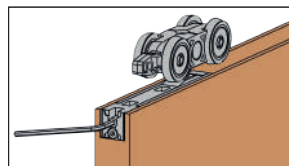

Regulagem
Regulación


Para portas com espessura a partir de **25 mm**
Para puertas con espesor a partir de **25 mm**

Cálculo de altura da porta
Cálculo de altura de la puerta

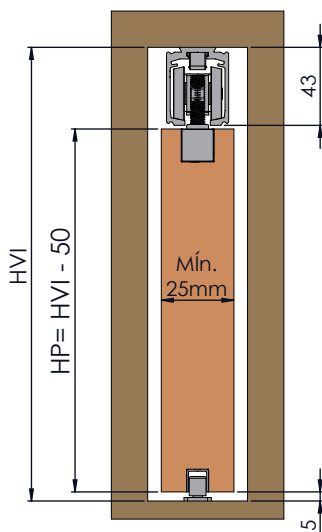

Vão interno - 50 mm
Vano interno - 50 mm

Medidas de instalação
Medidas de instalación

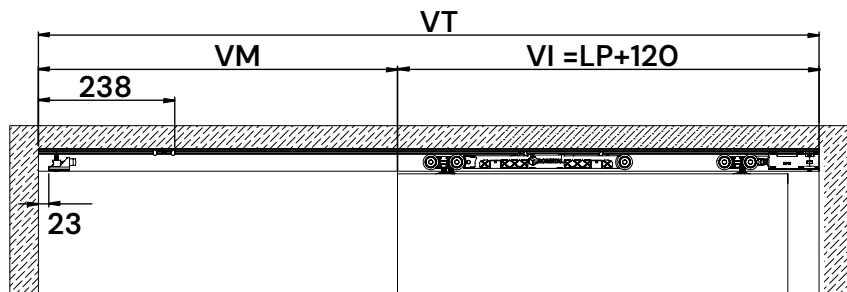


VM = Vão do Móvel HP = Altura da Porta LP = Largura da Porta VT = Vão Total VI = Vão Interno HVI = Altura do Vão Interno
VM = Vano del Mueble HP = Altura de la puerta LP = Ancho de la Puerta VT = Vano Total VI = Hueco Interno HVI = Altura del vano interno

Instalação do FE 9009 na porta


Instalación del FE 9009 en la puerta

Usinagem e instalação


Mecanizado y instalación

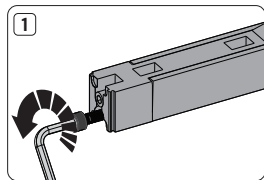


Gire o parafuso para abrir o sistema.
Gire el tornillo para abrir el sistema.

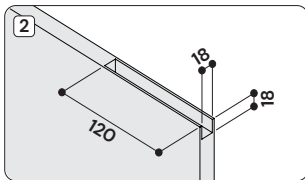


Faça as usinagens nos cantos superiores da porta.
Haga el mecanizado en las esquinas superiores de la puerta.

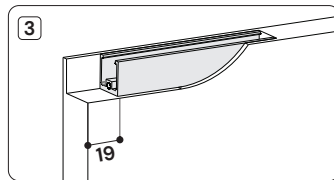


Posição de instalação da base.
Posición de instalación de la base.

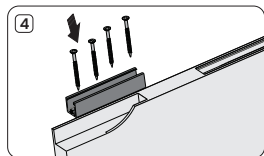


Fixe a base do sistema na porta usinada.
Fije la base del sistema en la puerta mecanizada.

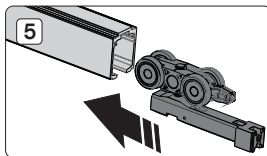


Posicione o carro junto do FE 9009 dentro do trilho, antes de fixá-lo.
Posicione el carro junto con el FE 9009 dentro del riel, antes de asegurarlo.

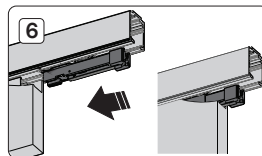


Encaixe as duas partes do FE 9009.
Encaje las dos partes del FE 9009.

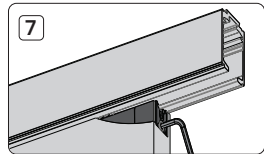

Fixe as duas partes do FE 9009 com o parafuso de fixação.
Fije las dos partes del FE 9009 con el tornillo de fijación

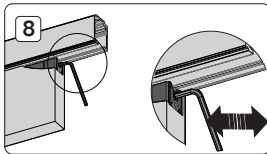

Regule a altura do sistema com o regulador acima do parafuso de fixação.
Regule la altura del sistema con el regulador arriba del tornillo de fijación.

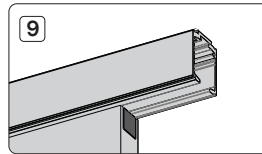


Encaixe a tampa de acabamento na cor que desejar.
Coloque la tapa de acabado en el color que desee.

1

Preparar porta/ Preparar puerta

Instalação 1: Sem canaleta inferior Instalación 1: Sin canaleta inferior


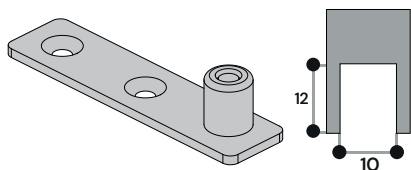


Instalação 2: Com canaleta inferior Instalación 2: Con canaleta inferior

CANALETA/ CANALETA


USINAGEM DA PORTA COM CANALETA
MECANIZADO DE LA PUERTA CON CANALETA

RM-464

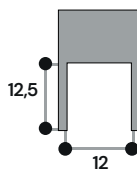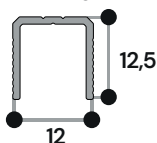


2

Preparar trilho/ Preparar riel

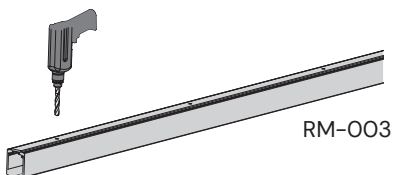



RM-003

Trilho/ Riel	Quantidade de furos Cantidad de perforaciones	Desenho das furações (vista superior) Perforaciones en el riel (vista superior)
1,5 m	5	
2 m	8	
3 m	10	

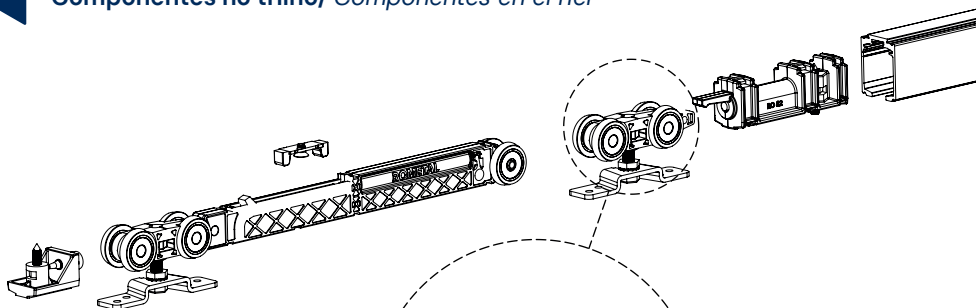

**Atentar para correto
posicionamento do carro
acionador**


*Prestar atención a la correcta
colocación del carro accionador*

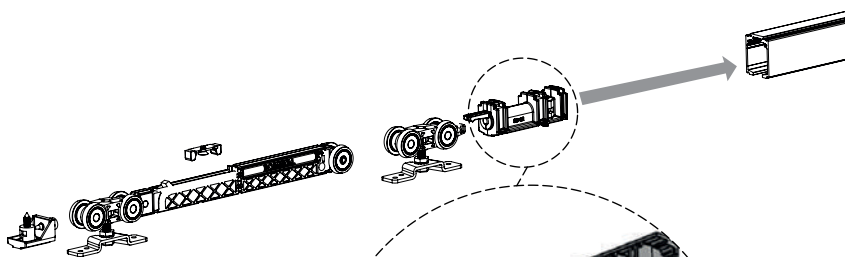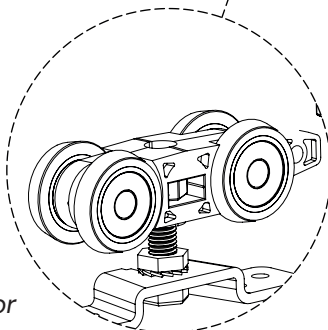

Fixe no trilho/ Fije en el riel


**O amortecedor deve estar
acionado**

*El amortiguador debe estar
accionado*

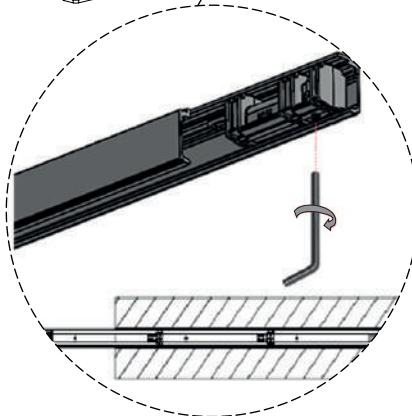

4

Fixação do guia inferior/ Fijación de la guía inferior

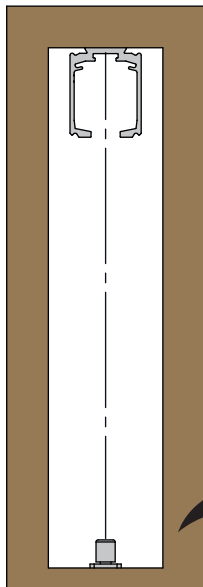


Parafusos indicados (não acompanham o kit)

Recommended screws (not included in the kit)

Tornillos recomendados (no incluidos en el kit)

Vis recommandées (non incluses dans le kit)



CC 4,2 X 32


Parafuso/ Screws

Tornillos/ Vis

6 MM


Bucha/ Anchor



Taco/ Cheville

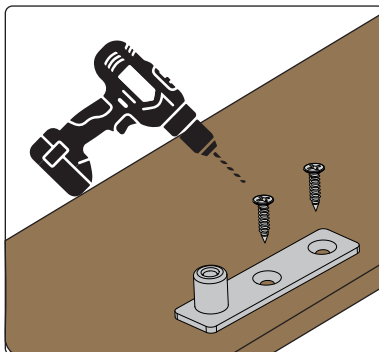


5

Instalação da porta/ Instalación de la puerta

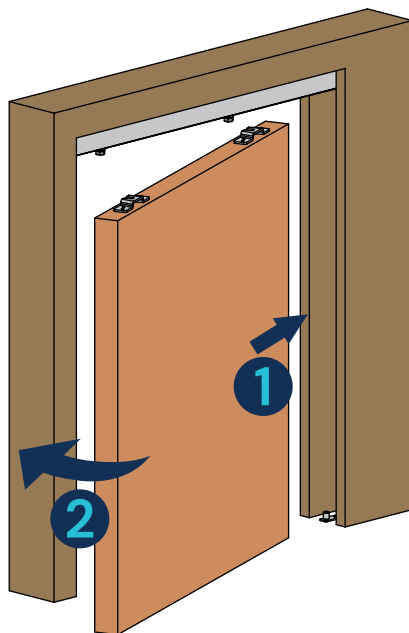


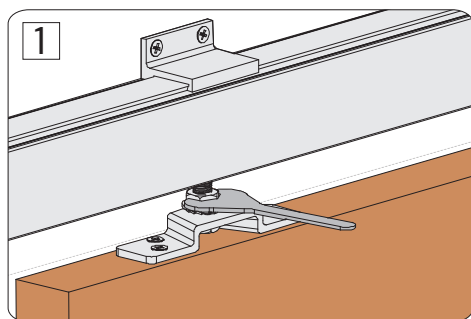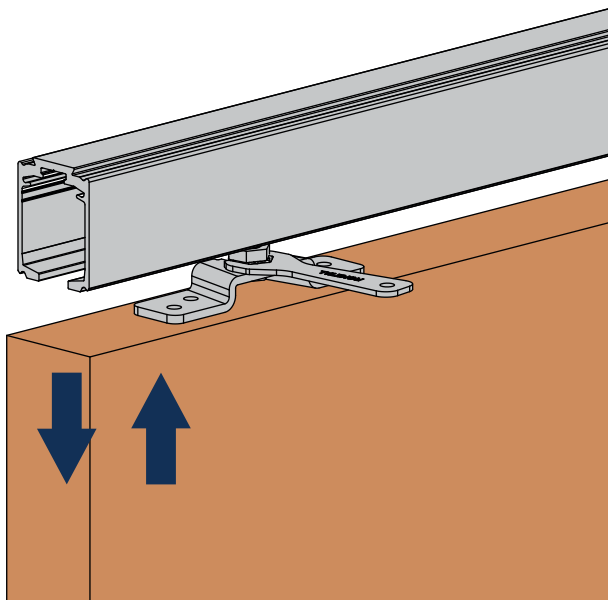


Afrouxar o sistema
Aflojar el sistema

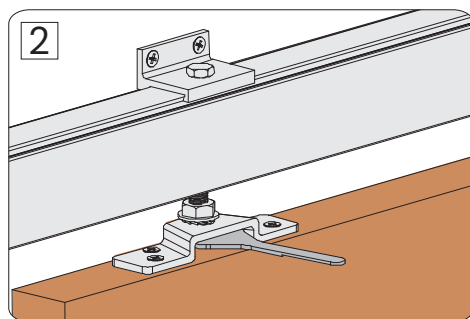

Ajustar a altura
Ajustar la altura

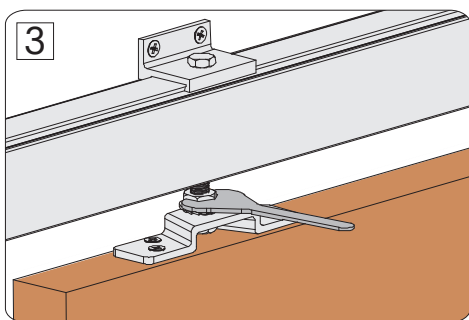

Fixar totalmente o sistema
Fijar completamente el sistema

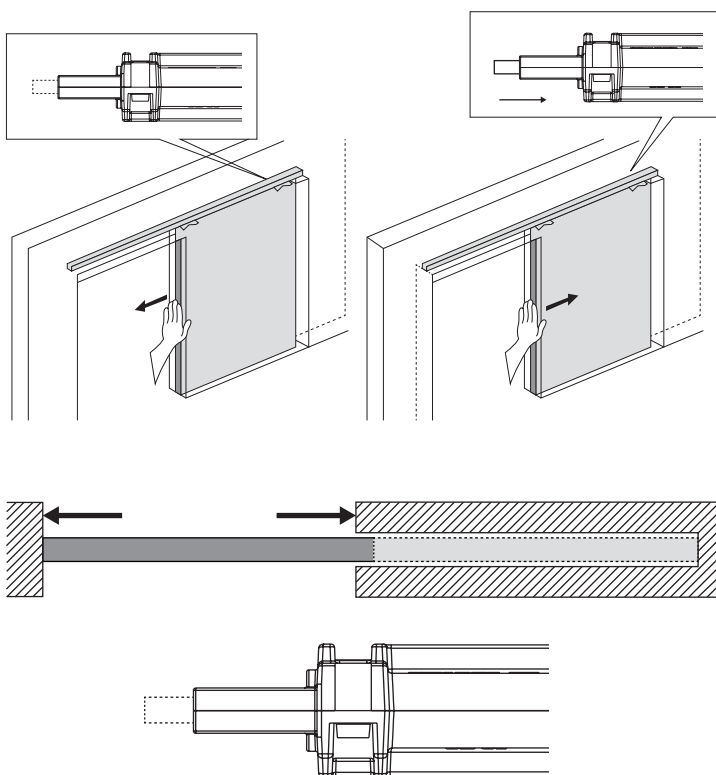



Rev.: 00 Cód.: 18669



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas
Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio
Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000