



ROMETAL



Manual de Montagem
Manual de Instalación

LINHA PARA PORTAS DE PASSAGEM
LÍNEA PARA PUERTAS DE PASO

UNO



Principais características/ Principales características

Linha de portas de alumínio para divisão de ambientes/ Línea de puertas de aluminio para división de ambientes

Vidros de 4mm/ Vidrios de 4 mm

Largura mínima da porta: 700 mm (verificar largura mínima de porta de acordo com a versão do RO-82 escolhido)

Ancho mínimo de puerta: 700 mm (consultar ancho mínimo de puerta según la versión del RO-82 elegida)

Peso máximo da porta: 60 Kg/ Peso máximo de la puerta: 60 Kg


Perfis com corte reto/ Perfiles de corte recto

Portas de 35 mm de espessura/ Puertas de 35 mm de espesor


Compatível com o sistema RO-82 através da fixação FE-9009 ou Chapa 8002 Integrato/ Doppio

Compatible con el sistema RO-82 a través de la fijación FE-9009 o Chapa 8002 Integrato/ Doppio


Sequenziato UNO exclusivo

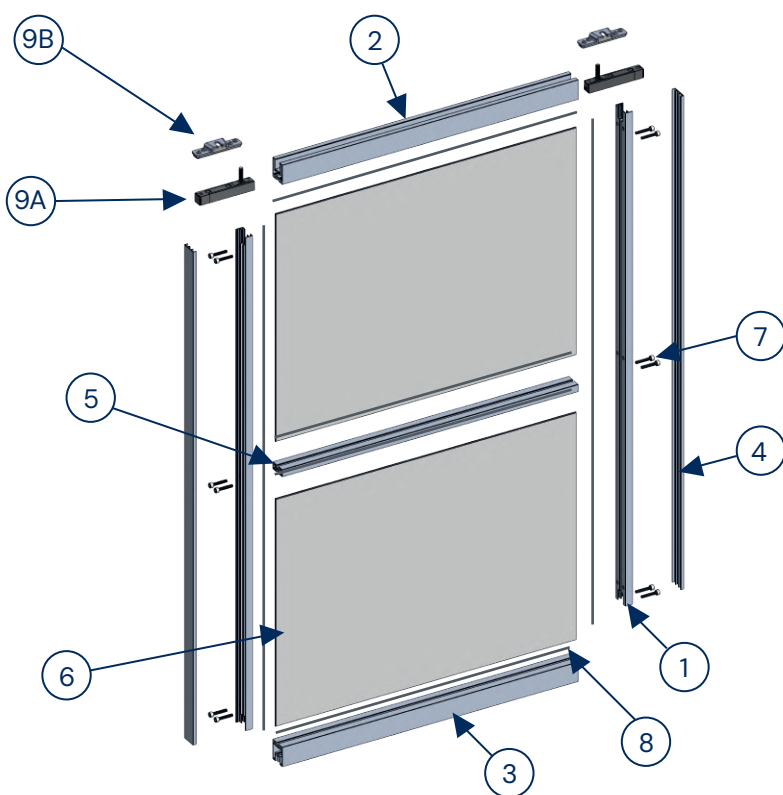

Fixação da porta no sistema RO-82/ Fijación de puerta en el sistema RO-82:

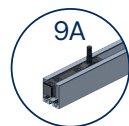

Fixação embutida (FE-9009)
Fijación empotrada (FE-9009)

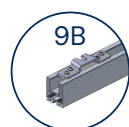

Fixação sobreposta (Chapa 8002 Integrato/ Doppio)
Fijación sobrepuesta (Chapa 8002 Integrato/ Doppio)

Guia inferior/ Guía inferior:



Cód. 10117

Porta simples – Pino Guia UNO
Puerta simple – Pasador Guía UNO



Imagem ilustrativa

Mais de uma porta – Sequenziato UNO
Más de una puerta – Sequenziato UNO

Nº	Descrição/ Descripción	Imagem/ Imagen	Nº	Descrição/ Descripción	Imagem/ Imagen
1	RM-371 (Perfil lateral)		7	Parafuso/ Tornillo M6 x 30	
2	RM-370 (Perfil travessa superior/ Perfil de traviesa superior)		8	Baguete/ Burlete BG-215	
3	RM-372 (Perfil travessa inferior/ Perfil de traviesa inferior)		9A	FE-9009	
4	RM-374 (Perfil tampa acabamento/ Perfil tapa de acabado)		9B	Chapa 8002 Integrato/Doppio	
5	RM-373 (Perfil travessa central/ Perfil de traviesa central)		-	Trilho Superior RM-003 (para sistema RO-82) Riel superior RM-003 (para sistema RO-82)	
6	Vidro/ Vidrio 4 mm	-			



Para mais informações sobre o sistema RO-82, consulte materiais específicos.

Para obtener más información sobre el sistema RO-82, ver materiales específicos.


Cálculo para altura da porta/
Cálculo de la altura de puerta

Porta simples/ *Puerta simple*

FE-9009

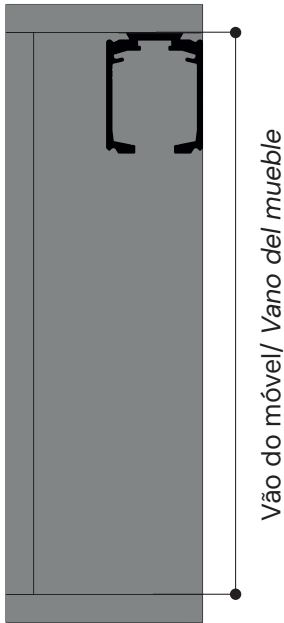
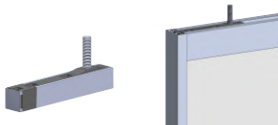


Altura da porta/
Altura de la puerta=
Vão/ Vano - 65 mm

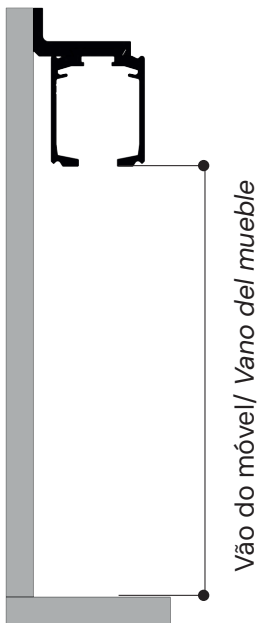


Altura da porta/
Altura de la puerta=
Vão/ Vano - 10 mm

Chapa 8002
Integrato/ Doppio

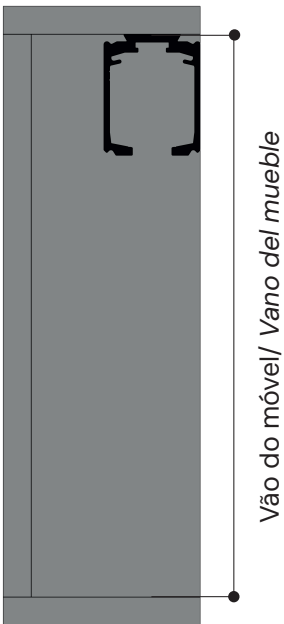



Altura da porta/
Altura de la puerta=
Vão/ Vano - 80 mm

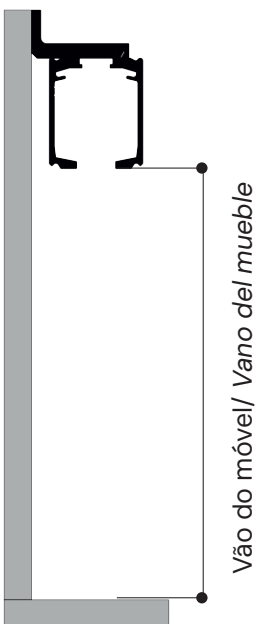

Altura da porta/
Altura de la puerta=
Vão/ Vano - 30 mm

Sequenziato UNO


FE-9009

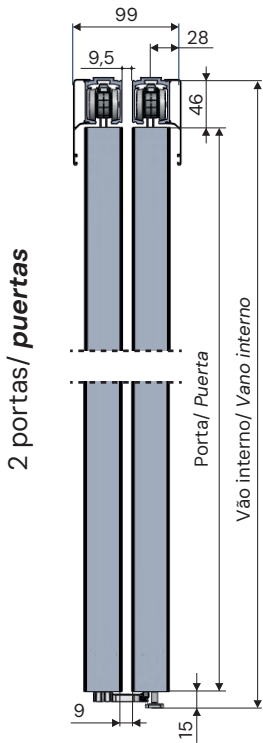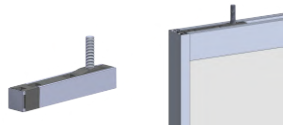

2 portas/ *puertas*

Porta/ *Puerta*

Vão interno/ *Vano interno*

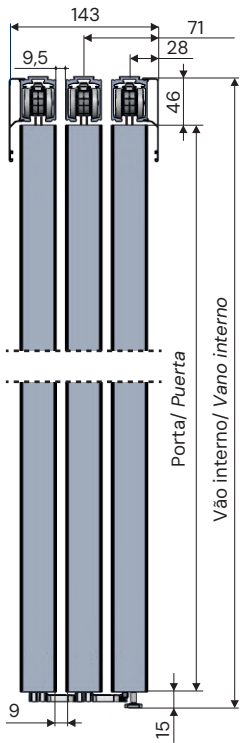



3 portas/ *puertas*

Porta/ *Puerta*

Vão interno/ *Vano interno*

Altura da porta/ *Altura de la puerta*=
Vão interno/ *Vano interno* - 65 mm


Chapa 8002
Integrato/ Doppio

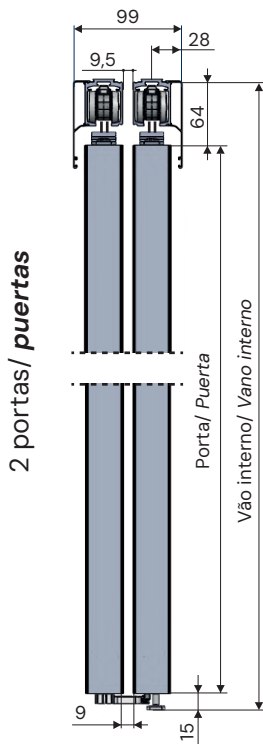

2 portas/ *puertas*

Porta/ *Puerta*

Vão interno/ *Vano interno*

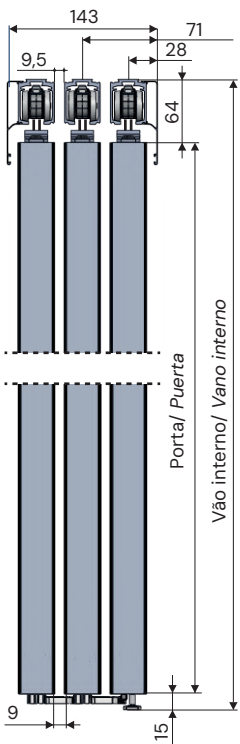

3 portas/ *puertas*

Porta/ *Puerta*

Vão interno/ *Vano interno*

Altura da porta/ *Altura de la puerta*=
Vão interno/ *Vano interno* - 80 mm


Cálculo para largura da porta simples/ *Cálculo del ancho de puerta simple*

Para calcular a largura da porta, consulte o manual do sistema utilizado.
Para calcular el ancho de la puerta consultar el manual del sistema utilizado.

Cálculo para largura da porta (Sequenziato UNO)/ *Cálculo del ancho de la puerta (Sequenziato UNO)*

2 portas/ *puertas*

Largura de porta = (largura do vão + 15 mm) ÷ 2
Ancho de la puerta = (ancho del vano + 15 mm) ÷ 2

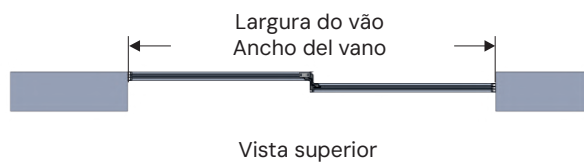

Exemplo:
Largura do vão = 1405


Largura da porta = (largura do vão + 15 mm) ÷ 2
Largura da porta = (1405 + 15 mm) ÷ 2
Largura da porta = 1420 ÷ 2
Largura da porta = 710 mm

Ejemplo:
Ancho del vano = 1405

Ancho de la puerta = (ancho del vano + 15 mm) ÷ 2
Ancho de la puerta = (1405 + 15 mm) ÷ 2
Ancho de la puerta = 1420 ÷ 2
Ancho de la puerta = 710 mm

3 portas/ *puertas*

Largura de porta = (largura do vão + 30 mm) ÷ 3
Ancho de la puerta = (ancho del vano + 30 mm) ÷ 3

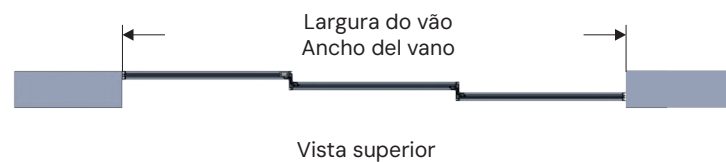


Exemplo:
Largura do vão = 2100

Largura da porta = (largura do vão + 30 mm) ÷ 3
Largura da porta = (2100 + 30 mm) ÷ 3
Largura da porta = 2130 ÷ 3
Largura da porta = 710 mm


Ejemplo:
Ancho del vano = 2100

Ancho de la puerta = (ancho del vano + 30 mm) ÷ 3
Ancho de la puerta = (2100 + 30 mm) ÷ 3
Ancho de la puerta = 2130 ÷ 3
Ancho de la puerta = 710 mm


Comprimento das travessas/ *Largo de las traviesas*

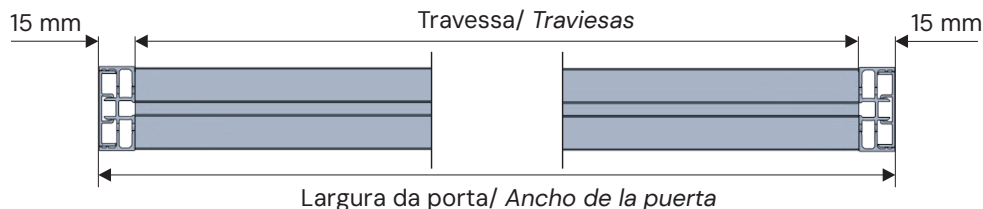

Comprimento da travessa = largura da porta - 30 mm
Largo de la traviesa = ancho de la puerta - 30 mm

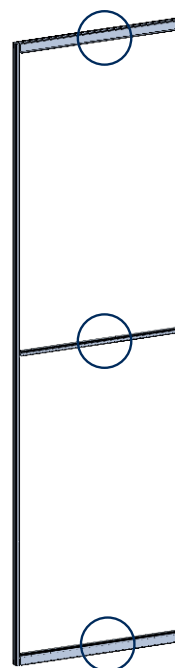


Largura dos vidros/ *Acho de los vidrios*

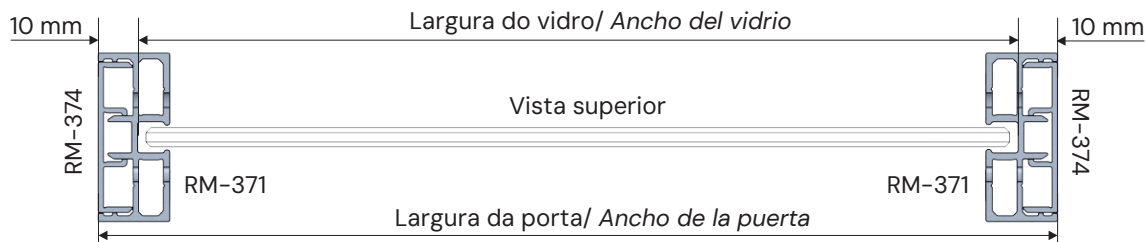


Largura do vidro = largura da porta - 20 mm
 Ancho del vidrio = ancho de la puerta - 20 mm

Altura dos vidros/ *Altura de los vidrios*


- Porta sem travessa central
 $Y = (\text{altura da porta} - 70 \text{ mm})$
- Puerta sin travesa central
 $Y = (\text{altura de la puerta} - 70 \text{ mm})$
- Porta com 1 travessa central
 $Y = (\text{altura da porta} - 75 \text{ mm}) \div 2$
- Puerta con 1 travesa central
 $Y = (\text{altura de la puerta} - 75 \text{ mm}) \div 2$
- Porta com 2 travessas centrais
 $Y = (\text{altura da porta} - 80 \text{ mm}) \div 3$
- Puerta con 2 travesas centrales
 $Y = (\text{altura de la puerta} - 80 \text{ mm}) \div 3$

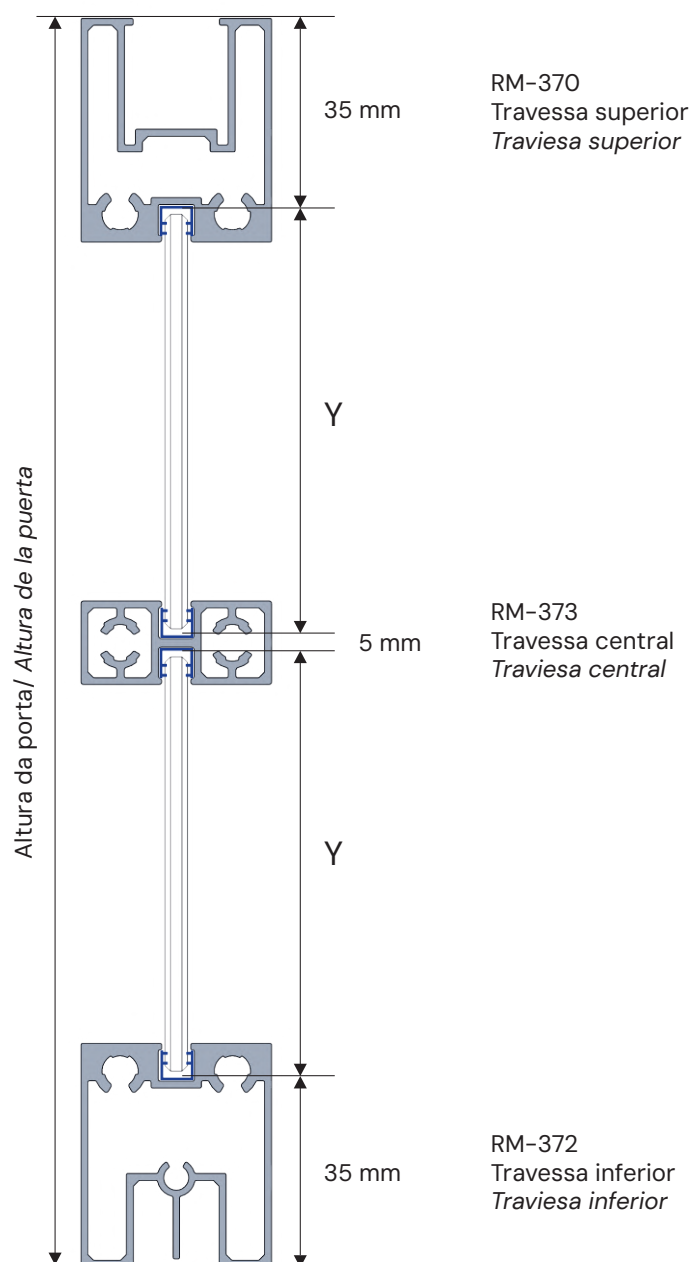


1 Usinagem e furação. | Mecanizado y perforación.

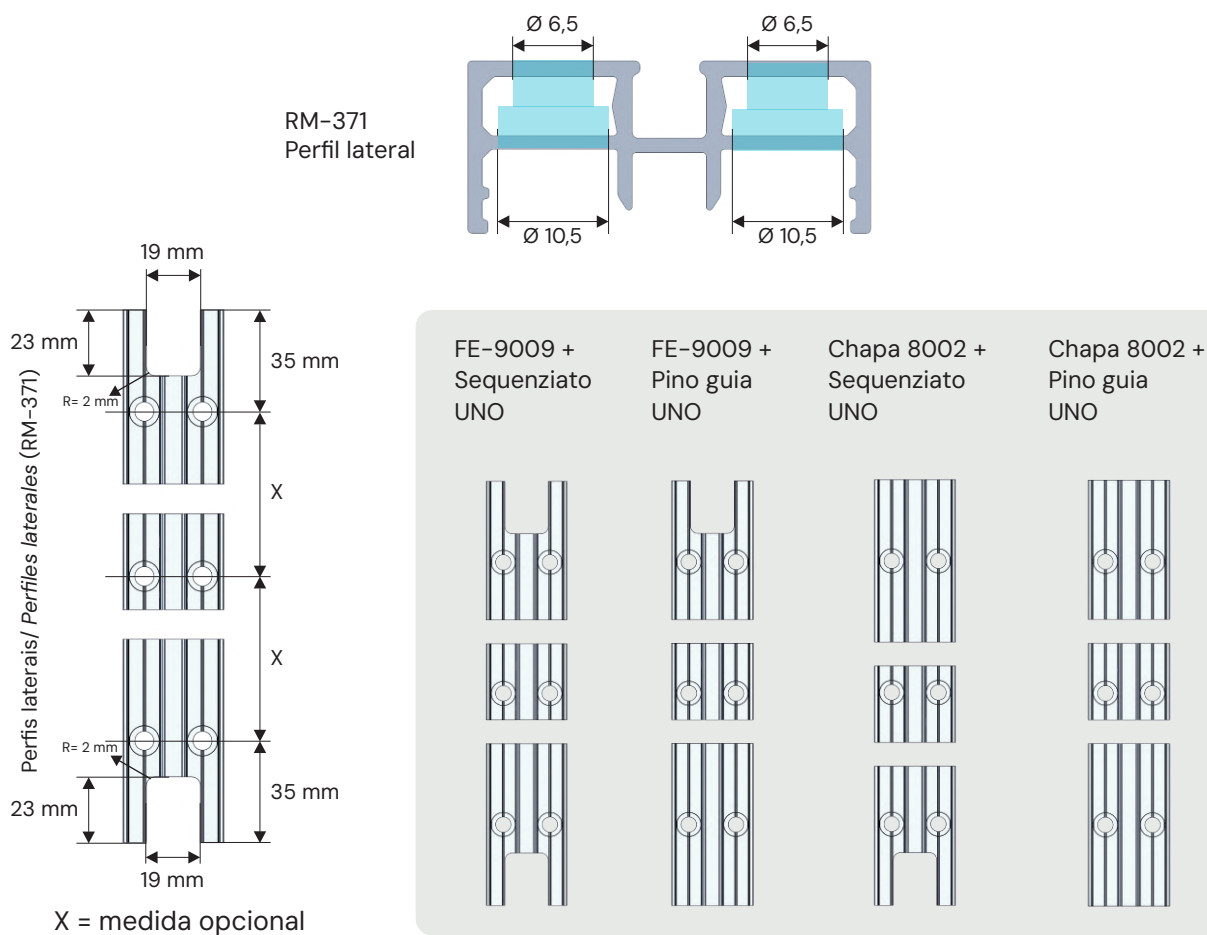

2 Encaixar os baguetes. | Encajar los burletes.

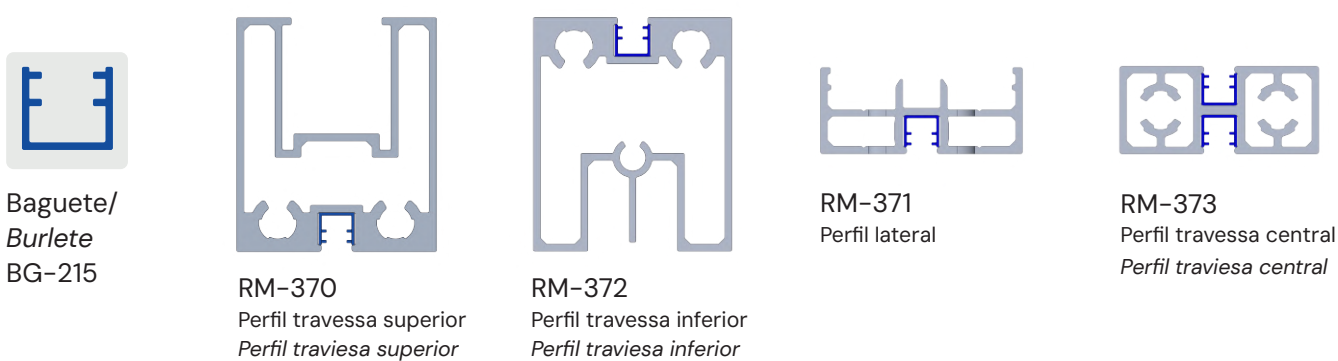


3 Fixar os sistemas. | Fijar los sistemas.

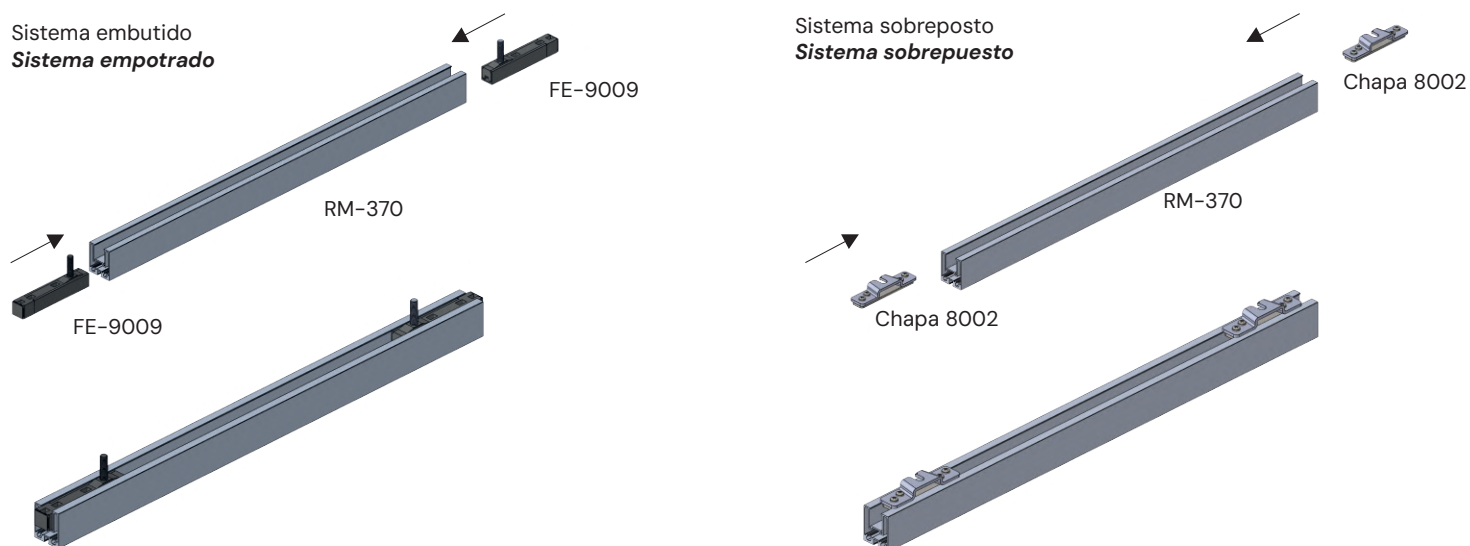

4 Encaixar os perfis no vidro. | Encajar los perfiles al vidrio.

Utilizar parafusos M6 x 30
Usar tornillos M6 x 30

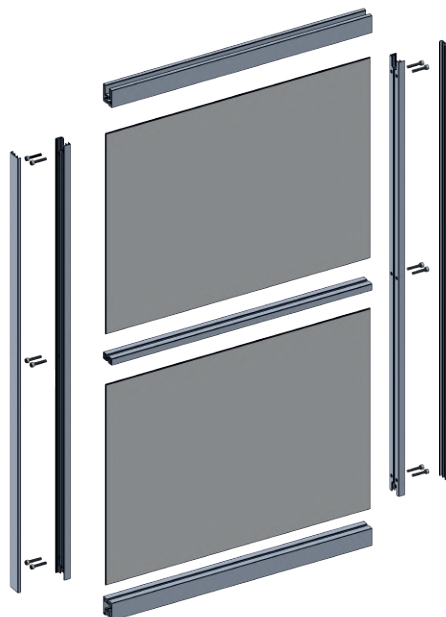


Instalação do Sequenziato UNO/
Instalación de Sequenziato UNO




Portas de até 60 Kg
Puertas hasta 60 Kg



1 Instalação do guia inferior. | Instalación del guía inferior.

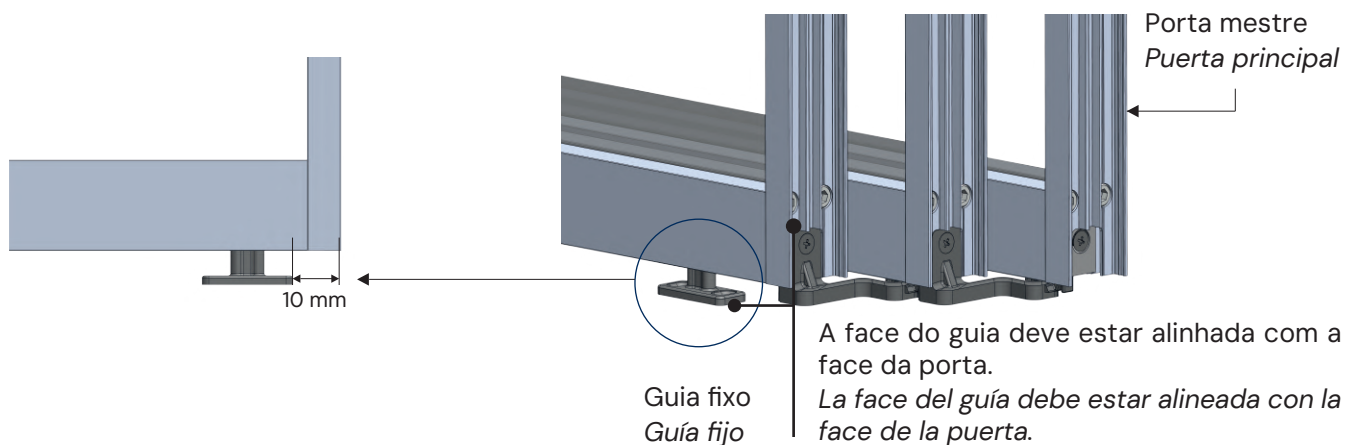

2 Aplicação dos demais componentes Sequenziato UNO. | Aplicación de los otros componentes Sequenziato UNO.




Sequenziato UNO deve ser instalado de forma que o batente plástico fique para o lado de fora da porta.
Sequenziato UNO debe instalarse de modo que el tope de plástico quede en el exterior de la puerta.

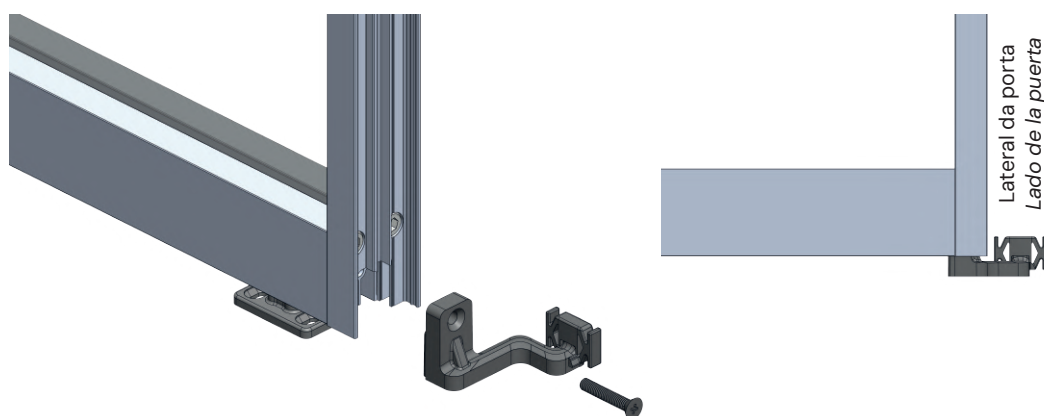


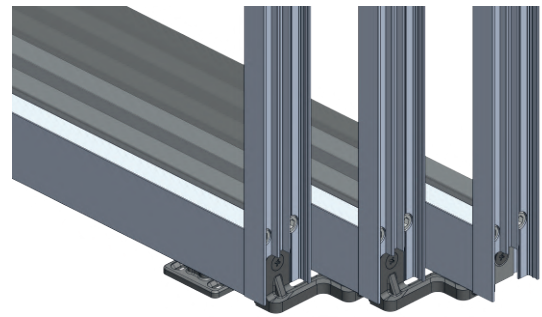
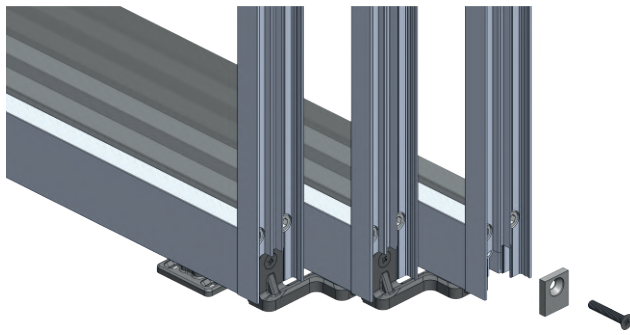


3 Sequenziato UNO.

Lado direito/ *derecho*

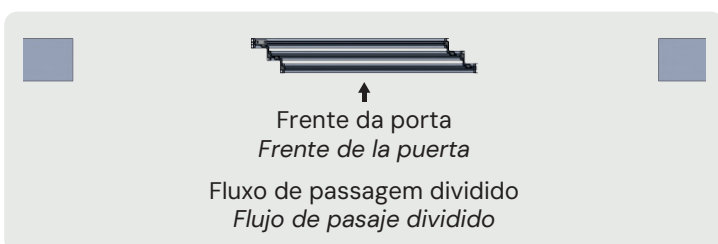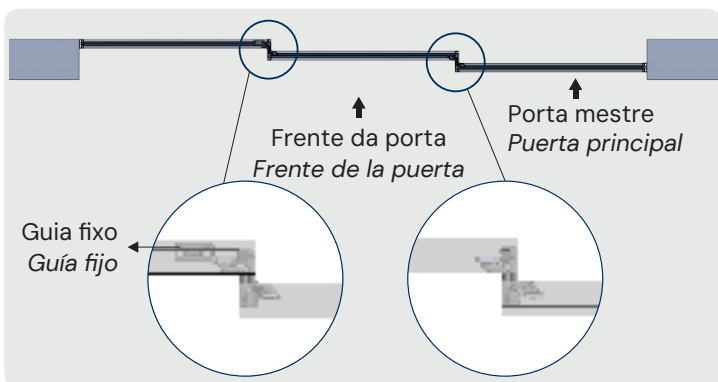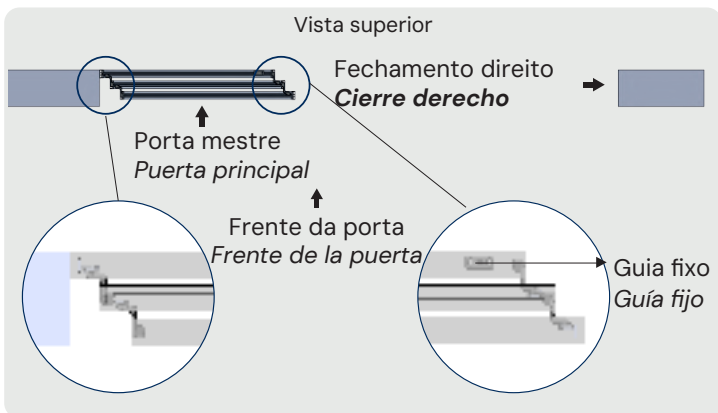

Lado esquerdo/ *izquierdo*

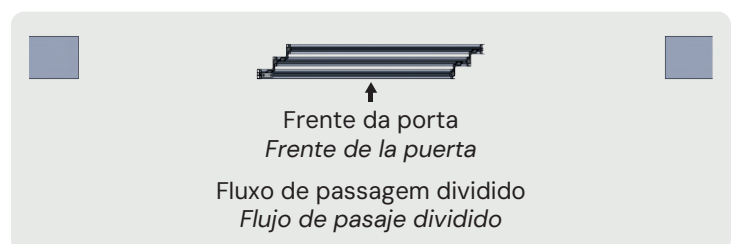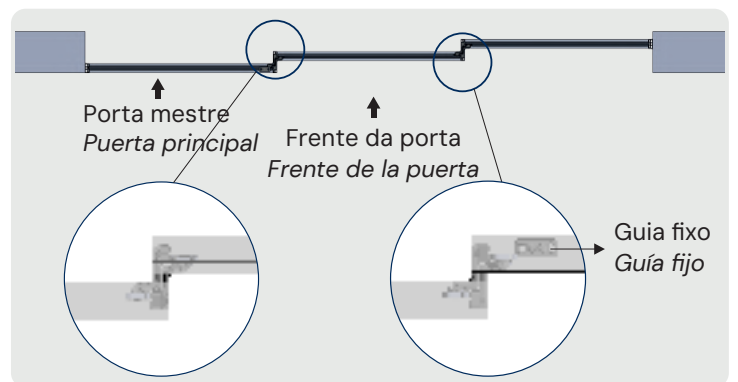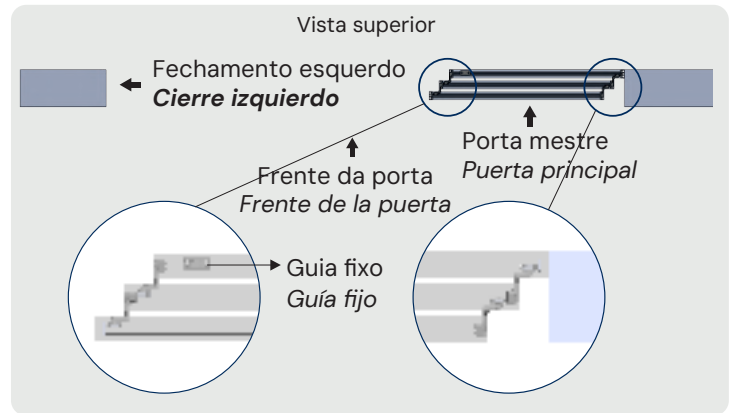


Código de venda Sequenziato UNO. | Código de venta Sequenziato UNO.

Direito/ <i>Derecho</i>		
Imagem/ <i>Imagen</i>	Kit	Cód.
	Sequenziato UNO /2 DIR	14528
	Sequenziato UNO /3 DIR	14529

Esquerdo/ <i>Izquierdo</i>		
Imagem/ <i>Imagen</i>	Kit	Cód.
	Sequenziato UNO /2 ESQ	14530
	Sequenziato UNO /3 ESQ	14531

4 Fixar os perfis de acabamento. | Fijar los perfiles de acabado.

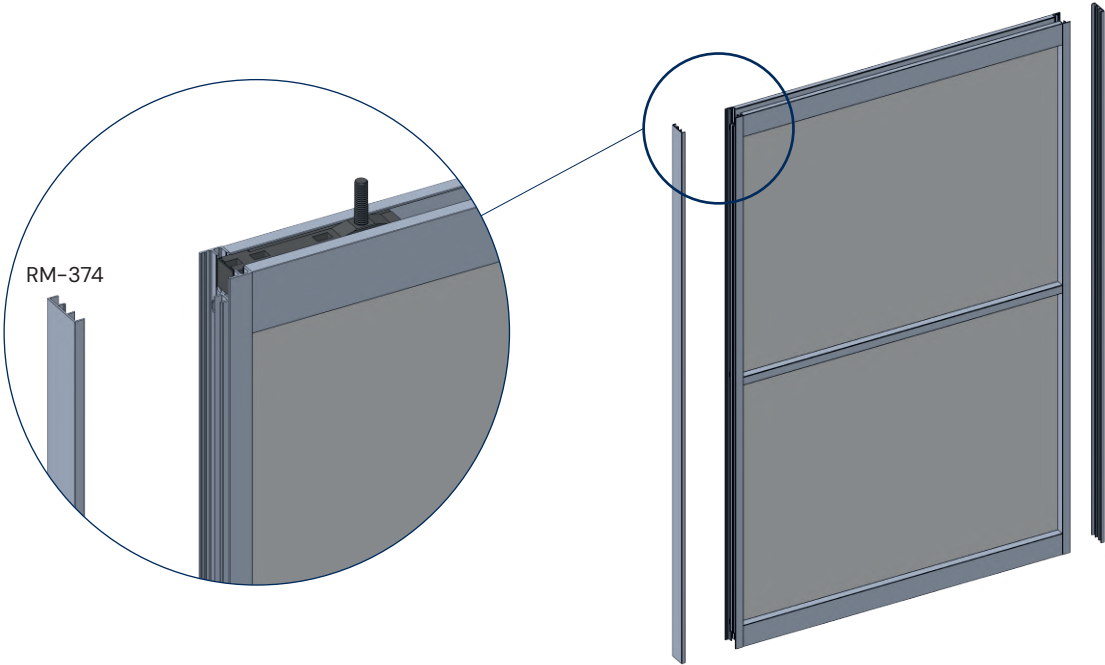

Rev.: 12