



Manual de Montagem
Manual de Instalación

LINHA PARA PORTAS DE PASSAGEM
LÍNEA PARA PUERTAS DE PASO


INTEGRATO 1000



Montagem para porta de alumínio com a linha Integrato 1000 / Montaje para puerta de aluminio con la línea Integrato 1000

Com fixação embutida / Con fijación empotrada

(FE 9009) Embutido/ empotrado

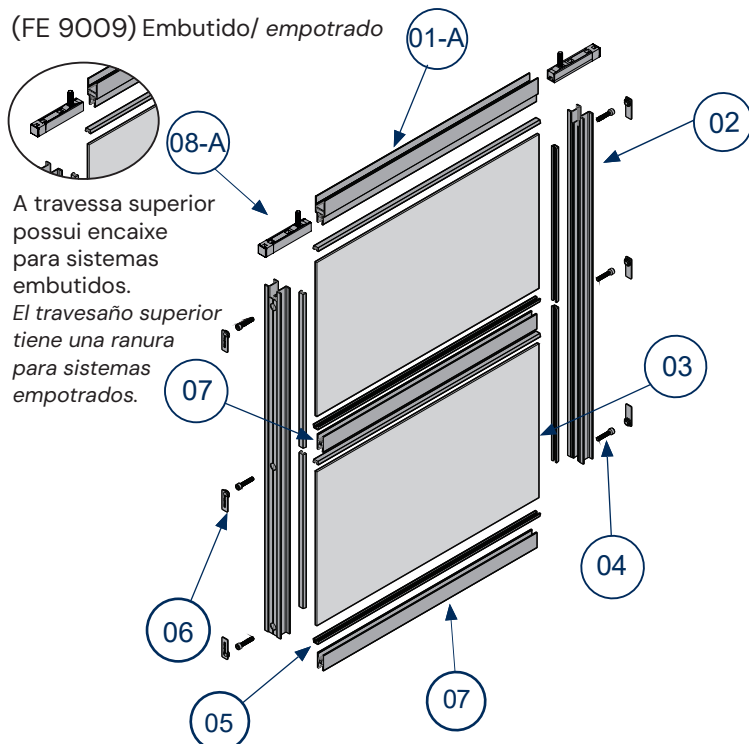


A travessa superior possui encaixe para sistemas embutidos.

El travesaño superior tiene una ranura para sistemas empotrados.

Com fixação sobreposta / Con fijación sobrepuesta

(Chapa 8002) Sobreposto/ sobrepuesta

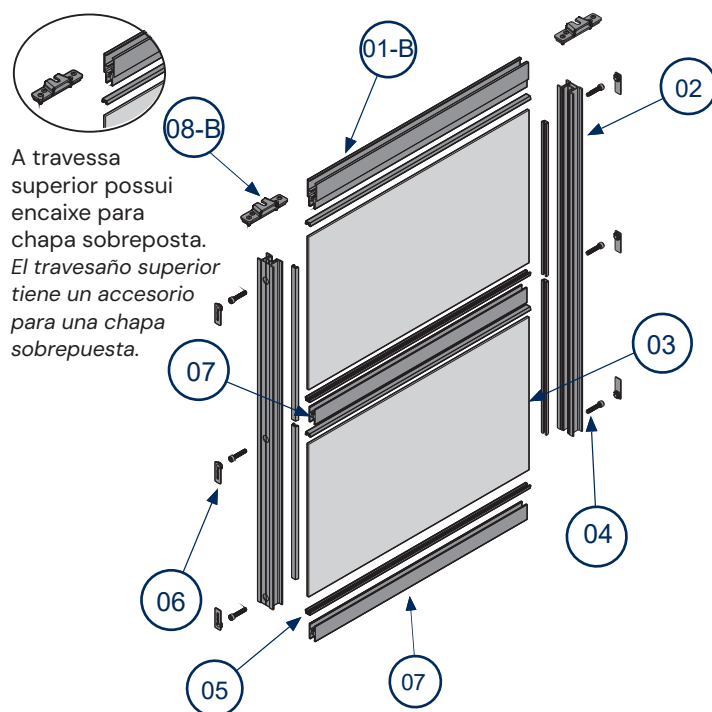

A travessa superior possui encaixe para chapa sobreposta.


El travesaño superior tiene un accesorio para una chapa sobrepuesta.

Nº	Descrição/ Descripción	Cod.	Imagem/ Imagen	Quant./ Cantidad
01-A	RM-340 (Travessa superior/ riel superior)	13987		Varia
01-B	RM-069 (Travessa superior/ riel superior)	3633		Varia
02	RM-070 (Perfil puxador/ Perfil tirador)	3636		02
03	Vidro/ vidrio / MDF - 4 a 9 mm	-	-	Varia
04	Parafuso/ tornillo M6x30	16998		Varia
05	BG-217 (Baguete/ Burlete)	11216		Varia
06	Tampa lateral (Ø13mm)	3850		Varia
07	RM-066 (travessa central/ inferior/ travesaño central/ inferior)	3624		Varia
08-A	FE 9009	-		02
08-B	Chapa 8002	-		02
-	RM-003 (Trilho superior / riel superior)	1959		01


Para mais informações sobre o sistema RO-82, consulte materiais específicos.
Para obtener más información sobre el sistema RO-82, ver materiales específicos.

Cálculo para altura da porta/
Cálculo de la altura de puerta

Altura Fixação Interna/ Altura de fijación interna

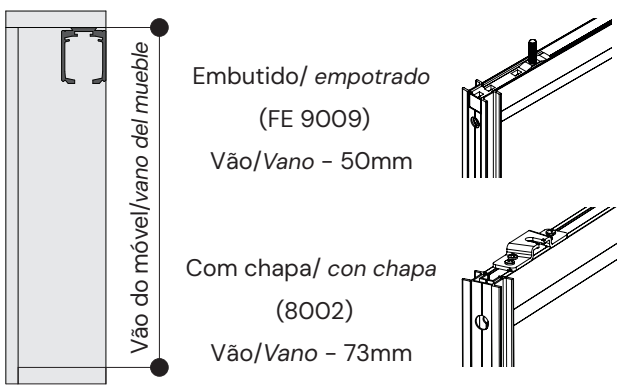

Altura Fixação Externa/ Altura de fijación externa

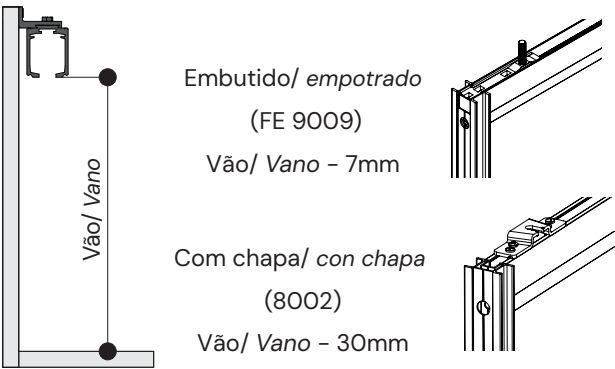


Cálculo para largura da porta/
Cálculo del ancho de puerta

Para calcular a largura da porta, consulte o manual do sistema utilizado.
Para calcular el ancho de la puerta consultar el manual del sistema utilizado.


Comprimento das travessas/
Largo de los travesaños

Comprimento da Travessa = Largura da Porta - 46mm
Largo del travesaño = Ancho de la puerta - 46 mm

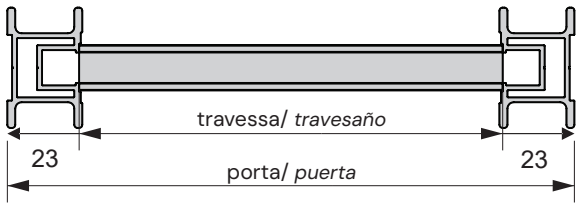


Largura dos vidros/
Ancho de los vidrios

Largura do vidro = Largura da Porta - 26mm
Ancho del vidrio = Ancho de la puerta - 26 mm

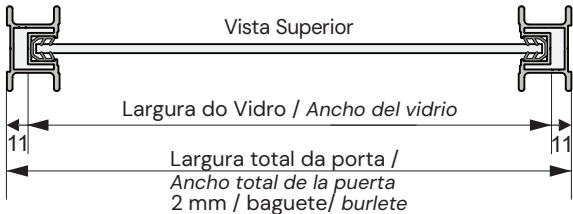


Altura dos vidros/
Altura de los vidrios

Embutido / empotrado (FE-9009)

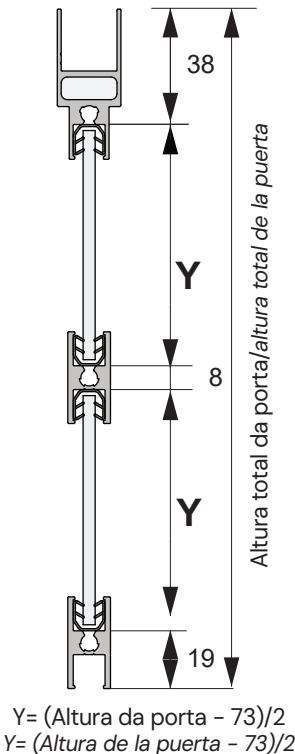


Com chapa/ con chapa (8002)

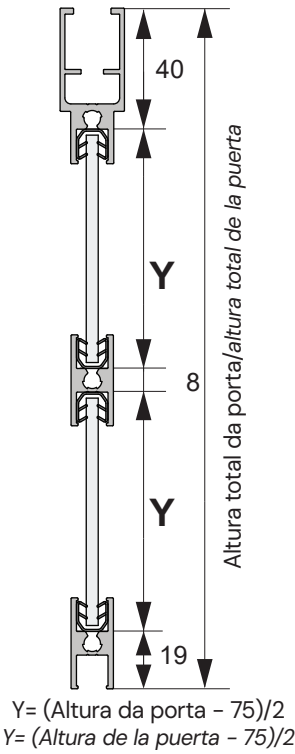

Baguete/ burlete 2 mm


1 Furações- perfis laterais. | Perforación - perfiles laterales.

Sistema Embutido / Sistema empotrado

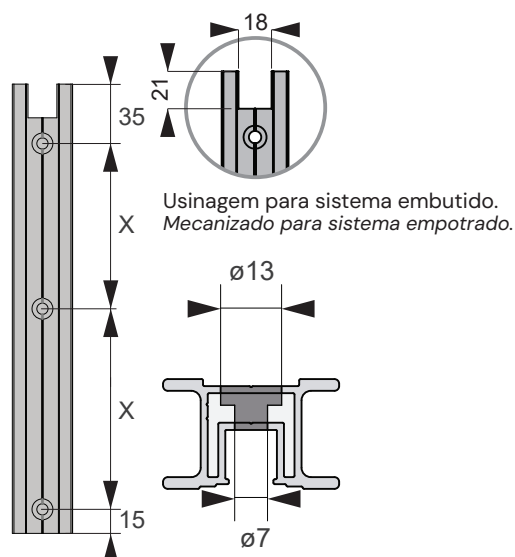


X = Medidas opcionais/ X = Medidas opcionales

Sistema Sobreposto / Sistema sobrepuesto

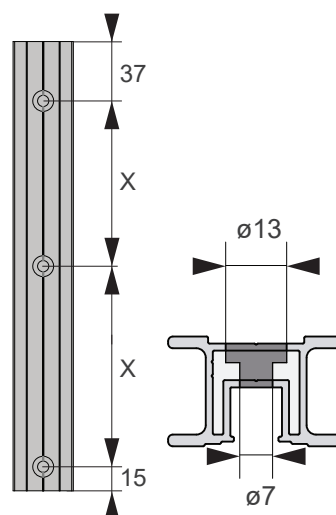


X = Medidas opcionais/ X = Medidas opcionales

2 Encaixar os baguetes. | Encajar los burletes.

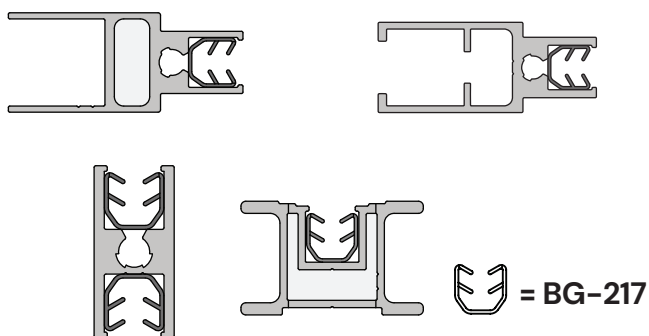


3 Fixar os sistemas. | Fijar los sistemas.


Sistema Embutido/
Sistema empotrado

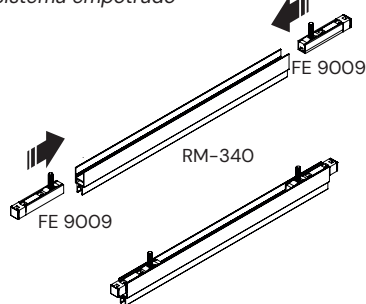


Sistema Sobreposto/
Sistema sobrepuesto

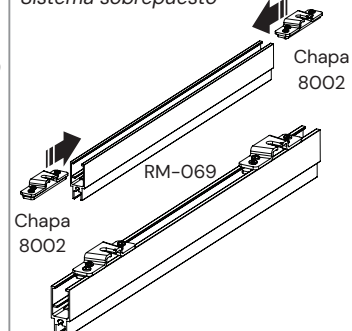

4 Encaixe os perfis no vidro. | Encajar los perfiles en el vidrio.

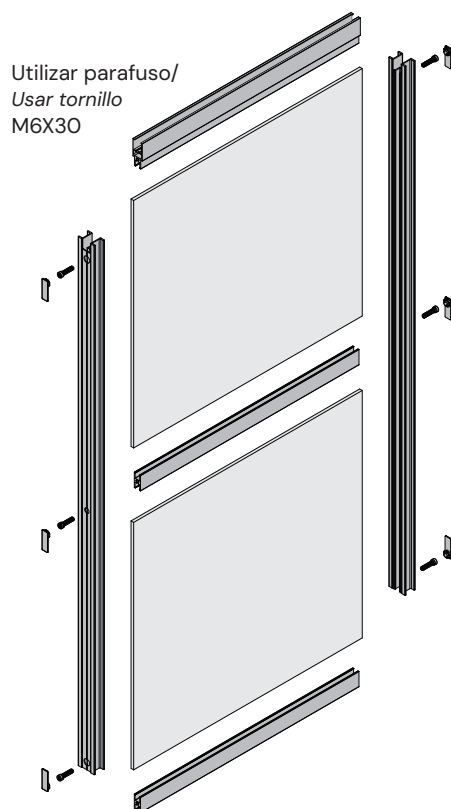

5 Fixar as tampas de acabamento. | Fijar las tapas de acabado.

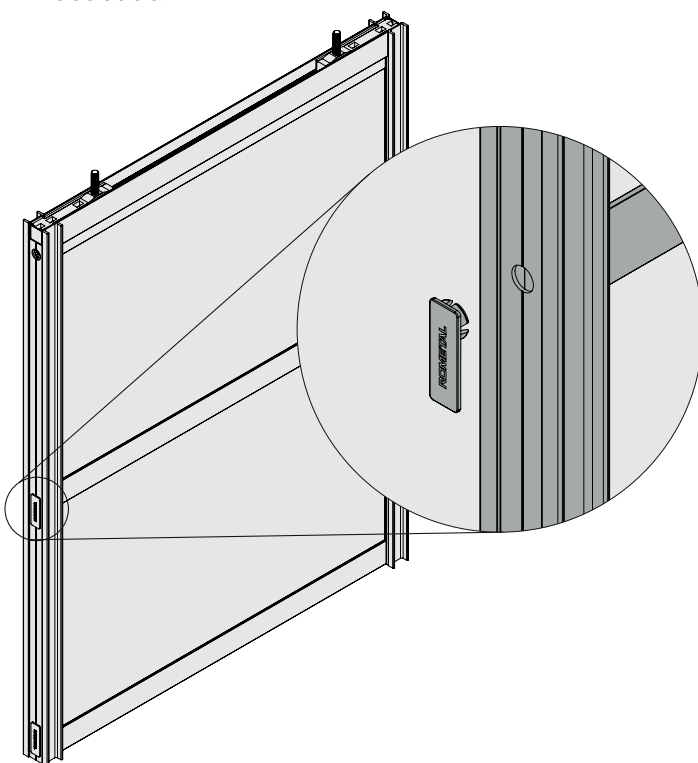





Montagem para porta de alumínio com a linha Integrato 1000 + Sequenziato / Montaje para puerta de aluminio con la línea Integrato 1000 + Sequenziato

Com fixação embutida / Con fijación empotrada
(FE 9009)

Embutido/empotrado

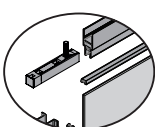


A travessa superior possui encaixe para sistemas embutidos.
El travesaño superior tiene encaje para sistemas empotrados.

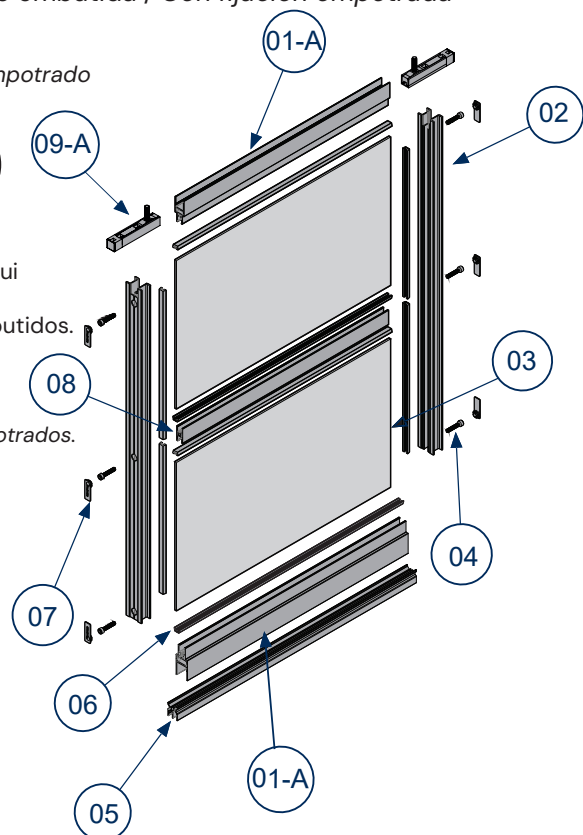


Com fixação sobreposta / Con fijación sobrepuesta
(Chapa 8002)

Sobrepuesto/ Sobrepuesto

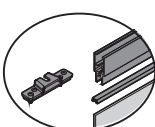

A travessa superior possui encaixe para chapa sobreposta.
El travesaño superior tiene encaje para chapa sobrepuesta.

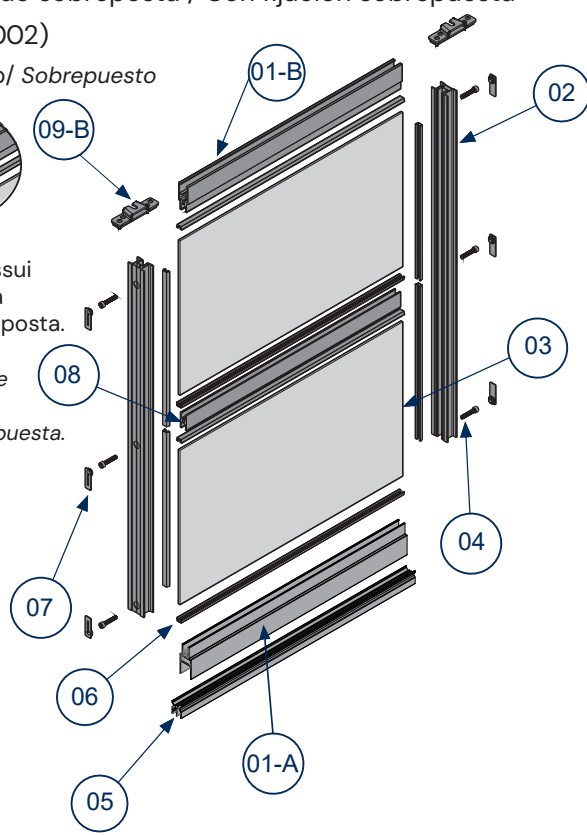


Nº	Descrição/ Descripción	Cod.	Imagem/ Imagen	Quant./ Cantidad
01-A	RM-340 (Travessa superior/ inferior/ travesaño superior/inferior)	13987		Varia
01-B	RM-069 (Travessa superior/ riel superior)	3633		Varia
02	RM-070 (Perfil puxador/ Perfil tirador)	3636		02
03	Vidro/vidrio / MDF - 4 a 9 mm	-	-	Varia
04	Parafuso/ tornillo M6x30	16998		Varia
05	RM-200 (Perfil guia/ Perfil guía)	6436		Varia
06	BG-217 (Bague/ Burlete)	11216		Varia
07	Tampa lateral (Ø13mm)	3850		Varia
08	RM-066 (Travessa central / travesaño central)	3624		Varia
09-A	FE 9009	-		02
09-B	Chapa 8002	-		02
-	RM-003 (Trilho superior / riel superior)	1959		01

Para mais informações sobre o sistema RO-82, consulte materiais específicos.
Para obtener más información sobre el sistema RO-82, ver materiales específicos.


Cálculo para altura da porta/ Cálculo de la altura de puerta

Altura Fixação Interna/ Altura de fijación interna

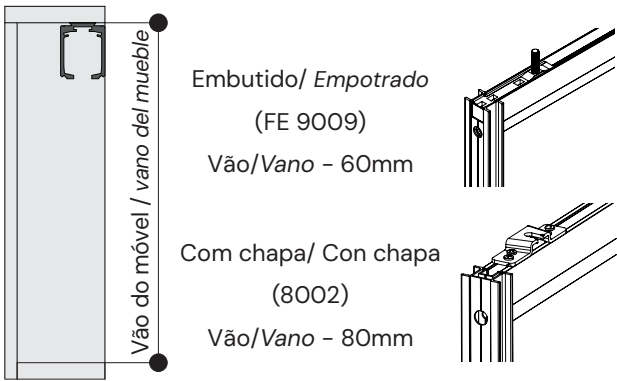


Comprimento das travessas/ Largo de los travesaños

Comprimento da Travessa = Largura da Porta - 46mm
Longitud del travesaño = Ancho de la puerta - 46 mm

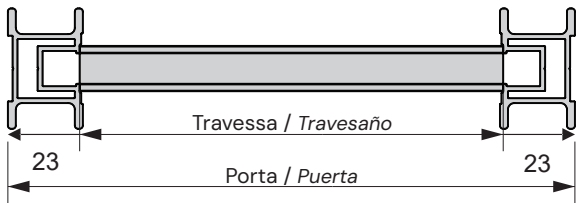

Altura dos vidros/ Altura de los vidrios

Embutido / Empotrado (FE 9009) Com chapa / Con chapa (8002)

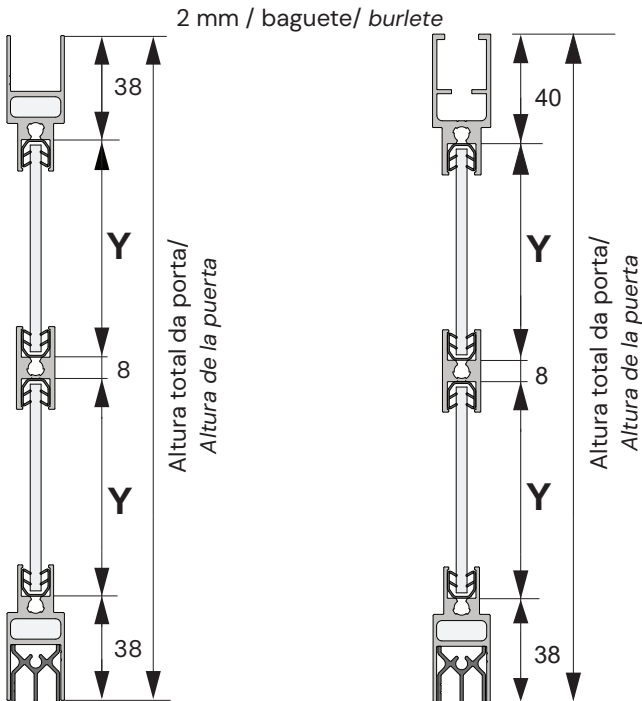

Cálculo para largura da porta/ Cálculo del ancho de puerta

Largura de porta
Ancho de la puerta


↓

(Vão interno + Acréscimo)
Vano interno + Suma

↓


(Número de portas)
Número de puertas

Nº de portas Nº de puertas	Acréscimo Suma
2	90 mm
3	100 mm
4	150 mm
5	200 mm

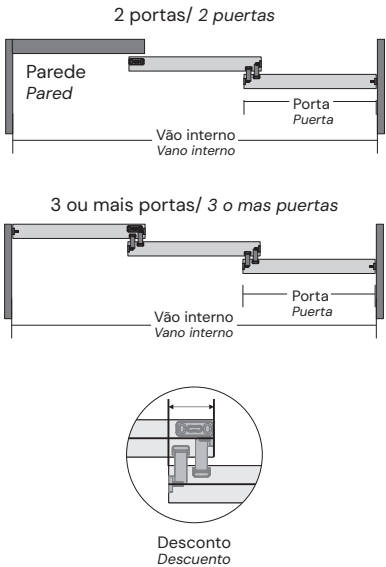


Largura dos vidros/ Ancho de los vidrios

Largura do vidro = Largura da Porta - 26mm
Ancho del vidrio = Ancho de la puerta - 26 mm

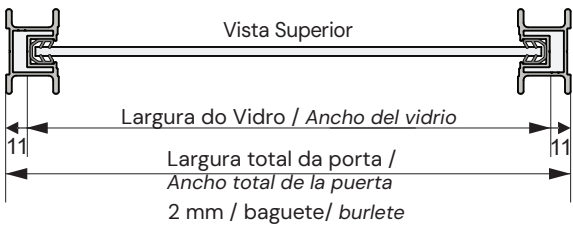

Furações- perfis laterais/ Perforación - perfis laterales

Embutido / empotrado Sobreposto / sobrepuesto

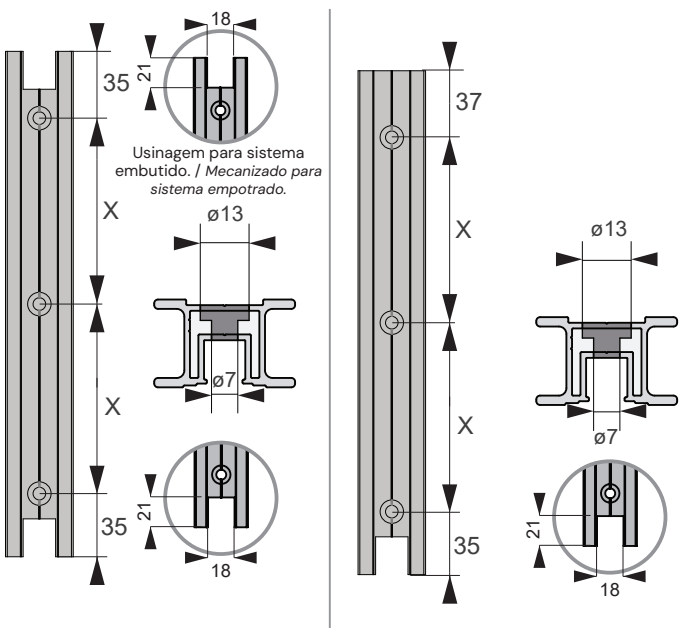

$Y = (Altura da porta - 92)/2$
 $Y = (Altura de la puerta - 92)/2$

$Y = (Altura da porta - 94)/2$
 $Y = (Altura de la puerta - 94)/2$


X = Medidas opcionais
X = Medidas opcionales

X = Medidas opcionais
X = Medidas opcionales

Instalar as portas de acordo com o sistema escolhido.
Instale las puertas de acuerdo con el sistema elegido.

Aplicação com o FE 9009
Aplicación con el FE 9009


Altura da porta: Vão interno -60mm
Altura de la puerta: Vano interno -60 mm

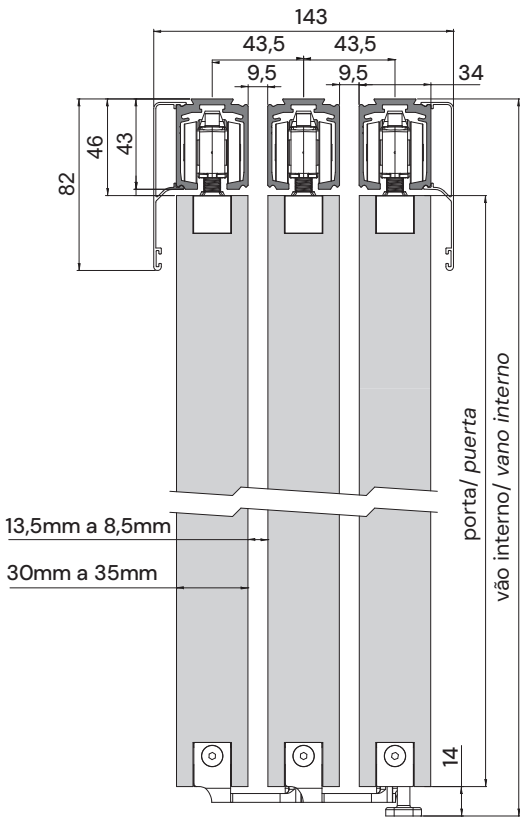

Observar que o sistema varia de acordo com o lado da porta a ser aberta./ Tenga en cuenta que el sistema varía según el lado de la puerta para ser abierta.


Aplicação com chapa
Aplicación con chapa

Altura da porta: Vão interno -80mm
Altura de la puerta: Vano interno -80 mm

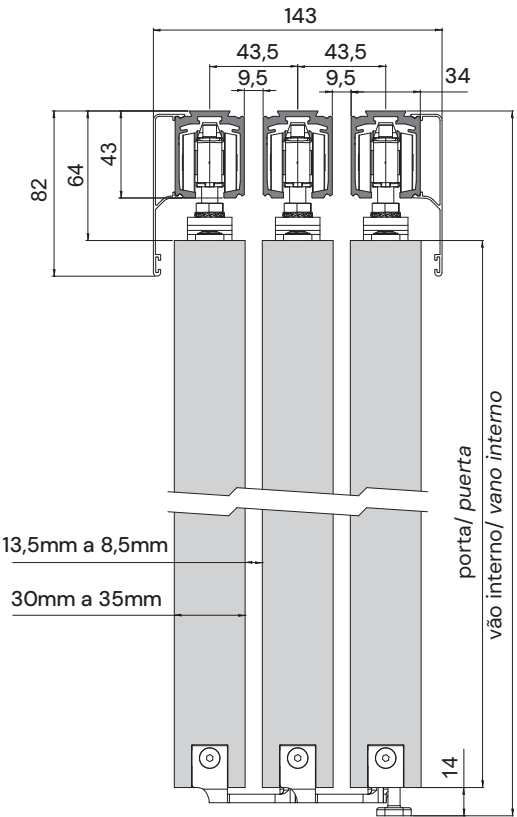


Aplicação com o FE 9009
Aplicación con el FE 9009

Altura da porta: Vão interno -60mm
Altura de la puerta: Vano interno -60 mm

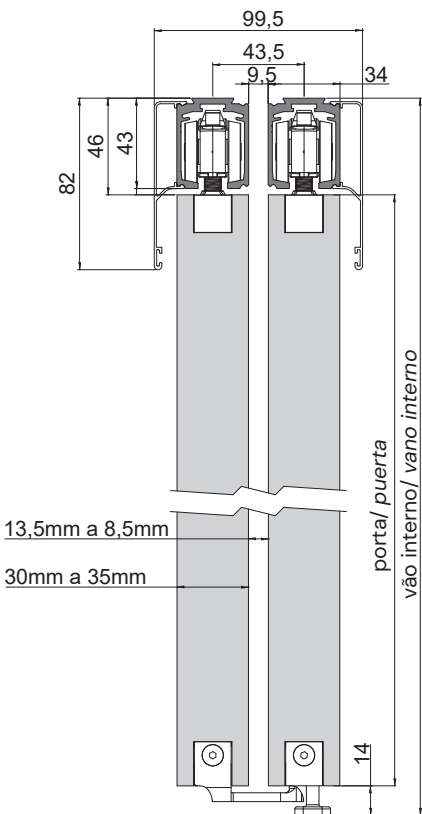

Aplicação com chapa
Aplicación con chapa



Altura da porta: Vão interno -80mm
Altura de la puerta: Vano interno -80 mm

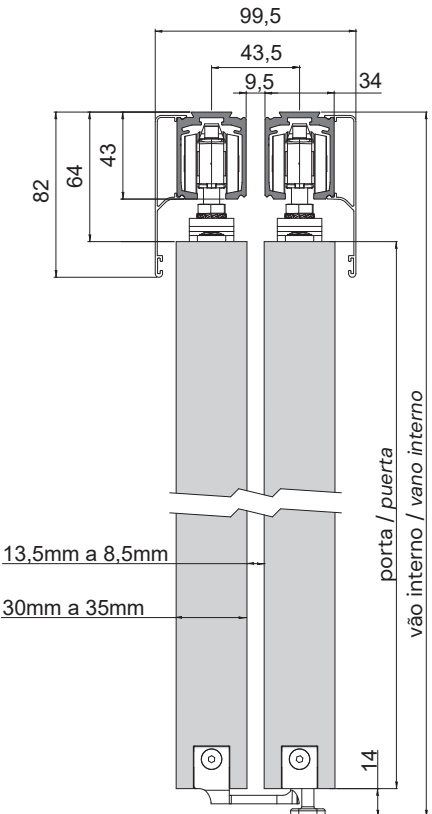

1

Usinar a porta, furar e fixar o perfil guia. | Mecanizar la puerta, taladrar y fijar el perfil guía.

Trilho/
Riel
RM-200

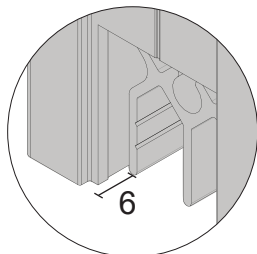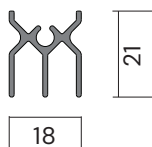

Tamanho do perfil guia (RM 200):



Tamaño del perfil guía (RM 200):

Largura da porta -12mm (6mm para cada lado do perfil)

Ancho de la puerta -12 mm (6 mm para cada lado del perfil)

Utilizar parafusos 3,5x20 CCAA
(não acompanham o produto).

Utilizar tornillos CCAA 3,5x20
(no viene con el producto).

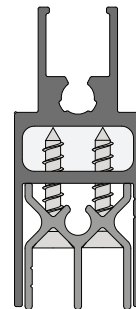

Furação do trilho: 50 mm nas extremidades, 200 mm entre os furos.

Agujeros del riel: 50 mm en los extremos, 200 mm entre agujeros.


2

Instalar o guia inferior. | Instale la guía inferior.

Verificar se o guia está corretamente posicionado de acordo com as simulações de instalação ao lado.


Compruebe que la guía esté correctamente colocada según las simulaciones de instalación del lateral.

Porta Mestre
Puerta principal

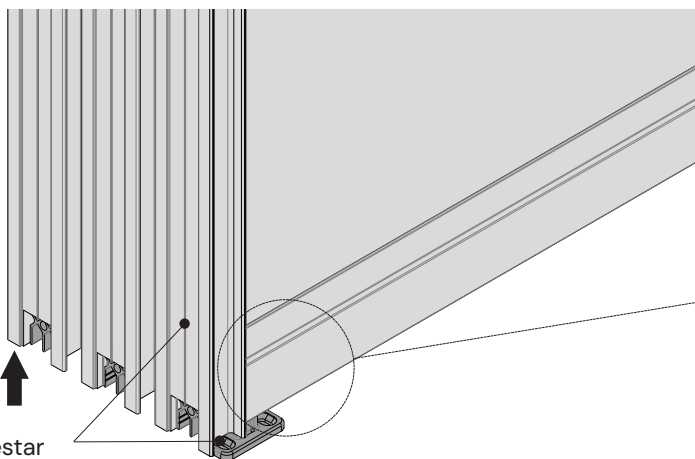

A face do guia deve estar alinhada com a face da porta.

La cara de la guía debe quedar alineada con la cara de la puerta.



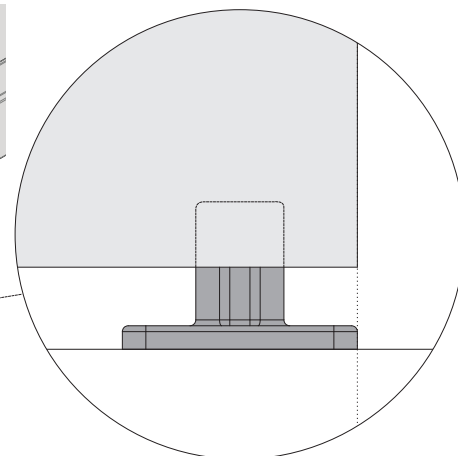


3

Aplicar os demais componentes do sequenziato. | Aplicar los otros componentes del sequenziato.

Monte o sequenziato na ordem indicada, variando de acordo com o lado de abertura da porta.


Montar el sequenziato en el orden indicado, variando según el lado de apertura de la puerta.

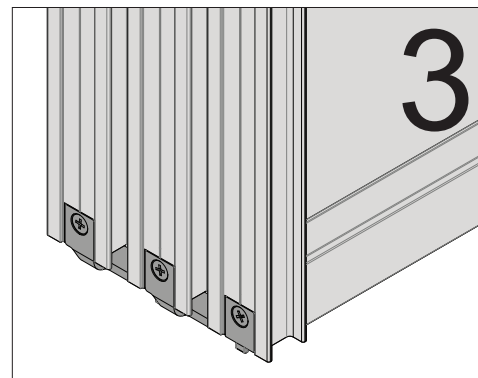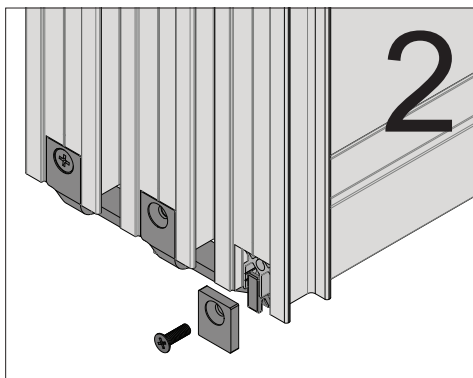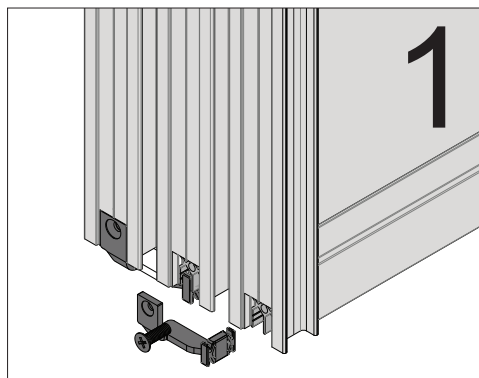

Simulação de instalação./
Simulación de instalación.


Sequenziato DIREITO/ Sequenziato DERECHO

O fechamento da porta é para o lado direito.
El cierre de la puerta está en el lado derecho.

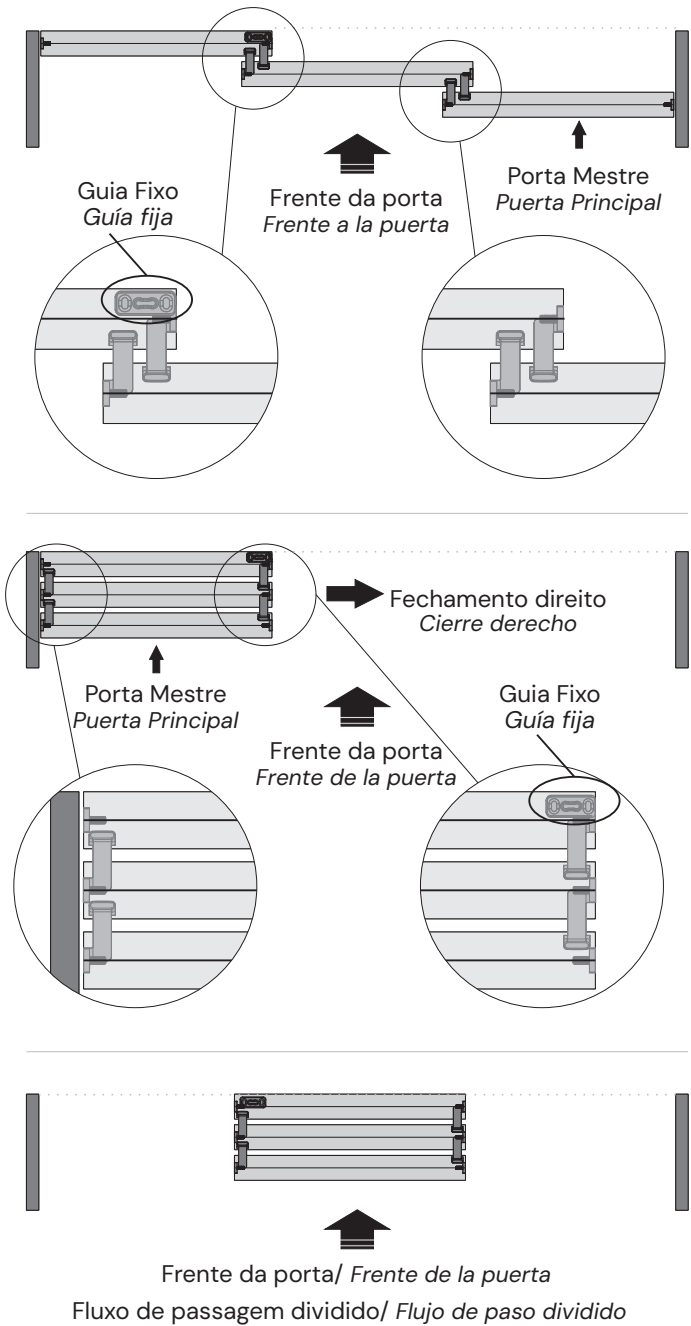

Sequenziato ESQUERDO / Sequenziato IZQUIERDO

O fechamento da porta é para o lado esquerdo.
El cierre de la puerta es para el lado izquierdo.

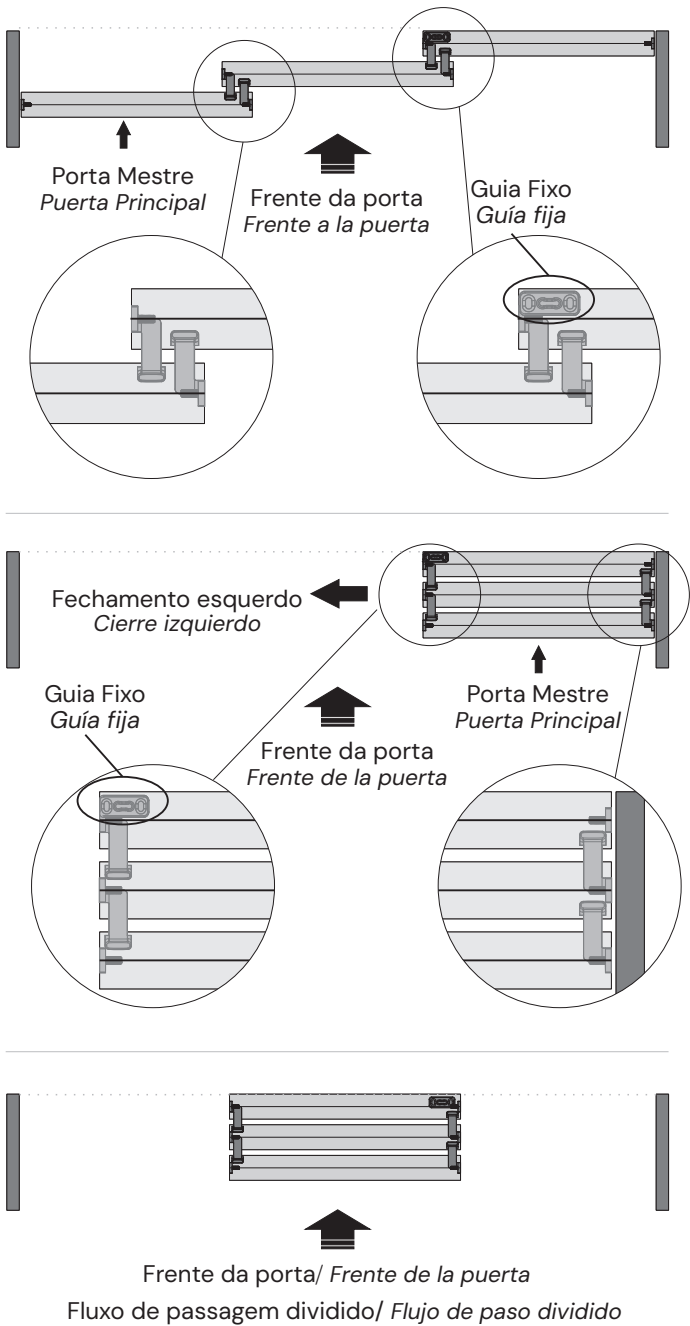

CÓDIGOS DE VENDA SEQUENZIATO 35mm / CÓDIGOS DE VENTA 35mm

Direito Derecho	Desconto Descuento	Esquerdo Izquierdo	Desconto Descuento
DESCRIÇÃO/ DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIÇÃO/ DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Sequenziato/2 DIR 35 mm	6747	Sequenziato/2 ESQ 35 mm	6746
Sequenziato/3 DIR 35 mm	6749	Sequenziato/3 ESQ 35 mm	6748

Rev.: 13