



ROMETAL



Manual de Montagem
Manual de Instalación


SOLUÇÃO PARA ARMÁRIOS VITRINES E CRISTALEIRAS
SOLUCIÓN PARA ARMARIOS VITRINAS Y CRISTALERAS

SIRIUS



Perfis estruturais/ Perfiles estructurales

Perfis módulo lateral/ Perfiles módulo lateral RM-348

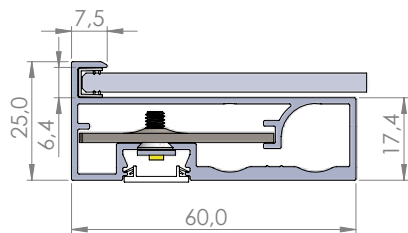

Compatível com:

Fechamento lateral:

Baguete BG-215 para vidro 4 mm

Difusor: DF-001 ou RM-387

Fita de LED até 10 mm

Compatible con:


Cierre lateral:

Burlete BG-215 para vidrio 4 mm

Difusor: DF-001 o RM-387

Cinta LED hasta 10 mm

RM-350

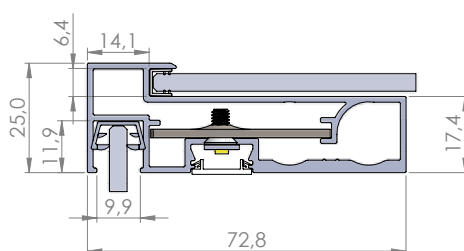

Compatível com:

Fechamento lateral: Baguete BG-215 para vidro 4 mm

Fechamento posterior: Baguete BG-217 para MDF 6 mm

ou vidro 4 ou 6 mm, ou MDF 9 mm sem baguete

Difusor: DF-001 ou RM-387

Fita de LED até 10 mm

Compatible con:

Cierre lateral: Burlete BG-215 para vidrio 4 mm


Cierre posterior: Burlete BG-217 para MDF 6 mm

o vidro 4 o 6 mm, o MDF 9 mm sin burlete.

Difusor: DF-001 o RM-387

Cinta LED hasta 10 mm

Perfis módulo central/ Perfiles módulo central RM-349

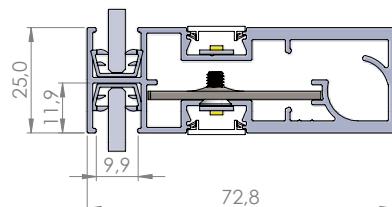

Compatível com:

Fechamento posterior:

Baguete BG-217 para MDF 6 mm ou
vidrio 4 ou 6 mm, ou MDF 9 mm sem baguete

Difusor: DF-001 ou RM-387

Fita de LED até 10 mm

Compatible con:

Cierre posterior:


Burlete BG-217 para MDF 6mm

o vidro 4 o 6 mm, o MDF 9 mm sin burlete

Difusor: DF-001 o RM-387

Cinta LED hasta 10 mm

RM-347

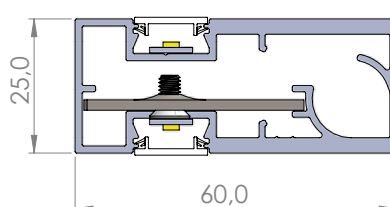

Compatível com:

Difusor: DF-001 ou RM-387

Fita de LED até 10 mm

Compatible con:


Difusor: DF-001 o RM-387

Cinta LED hasta 10 mm

Perfil prateleira/ Perfil de estante RM-345

Aba zero

Pestaña cero

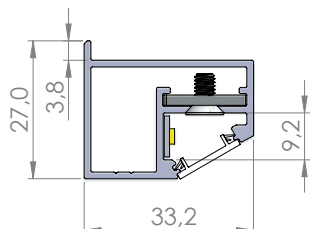

Compatível com:

Vidro: 4 mm

ESQ-016 / SP-500

Difusor: DF-001 ou RM-387

Fita de LED até 8 mm

Cabideiro Cintre

Compatible con:

Vidrio: 4mm

ESQ-016 / SP-500

Difusor: DF-001 o RM-387

Cinta LED hasta 8 mm

Perchero cintre

Perfis porta/ Perfiles puerta

Aba alta com baguete

Compatível com:

Vidro: 4 mm

Baguete: BG-216

(indicado para uso com vidro lapidado)

ESQ-016

Pestaña alta con burlete

Compatible con:

Vidrio: 4 mm

Burlete: BG-216

(recomendado para usar con vidrio cortado)

ESQ-016

Aba baixa

Compatível com:

Vidro: 4 mm

ESQ-016

Pestaña baja


Compatible con:

Vidrio: 4 mm

ESQ-016


Travessa/ Travesaño

RM-355

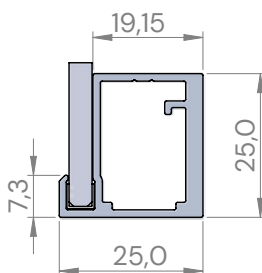


Puxador/ Manija


RM-356

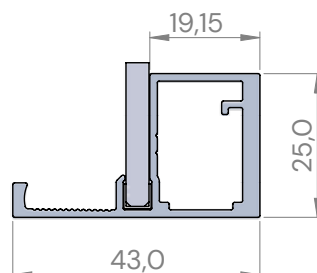


RM-352

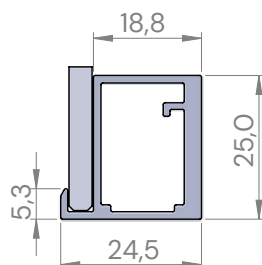


RM-353

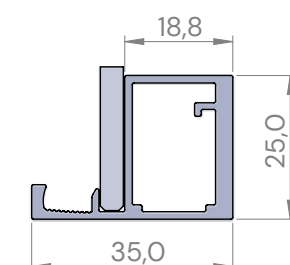

RM-357

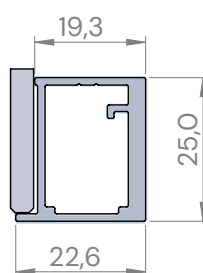

RM-358

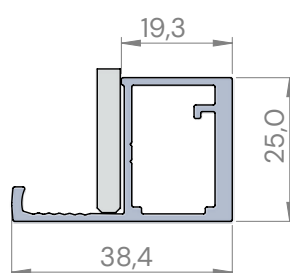

Aba zero

Compatível com:

Vidro: 4 mm

ESQ-016

Pestaña cero

Compatible con:

Vidrio: 4 mm

ESQ-016

Acessórios diversos/ Accesorios diversos

Esquadretas 45°/ Escuadras 45°



Esquadreta ESQ-041
Escuadra ESQ-041



Esquadreta ESQ-016
Escuadra ESQ-016

Fixadores topo/ base/ prateleiras
Fijadores superior/inferior/de estante



MiniFix MF-100
(Rosca M6)



Sup. prateleira SP-500
Sop. estante SP-500

Difusor



Difusor DF-001


Baguetes/ Burletes



Baguete BG-217
Burlete BG-217




Baguete BG-215
Burlete BG-215




Baguete BG-216
(indicado para uso
com vidro lapidado)
Burlete BG-216 (recomendado
para usar con vidrio cortado)

Sapata niveladora
Pies para nivelación

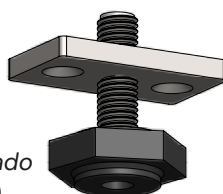

Perfil de acabamento
Perfil de acabado




RM-387

Usado para acabamentos nos
mesmos canais de encaixe do
difusor. / Utilizado para acabado
en los mismos canales de encaixe
del difusor


- Solução para armários vitrines e cristaleiras.
- Perfis com corte 45°.
- Fechamento lateral do móvel em vidro 4 mm.
- Fechamento fundo do móvel em vidro 4 ou 6 mm, ou MDF 6 ou 9 mm.
- Portas com vidro 4 mm.

- Solución para vitrinas y cristaleras.
- Perfiles con corte 45°.
- Cierre lateral del mueble en vidrio de 4 mm.
- Cierre inferior del mueble en vidrio de 4 o 6 mm, o MDF de 6 o 9 mm.
- Puertas con vidrio de 4 mm.

Composições de montagem 2 portas/ Composiciones de montaje 2 puertas


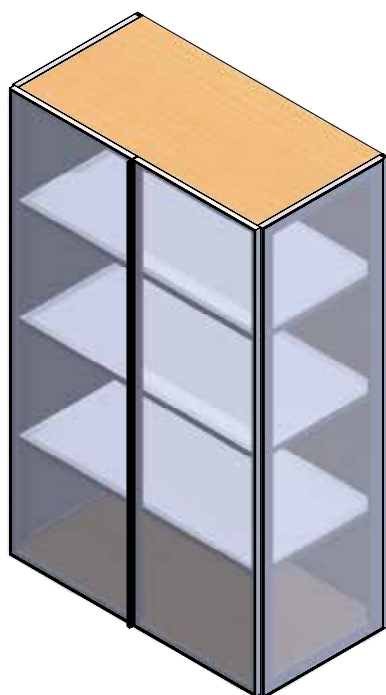


Montagem MDF:
fundo - topo - base
Montaje MDF:
inferior - superior - base

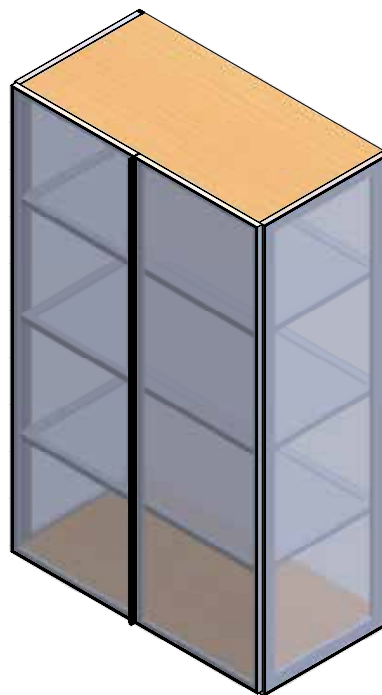




Montagem MDF:
topo - base
Montaje MDF:
superior - base

Módulos de montagem/ Módulos de montaje

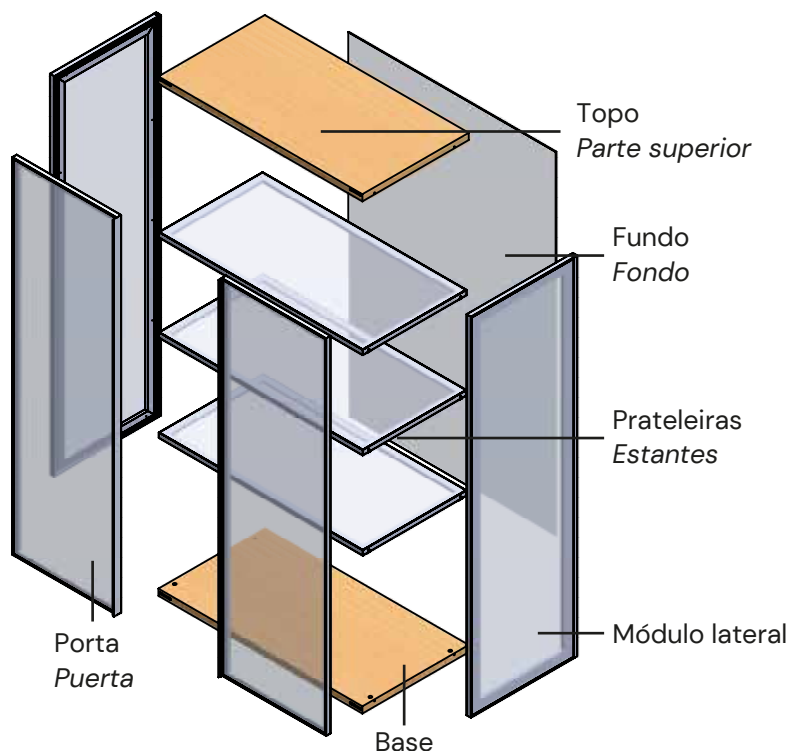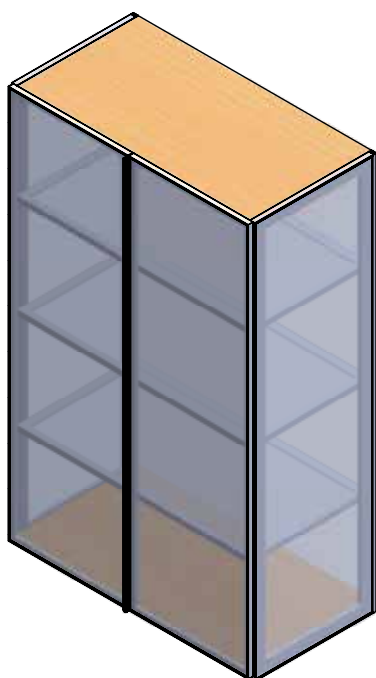


Perfis estruturais: Módulo lateral – corte 45°/ Perfiles estructurales: Módulo lateral – corte 45°

1 Cortar os perfis. / Cortar los perfiles.

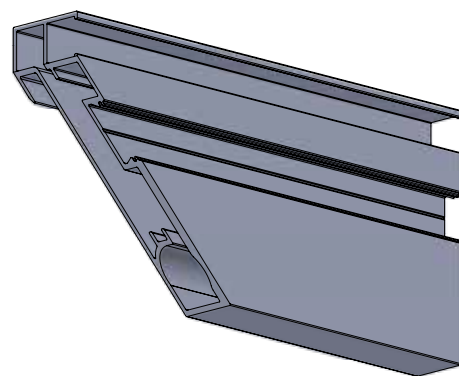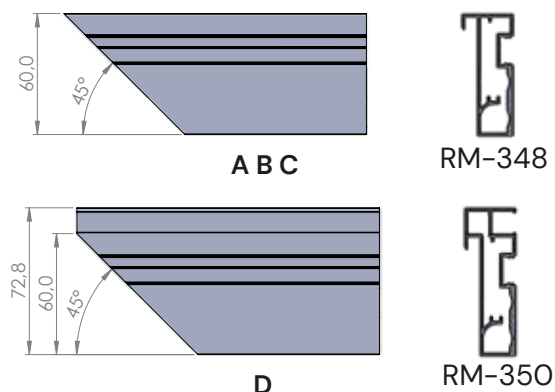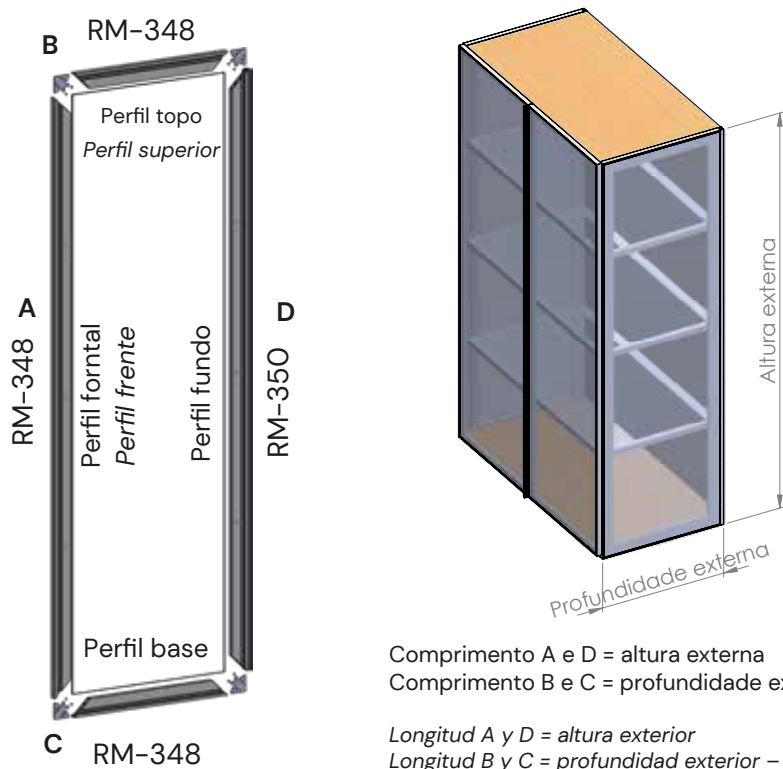

2 Fazer as furações e escareados para as esquadretas. / Taladre agujeros y avellanar para las escuadras.

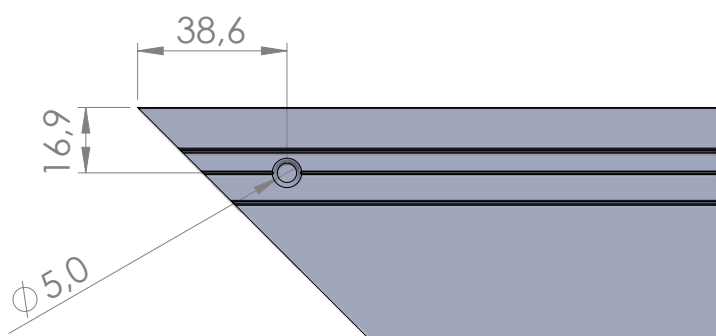

RM-348




RM-350




Esquadreta / Escuadra
ESQ-041

3

Fazer as furações para os suportes das prateleiras. Furo 2,5 mm, parafuso 3,5x13 CC auto-atarraxante. / Hacer los agujeros para los soportes de los estantes. Agujero de 2,5 mm, tornillo autorroscante 3,5x13 CC.

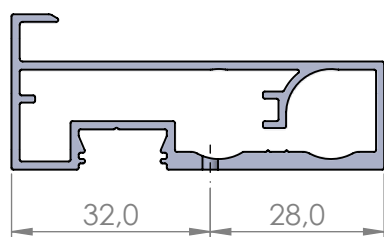

RM-348 A


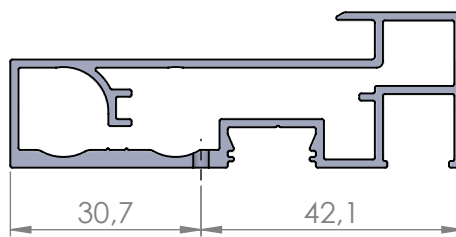


RM-350 D




4

Fazer as furações Ø5,00 e rosca M6, para encaixar o topo e a base através dos minifix. / Hacer agujeros Ø5,00 y roscar M6, para encajar la tapa y la base a través del minifix.

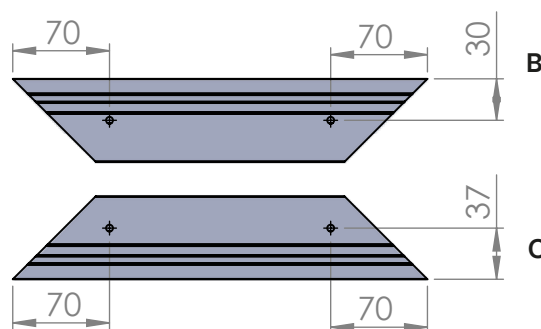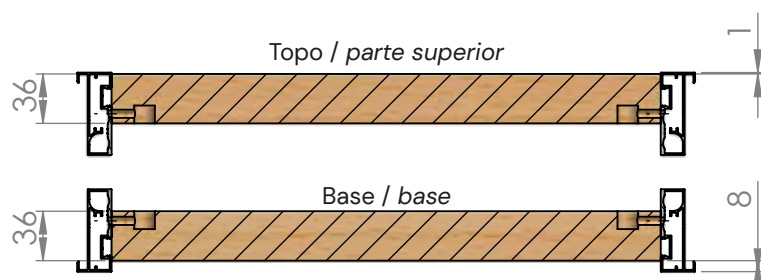

5

Aplicar os baguetes. / Aplicar los burletes.

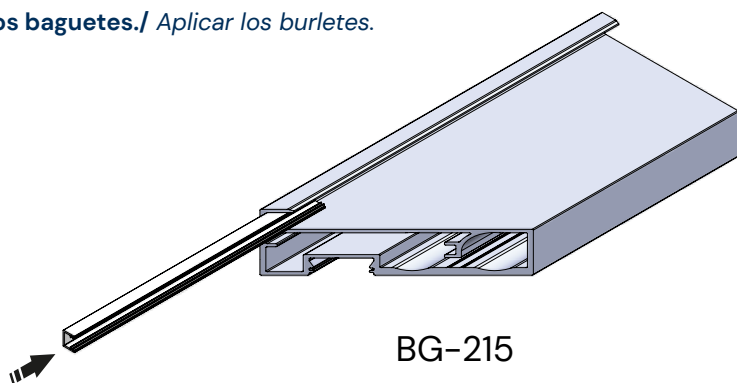

BG-215

6

Encaixar o vidro e fechar o módulo. / Encajar el vidrio y cerrar el módulo.

Desconto do vidro:


Largura = Profundidade externa - 18 mm

Altura = altura externa - 6 mm

Descuento de vidrio:


Ancho = Profundidad externa - 18 mm

Altura = altura exterior - 6 mm

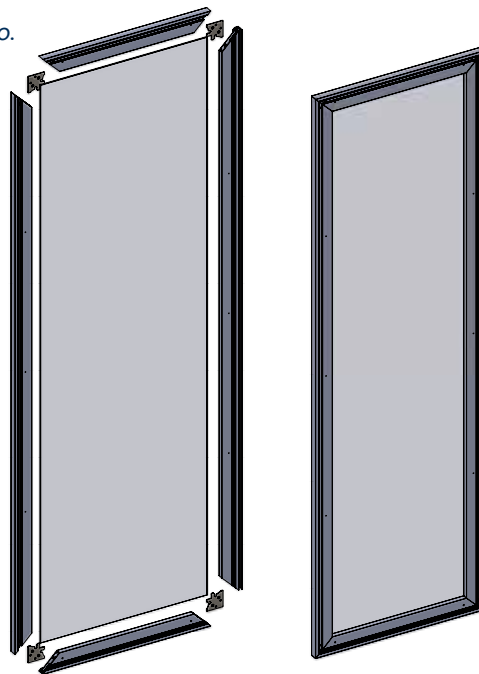

7


Aplicar os LEDs e difusores./ Aplicar los LEDs y difusores.

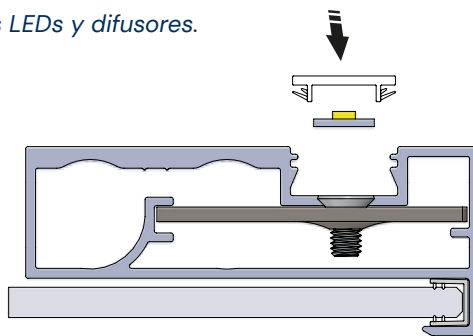

Base niveladora Base niveladora


1

Fazer as furações nos perfis base (C) (G). / Hacer los agujeros en los perfiles base (CG).

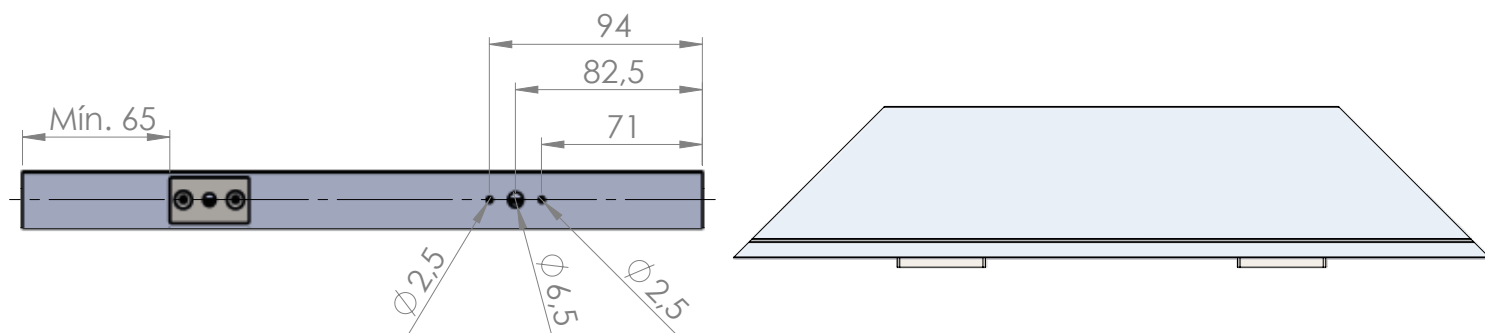


2

Fixar os parafusos (3,5 x 9,5 CCAA) e após rosquear os pés reguladores./ Fijar los tornillos (3,5 x 9,5 CCAA) y luego atornillar los pies de regulación.

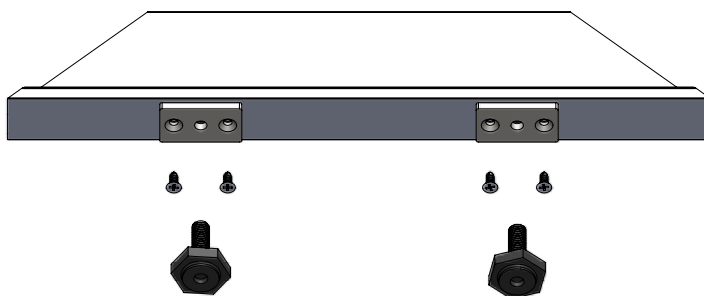


3

Após montar a cristaleira, regular conforme a necessidade./ Después de armar la cabina, ajuste según sea necesario.

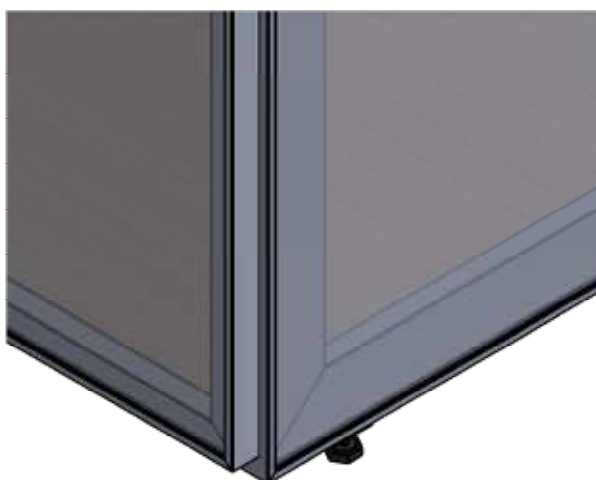

Perfil prateleira Perfil de estante



1 Montar o difusor no perfil. / Montar el difusor en el perfil.

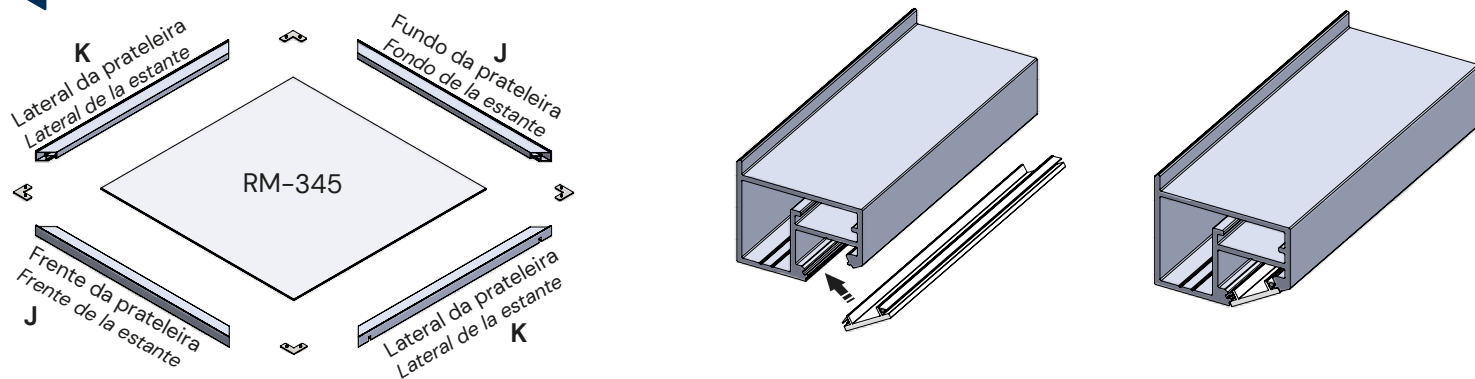


2 Cortar os perfis com o difusor aplicado. / Cortar los perfiles con el difusor aplicado.

Comprimento K=
Profundidade externa - 15 mm
Comprimento J=
Largura externa - 50 mm


Longitud K=
Profundidad exterior - 15 mm
Longitud J=
Ancho exterior - 50 mm

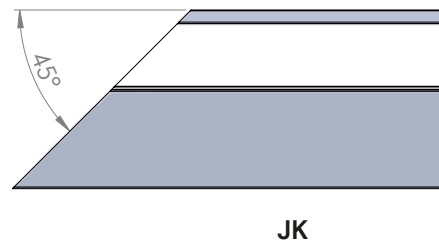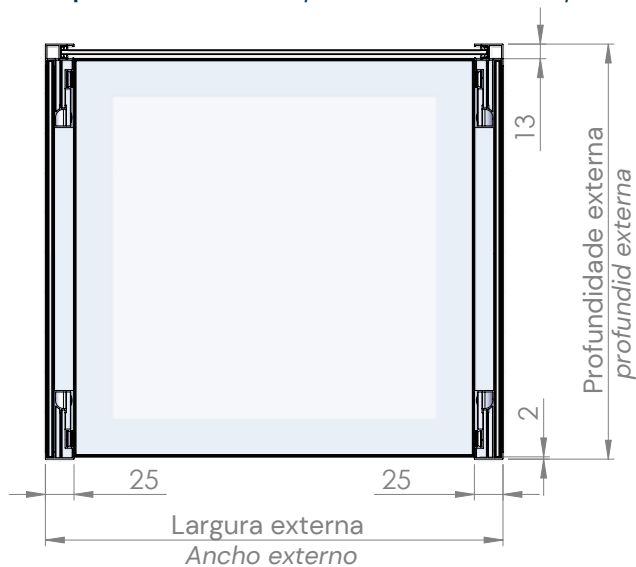

3 Após cortar os perfis, retirar o difusor. / Después de cortar los perfiles, retire el difusor.

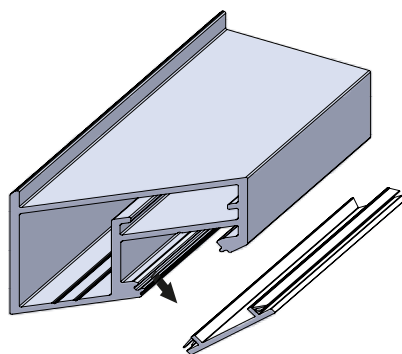


4 Fazer furações para as esquadretas. / Hacer agujeros para las escuadras.

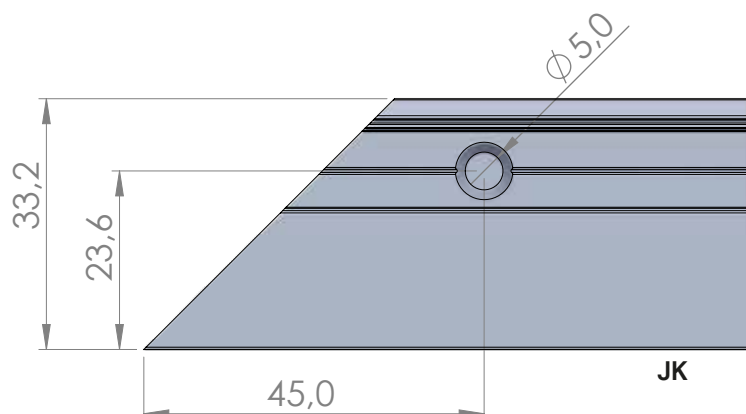

5

Fazer furações para encaixar os suportes. / Hacer agujeros para encajar los soportes.

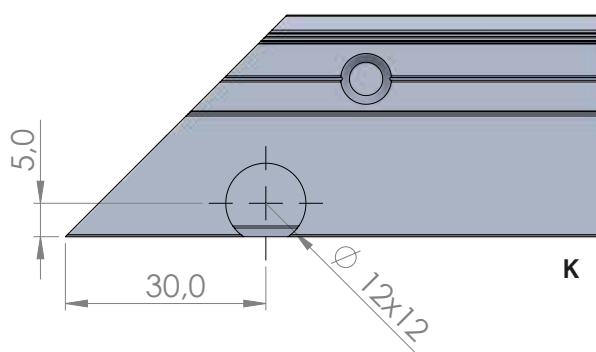


6

Fechar o módulo. / Cerrar el módulo.


Tamanho do vidro:
Dimensão externa da prateleira
-3 mm

Tamaño de vidrio:
Dimensión externa de la estante
-3mm

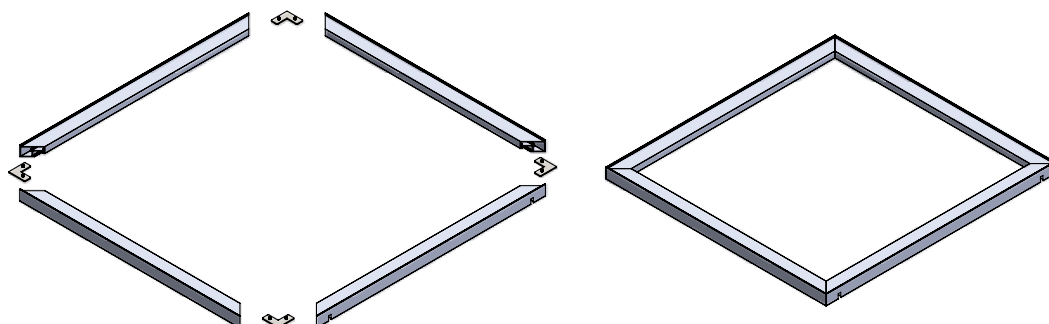

7

Aplicar os LEDs e difusores. / Aplicar los LEDs y difusores.

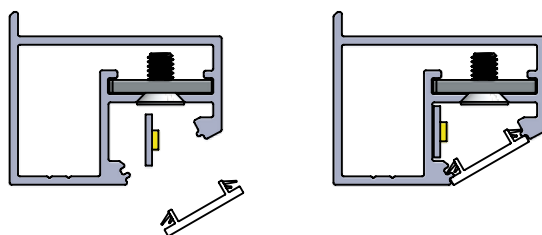


Topo base do móvel MDF Tampo base mueble MDF

1

Cortar as placas de MDF. / Cortar las placas de MDF.

Espessura mínima 36 mm

Espesor mínimo 36 mm

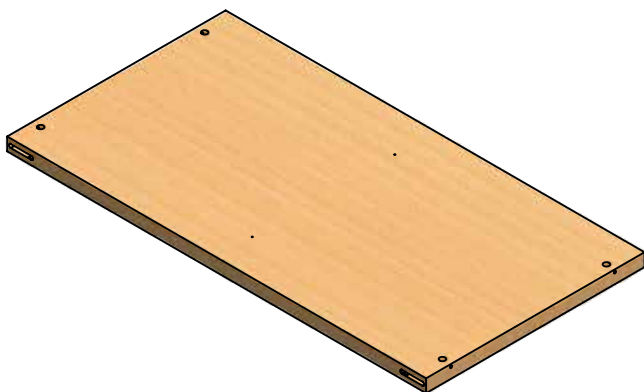


Largura da base/topo =
largura externa -50


Ancho base/superior =
ancho exterior -50



Profundidade da base/topo =
profundidade externa



Profundidad base/superior =
profundidad externa

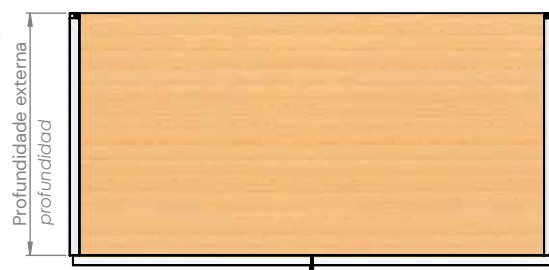

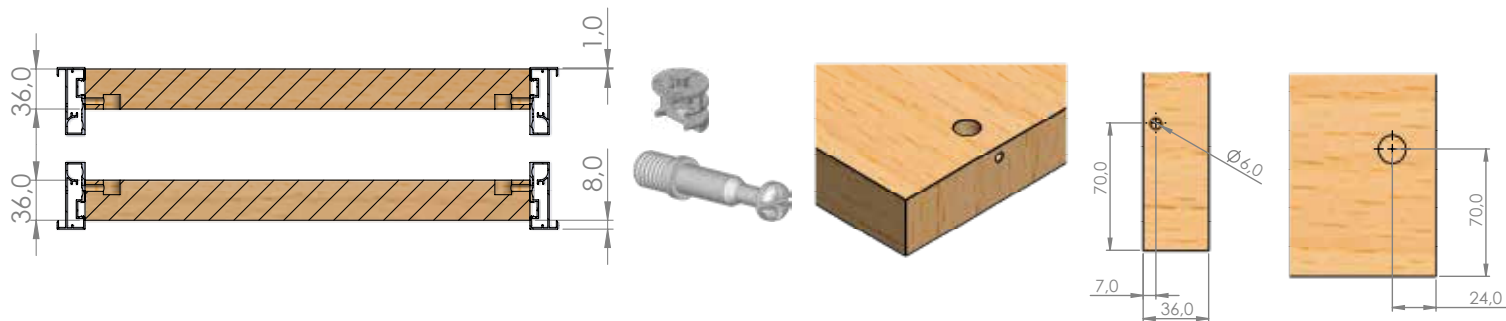

Tipos de dobradiças Tipos de bisagras

Dobradiça oculta Bisagra oculta

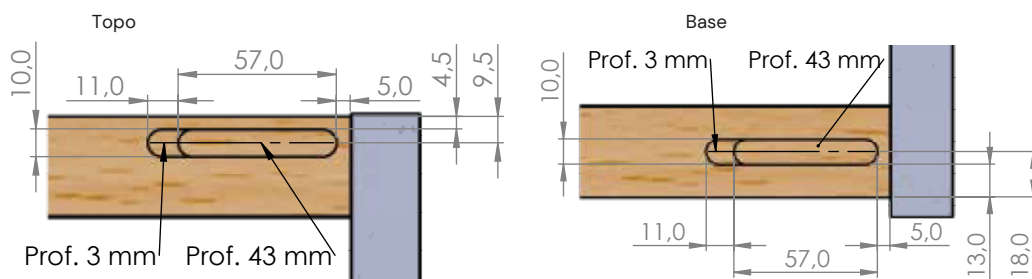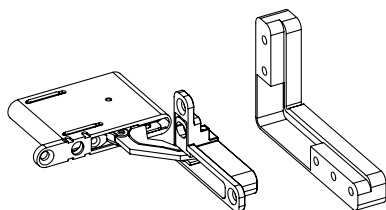

Cálculo para 2 portas
Cálculo para 2 puertas

Largura da porta = (largura externa - 20) / 2
Altura da porta = Altura externa - 17

Ancho de la puerta = (ancho exterior - 20) / 2
Altura de la puerta = Altura exterior - 17



Perfis compatíveis:

Perfiles compatibles:

RM-355, RM-356, RM-352, RM-353, RM-357 e RM-358.

Informações orientativas. Consulte o fabricante da dobradiça para maiores informações.

Información de orientación. Consulte al fabricante de bisagra para más información.

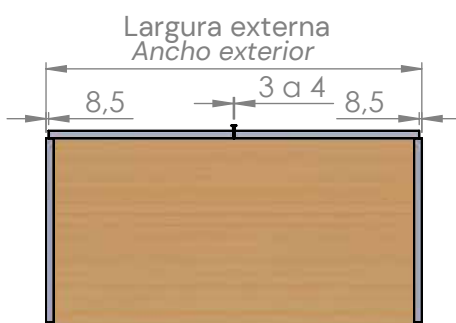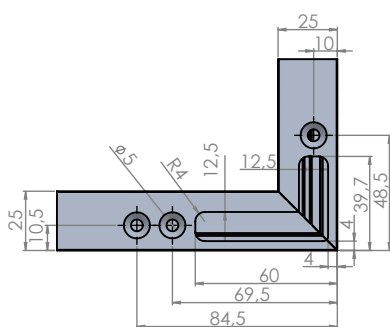





Dobradiça caneco 35mm Bisagra de copa de 35 mm

Para especificações, consultar o fabricante da dobradiça.
Recomenda-se o uso de calço oculto para melhor acabamento.


Para conocer las especificaciones, consulte al fabricante de la bisagra.
Se recomienda utilizar una cuña oculta para un mejor acabado.

Utilizar com perfis porta Rometal: RM-059, RM-060 e RM-377.


Uso con perfiles de puerta Rometal: RM-059, RM-060 y RM-377.

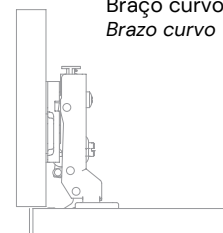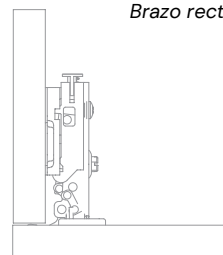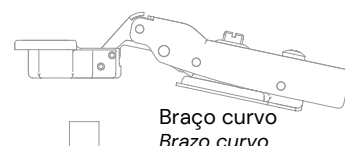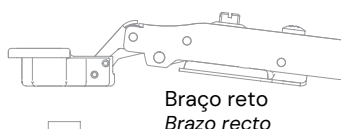


Cortar os perfis. / Cortar los perfiles.

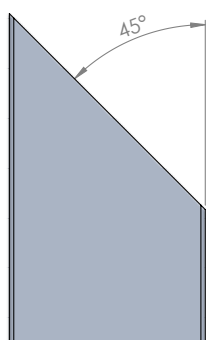

Fazer as furações e escareados para as esquadretas. / Taladrar agujeros y avellanar para las escuadras


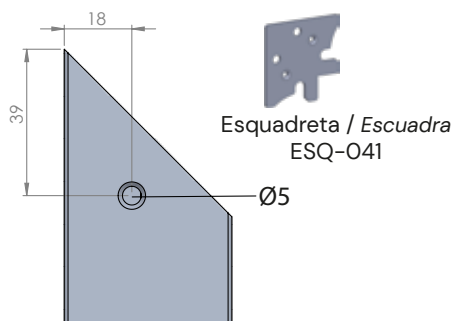


Montar a porta. / Montar la puerta.


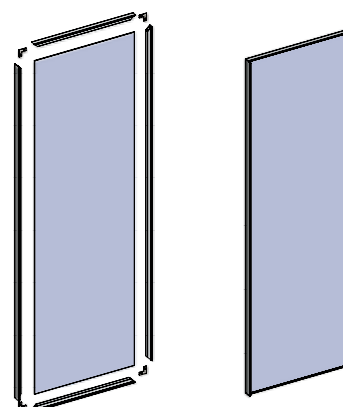


Dobradiça 28 mm oblonga
Bisagra oblonga de 28 mm

Reta / recta

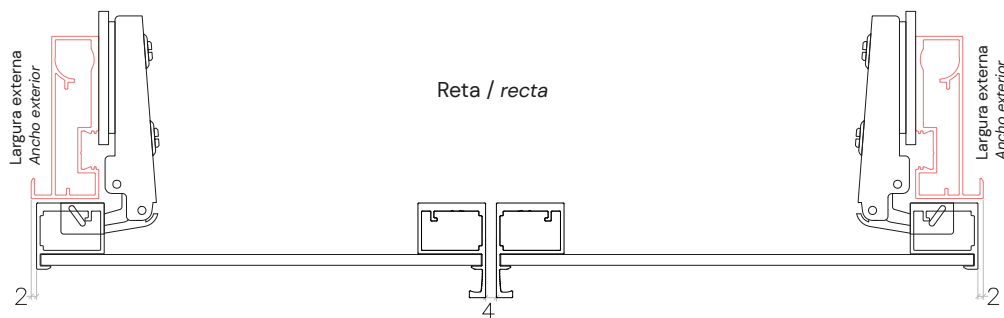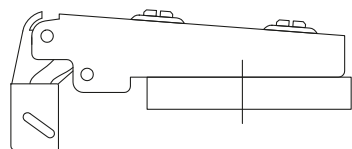

Curva / curva

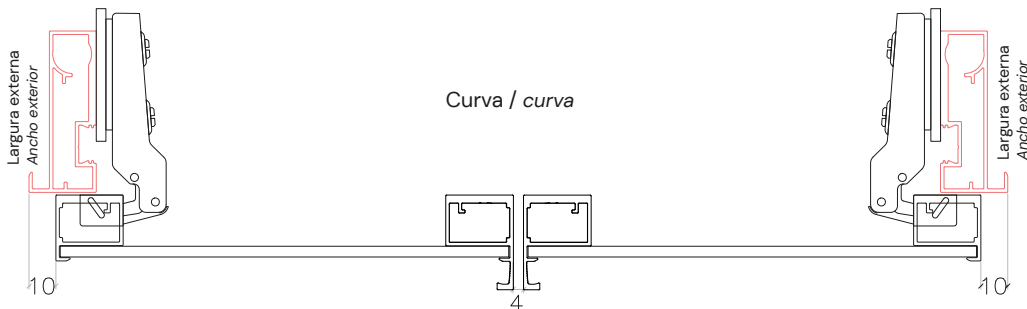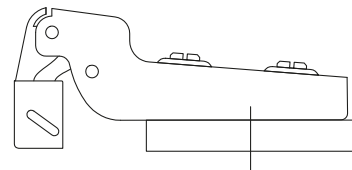

Para 2 portas / Para 2 puertas

Largura da porta com dobra. Reta = $(\text{largura externa} - 8) / 2$
 Largura da porta com dobra. Curva = $(\text{largura externa} - 24) / 2$

Ancho de la puerta plegada. Recto = $(\text{ancho exterior} - 8) / 2$
 Ancho de la puerta plegada. Curva = $(\text{ancho exterior} - 24) / 2$


Informações orientativas.
 Consulte o fabricante da dobradiça para maiores informações.

Información de orientación.
 Consulte al fabricante de la bisagra para obtener más información.


Compatível com perfis porta Sirius: RM-355, RM-356, RM-352, RM-353, RM-357 e RM-358.

Compatible con perfiles puerta Sirius: RM-355, RM-356, RM-352, RM-353, RM-357 y RM-358.


1 Cortar os perfis. /
 Cortar los perfiles.

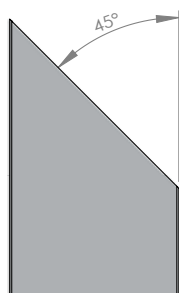


2 Fazer as furações e escareados
 para as esquadretas.
 Taladrar agujeros y avellanar
 para las escuadras.

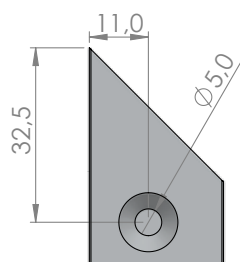

3 Montar a porta. / Montar la puerta.

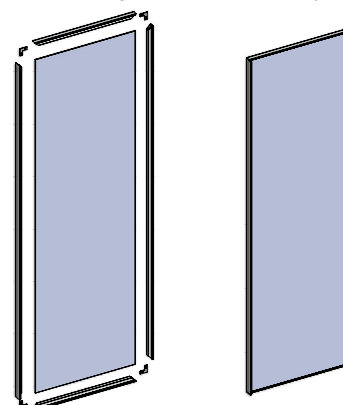


Usinagem da porta / Mecanizado de la puerta

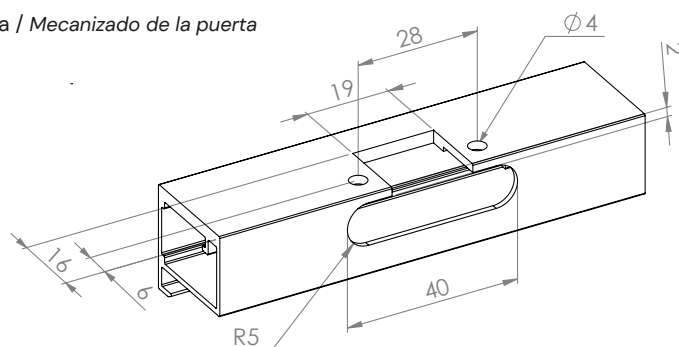


Perfis porta Sirius

Perfiles puerta sirius

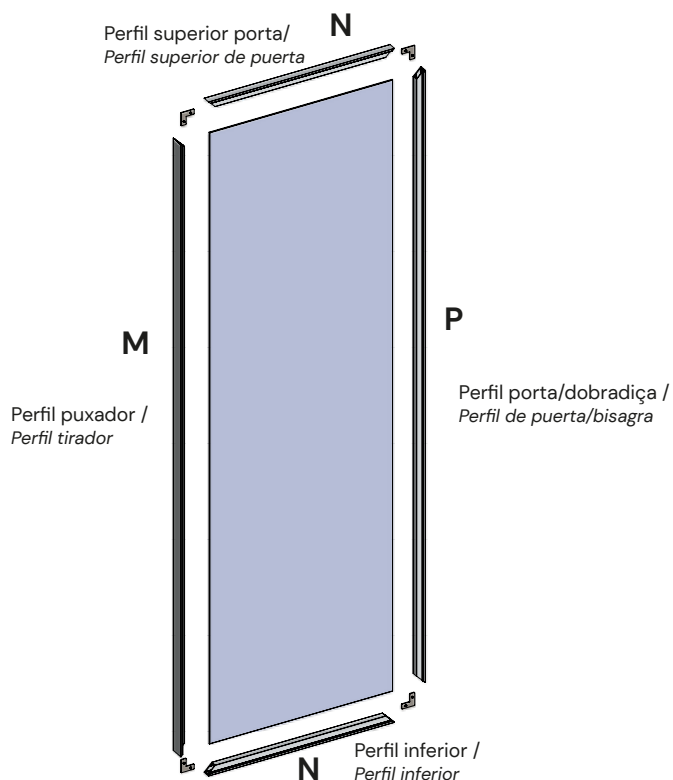


- 3** Para RM-355 e RM-356, encaixar o baguete BG-216 (indicado para uso com vidro lapidado)./
Para RM-355 y RM-356, encajar el burlete BG-216 (recomendado para usar con vidrio cortado).

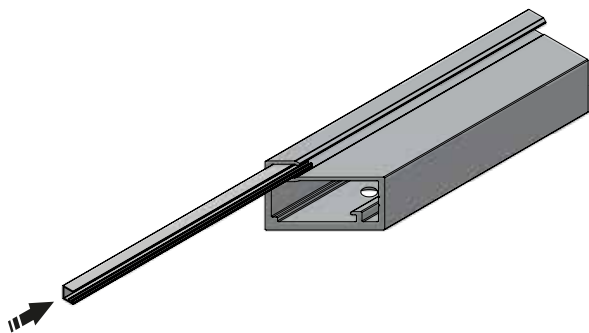


Fundo Fondo

Altura do fundo = altura externa - 81 mm


Altura inferior = altura exterior - 81 mm

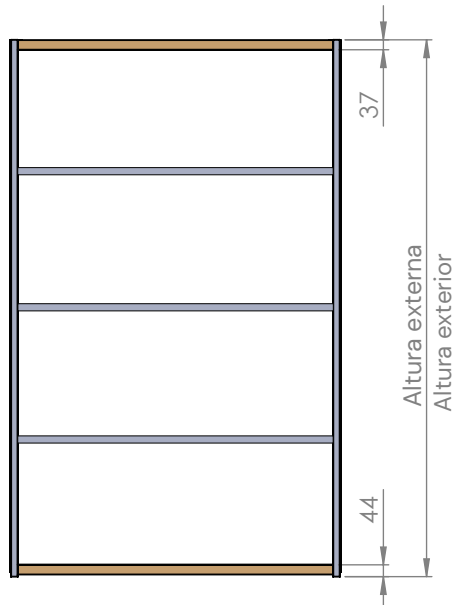

- 1** Cortar os perfis. / Cortar los perfiles.

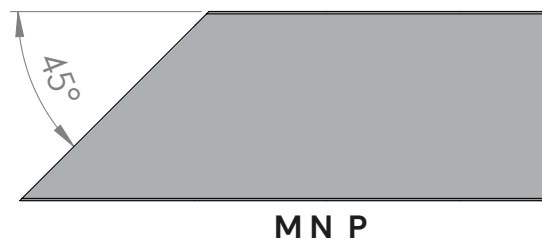

- 2** Fazer as furações das esquadretas. / Taladrar agujeros para las escuadras.

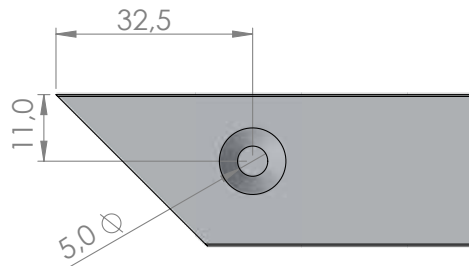


Esquadreta
Escuadra
ESQ-016

- 4** Montar a estrutura e vidro. / Montar la estructura y vidrio


Tamanho do vidro:
RM-352 e 353 = Externo da porta - 3 mm
RM-355 e 356 = Externo da porta - 5 mm
RM-357 e 358 = Externo da porta - 3 mm

Tamaño de vidrio:
RM-352 y 353 = Exterior de la puerta - 3 mm
RM-355 y 356 = Exterior de la puerta - 5 mm
RM-357 y 358 = Exterior de la puerta - 3 mm

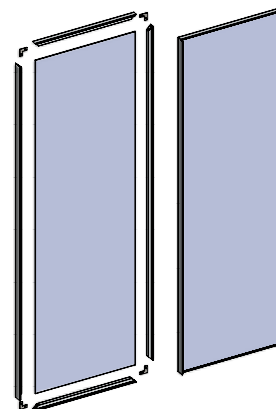


Largura do fundo (Vidro) = Largura externa - 29 mm
Largura do fundo (MDF) = Largura externa - 27 mm

Ancho fondo (vidrio) = Ancho exterior - 29 mm
Ancho fondo (MDF) = Ancho exterior - 27 mm

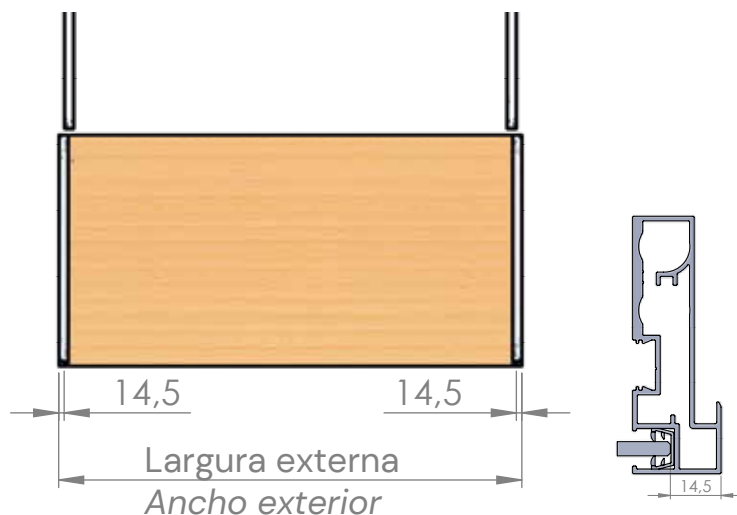


Para vidro de 4 e 6 mm encaixe o baguete BG-217 nos perfis RM-249 e 350.

Para vidrios de 4 y 6 mm, acoplar el burlete BG-217 a los perfiles RM-249 y 350.

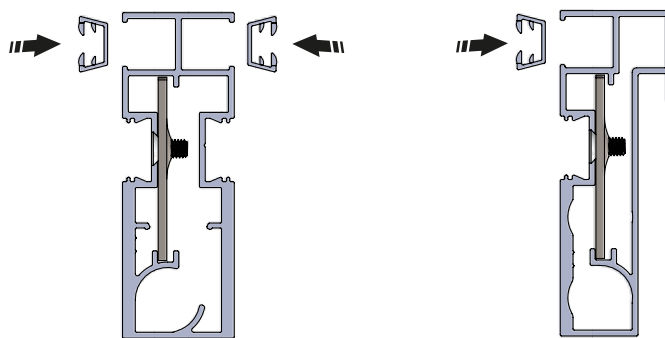


Montagem Sirius 2 portas / Montaje Sirius 2 puertas

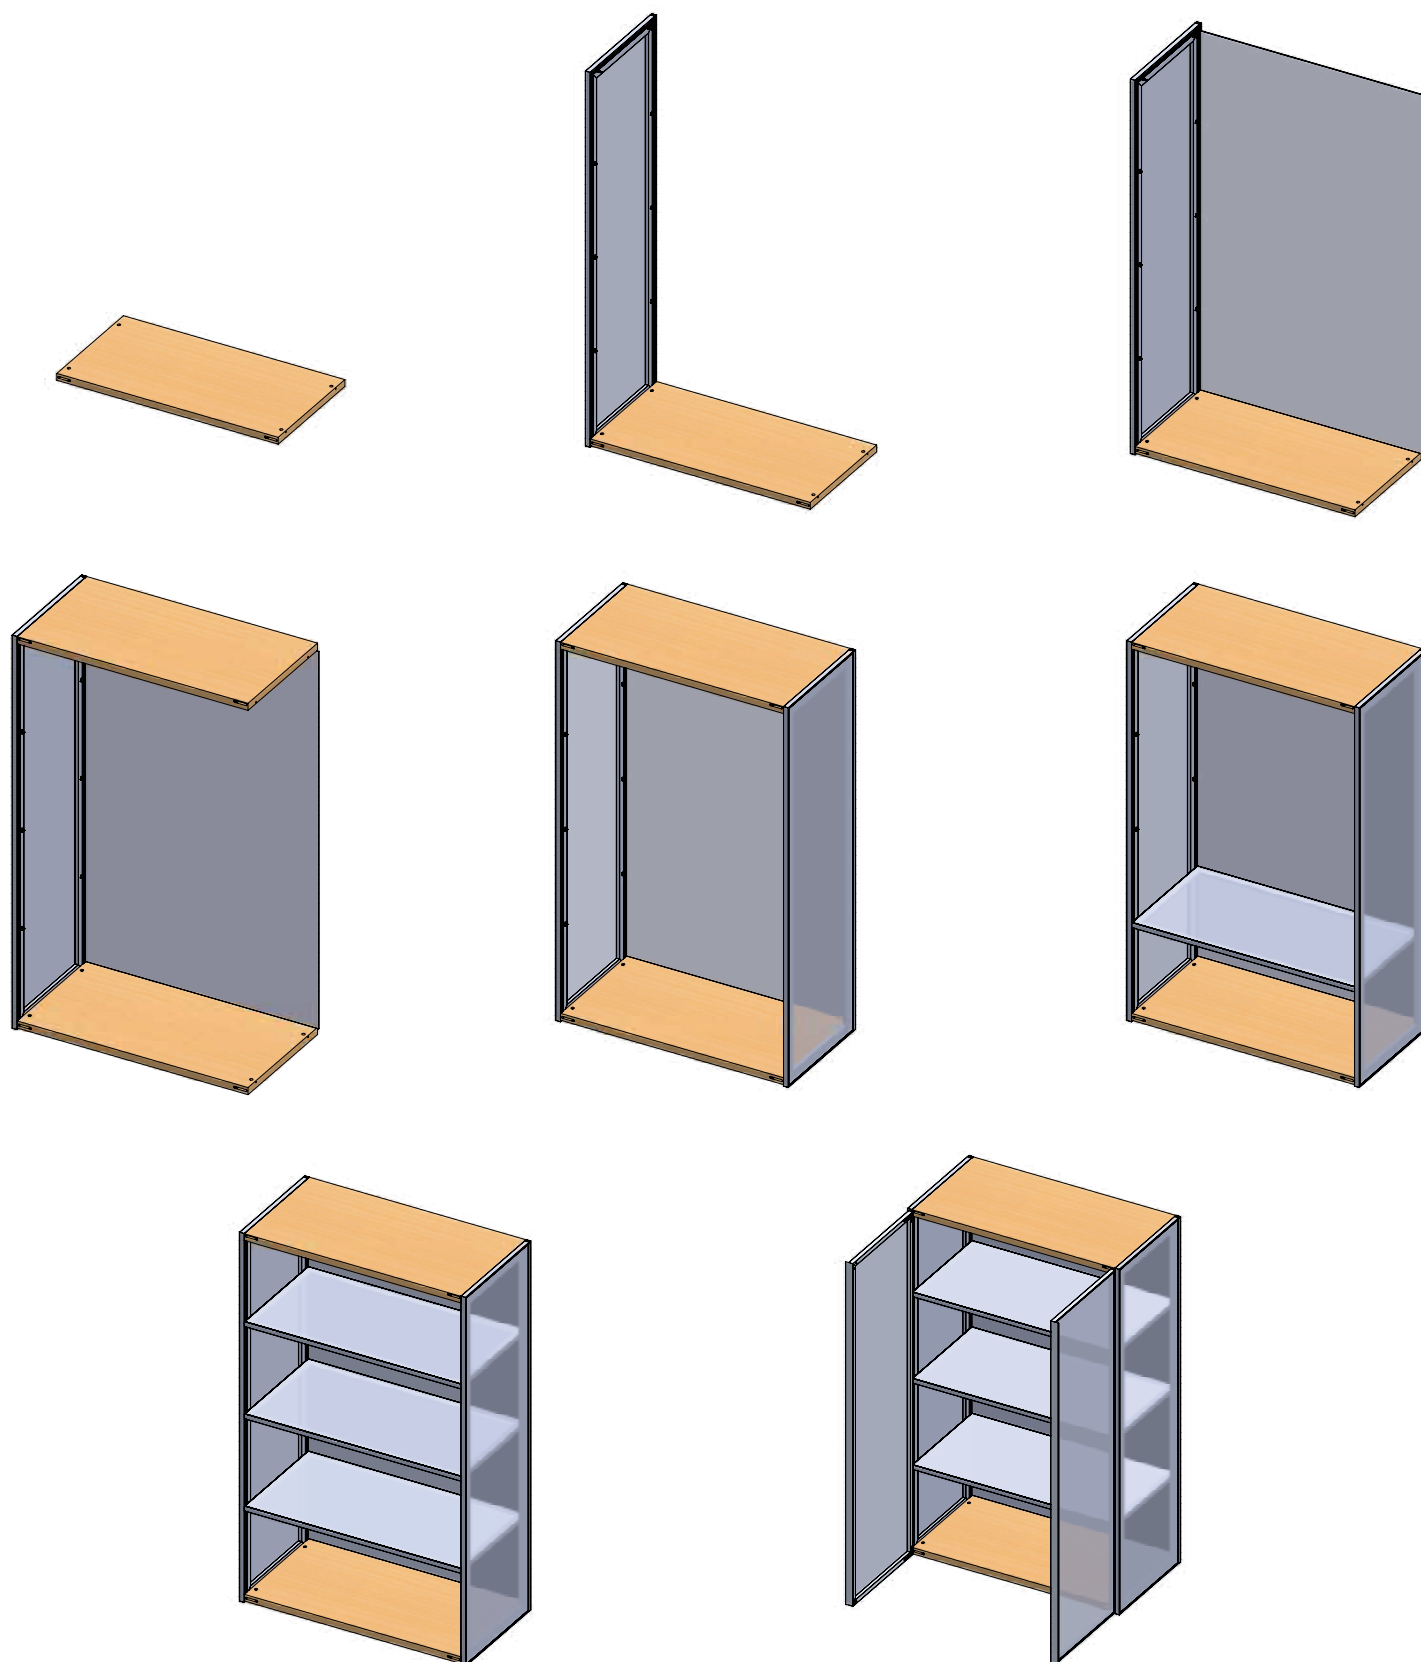


Composições de montagem 4 portas/
Composiciones de montaje 4 puertas



Montagem MDF
fundo-topo-base
Montaje de MDF
inferior-superior-base

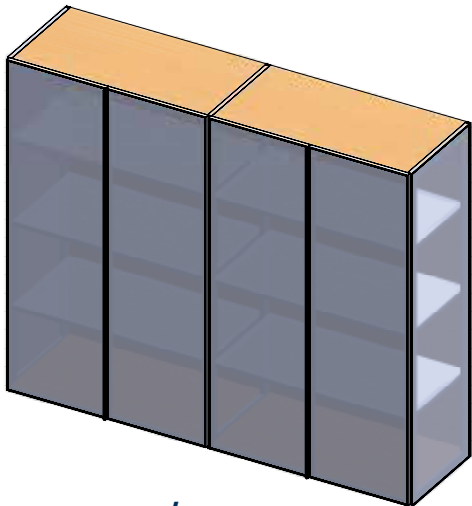

Montagem MDF
topo-base
Montaje de MDF
superior-base

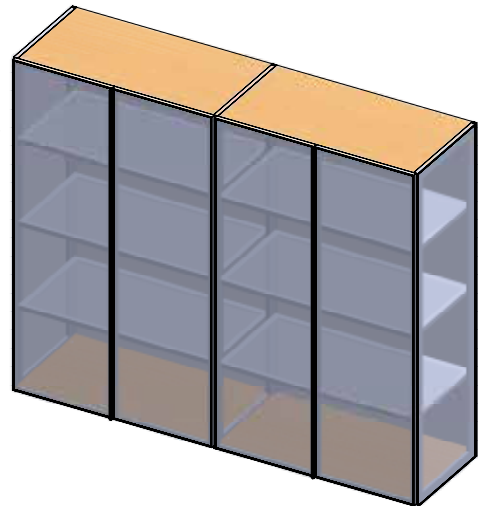


Módulos de montagem /
Módulos de montaje

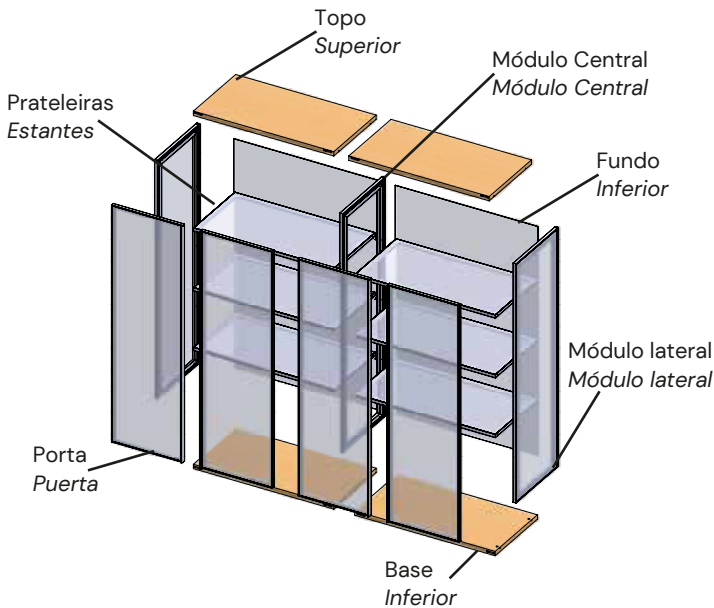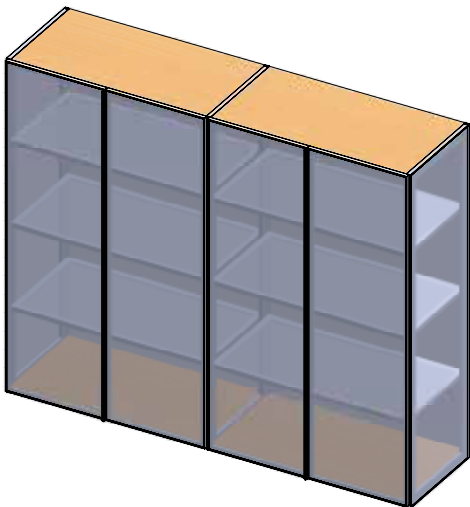


ATENÇÃO: Lembrando que o módulo central possui espessura de 25mm. Verifique o tamanho e posições das portas centrais para que elas articulem corretamente.
ATENCIÓN: Recordando que el módulo central tiene un espesor de 25mm. Verifique el tamaño y las posiciones de las puertas centrales para que articulen correctamente.

Perfis estruturais: Módulo central corte 45°/
Perfiles estructurales: Montaje módulo central - corte 45°

Perfil topo / Perfil superior
RM-347

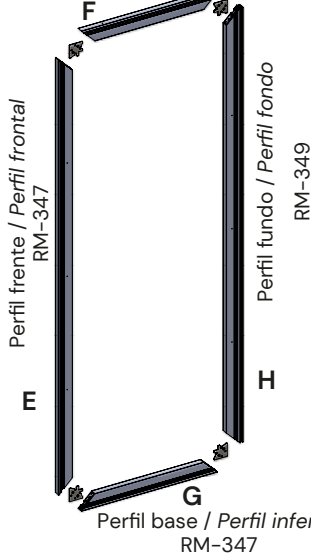


1 Cortar os perfis. / Cortar los perfiles.

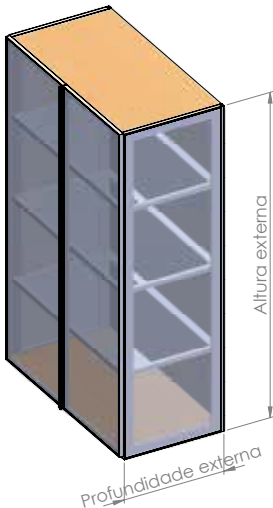

Comprimento E e H = altura externa
Comprimento F e G = Profundidade externa - 12,8


Longitud E y H = altura exterior
Longitud F y G = Profundidad exterior - 12,8

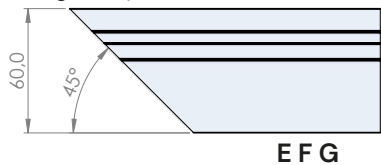

EFG



RM-347

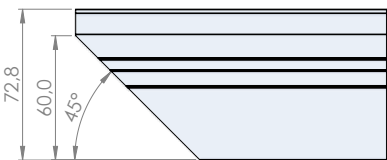


H




RM-349


2 Fazer as furações e escareados para as esquadretas. / Taladrar agujeros y avellanar para las escuadras.

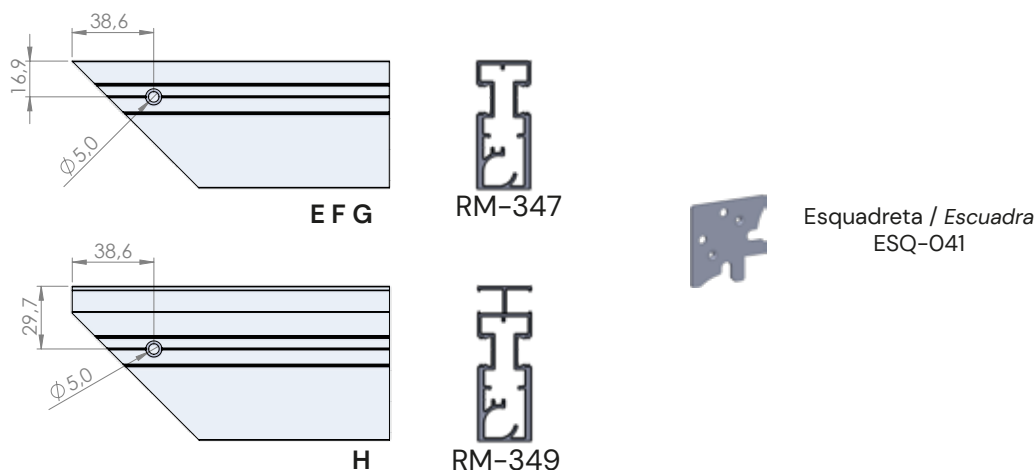

3 Fazer as furações, nos dois lados, para os suporte das prateleiras. Furo 2,5 mm, parafuso 3,5x13 CC auto-atarraxante. / Taladre los agujeros, en los dos lados, para los soportes repisas. Agujero de 2,5 mm, tornillo autorroscante 3,5x13 CC.

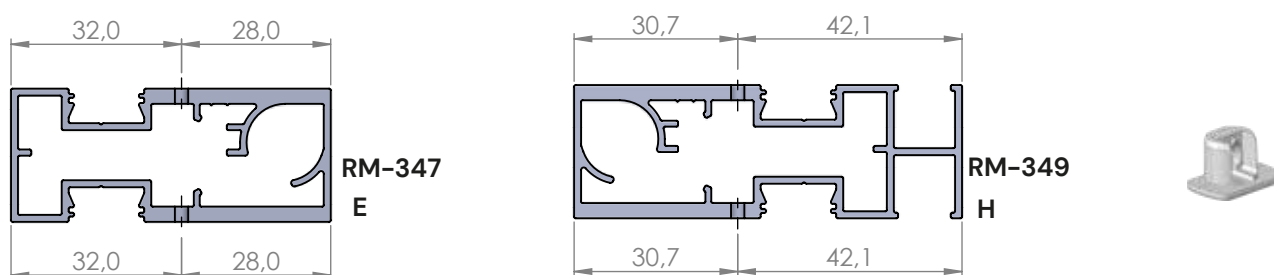


4 Fazer as furações de 5,00, nos dois lados, para encaixar o topo e a base através dos minifix. / Taladrar agujeros de 5,00, en los dos lados, para pasar la parte superior y la base a través del minifix.

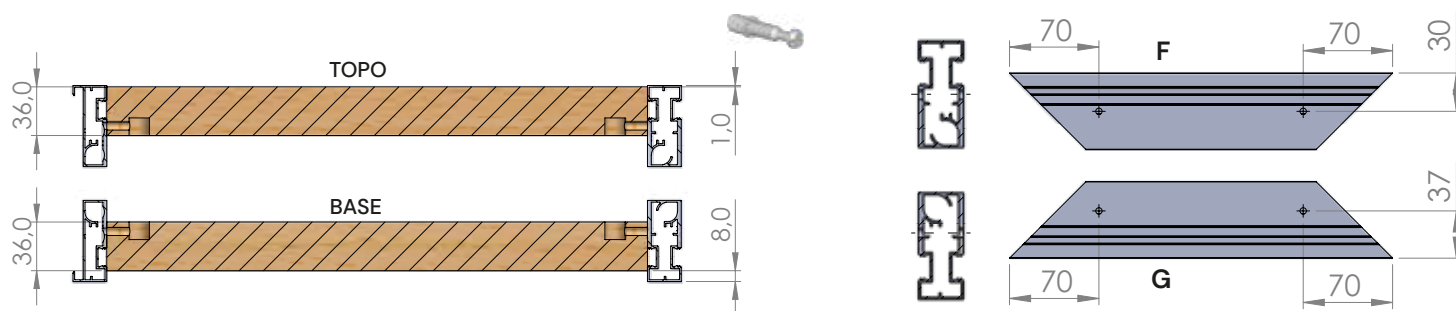


5 Fechar o módulo. / Cerrar el modulo.



6 Aplicar os LEDs e difusores. / Aplicar los LEDs y difusores.

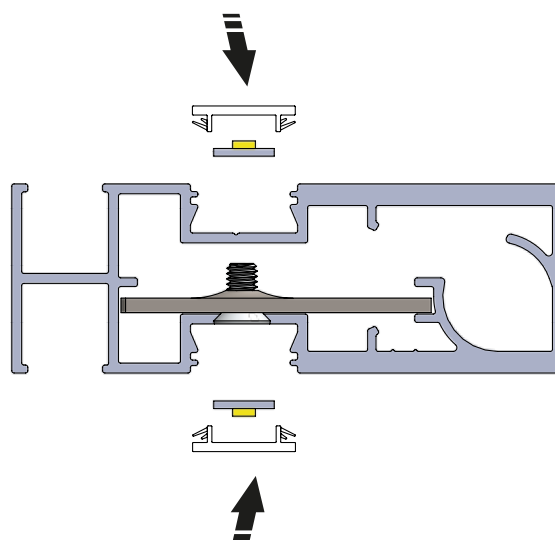

**Montagem Sirius 4 portas/
Instalación Sirius 4 puertas**

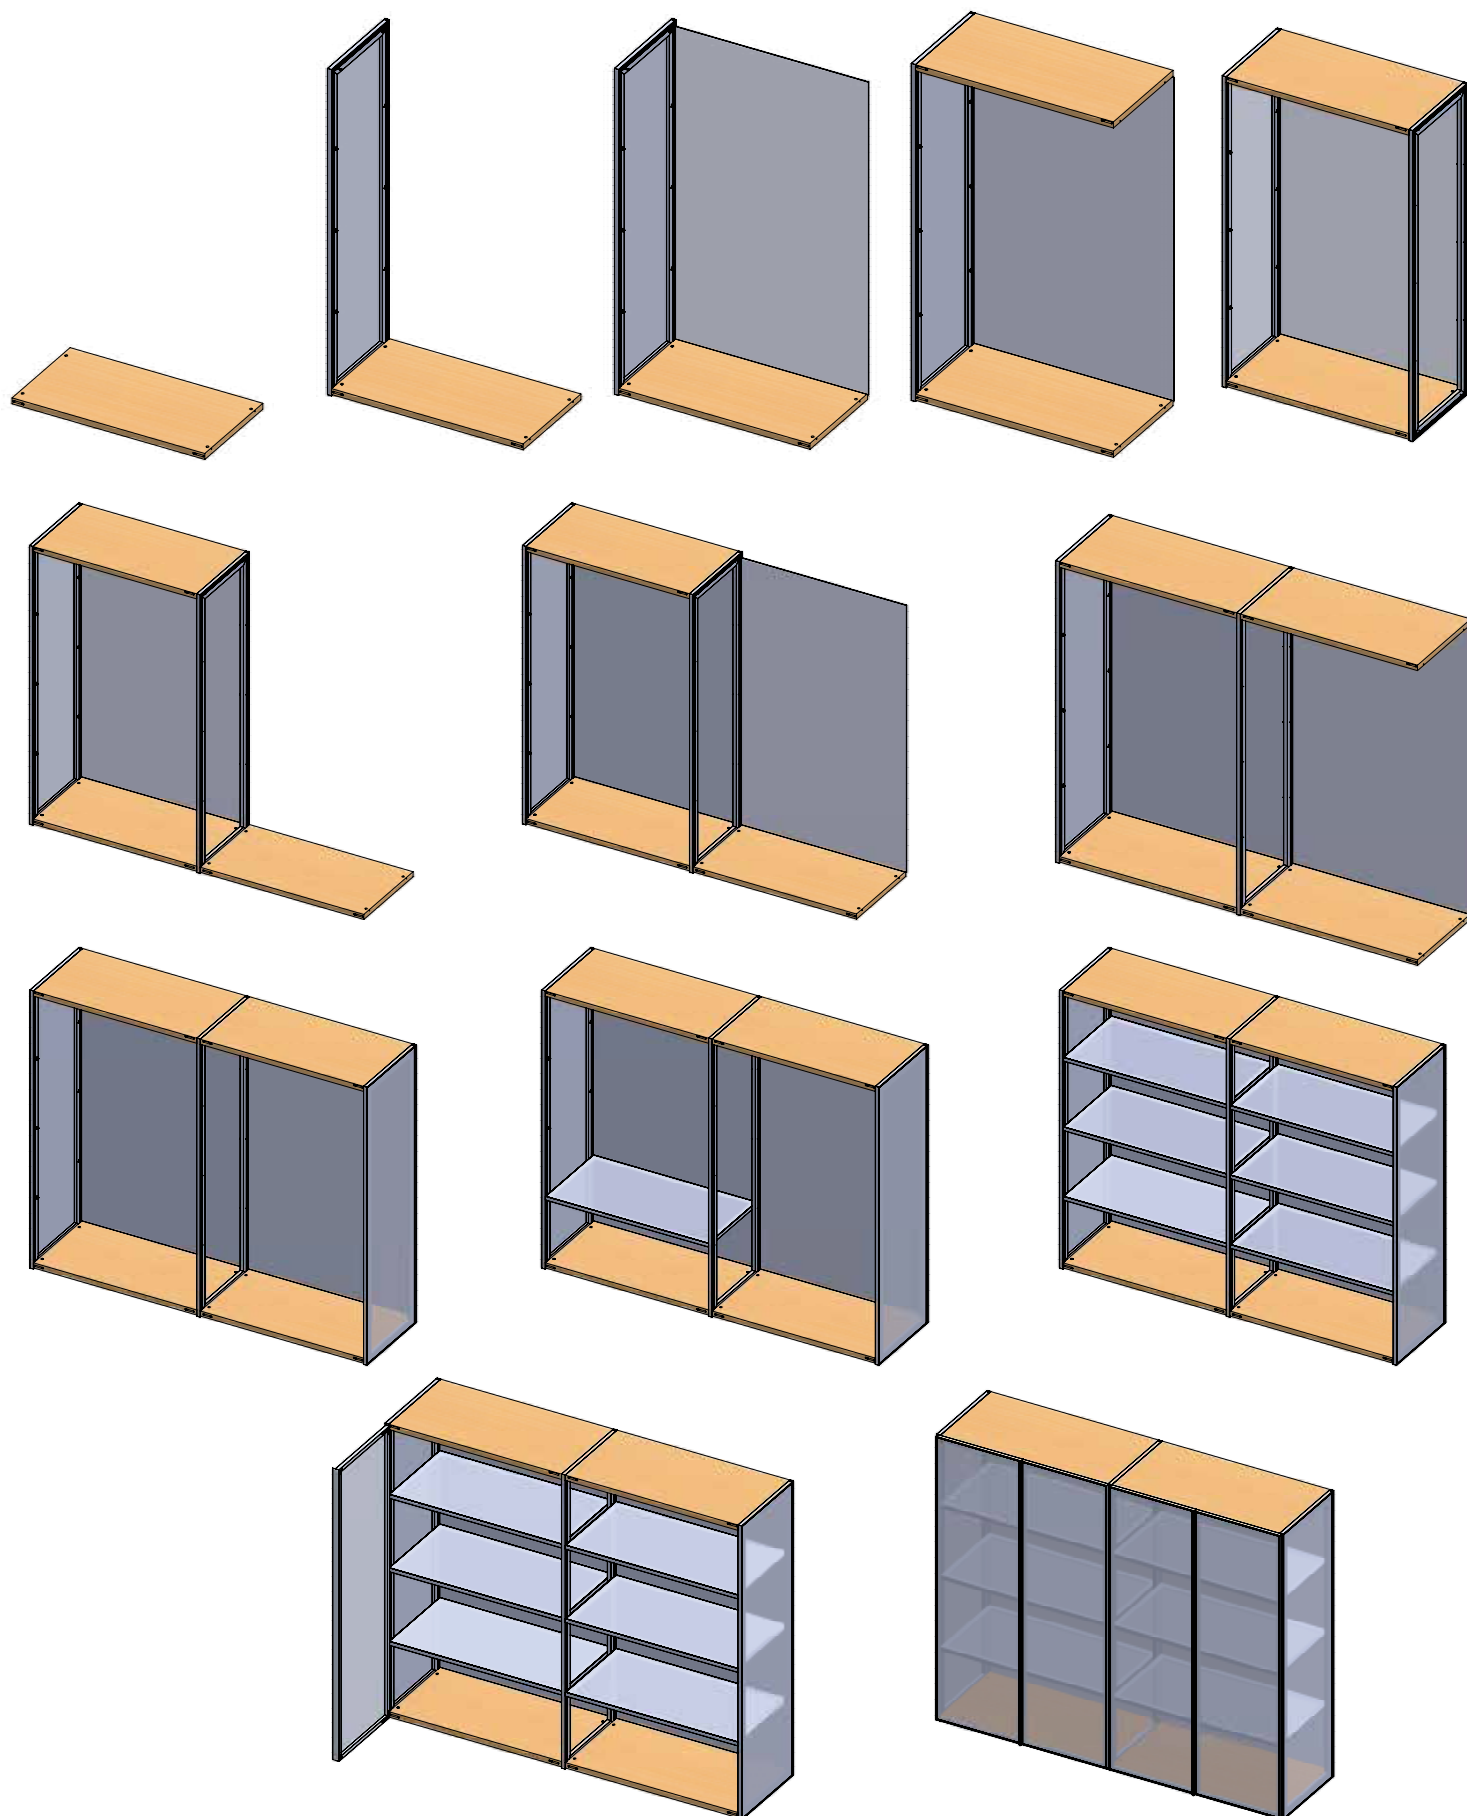

Rev.: 14

16



www.rometal.com.br

Unidade Sistemas

Rodovia BR 470, km 174,5, nº 4075
Bairro Universal | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000

Unidade Alumínio

Estrada Velha da Vacaria, nº 1339
Bairro Sapopema | Veranópolis
RS | Brasil | CEP 95330-000